


Greenhouse

300x600cm

6mm

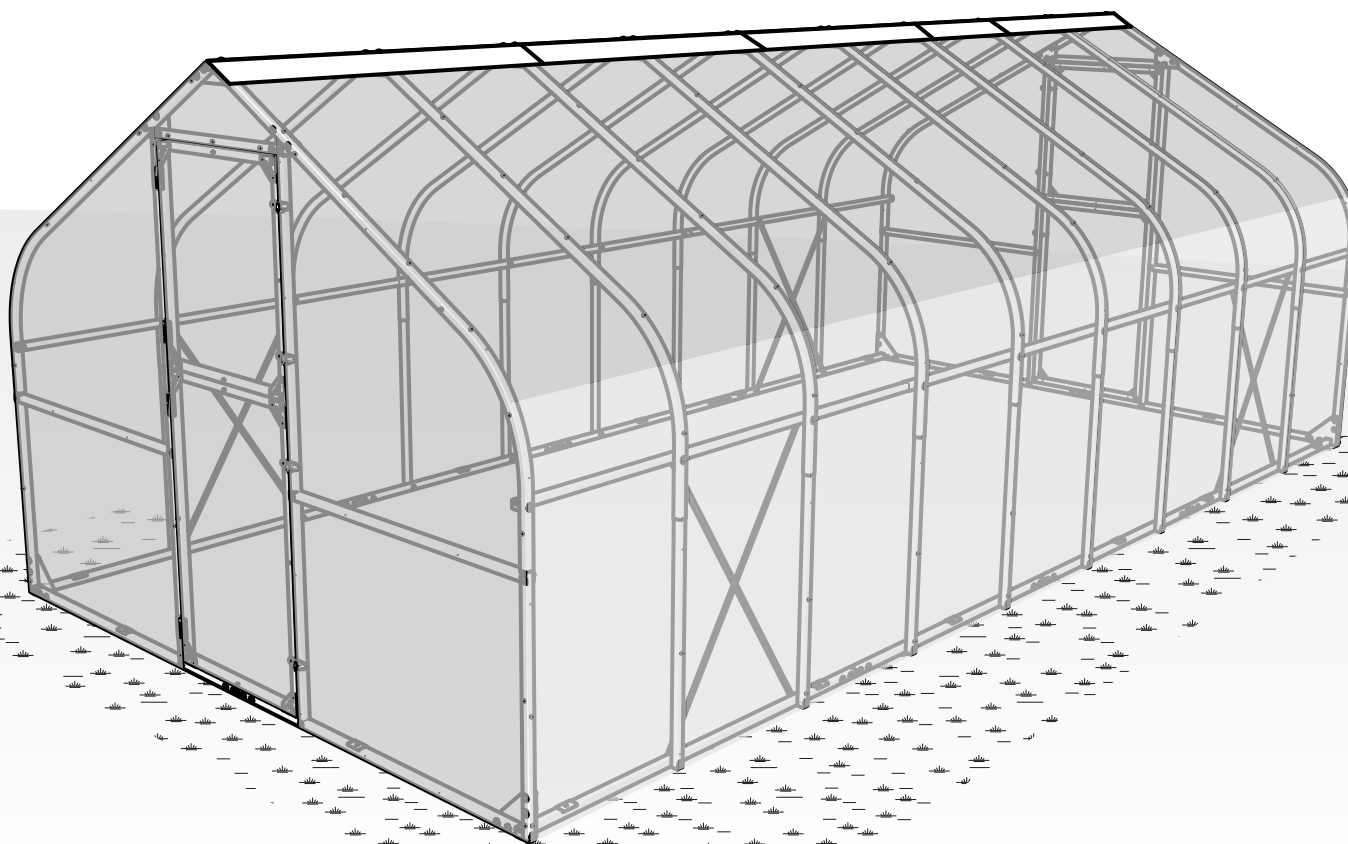

Installation manual

EN

We are grateful that you have decided to purchase PTF Polska Greenhouse. We believe that it will help you in growing your flowers and vegetables and that you will be satisfied a lot. We did our best so that the design and modern technical solutions are helpful in the cultivation and so that the assembly is simple and easy.



max 60km/h

WARNING!

In strong windy weather, it is necessary to close all the door and window openings and secure them so that the wind cannot open them. During gusty winds, thunderstorms, hailstorms, rains and other adverse atmospheric conditions, it is forbidden to stay in the greenhouse. During high insolation, high temperatures may be reached; therefore, all the works in the hotbeds must be carried out early in the morning or in the evening with the doors opened on both sides of the greenhouse. It is forbidden to close oneself inside the structure.

The greenhouse is not a toy; therefore, children may stay there only when attended by adults.



max 30kg/m²

CAUTION!

In winter, it is necessary to pay particular attention to the structure so that wet and heavy snow is not deposited on it – it may damage the greenhouse. If it is not possible to control the level of snow, it is required to dismantle the cover of the side walls, front and roof for the winter period. The structure may be left for the winter period.

It is forbidden to enter the greenhouse from which snow is not removed – snow deposits may deform the structure and lead to the collapse of the roof or door, and prevent exiting the hotbed. Greenhouse roof must be desnowed regularly. If the greenhouse is not used in winter, it is necessary to secure the door in order to prevent the access of unauthorised personnel and children.

Safe use rules:

1. The greenhouse is dedicated only to plant growing.
2. Mount the greenhouse to the foundation with the indicated mounting holders included in the set.
3. Mount the structure in the place not exposed to strong wind blows; avoid slopes and open spaces. Greenhouse wind resistance: 60 km/h.
4. Do not assemble the greenhouse in strong winds and in other adverse weather conditions.
5. Keep children away from the assembly site because the set includes small elements and foil bags which may lead to choking or suffocating.
6. Check the stability of the greenhouse regularly, especially after storm winds or heavy snowfalls. If you notice any damage, replace a damaged element or disassemble the structure.
7. Check the condition of the structure regularly, in particular, the condition of the bottom anchor mounting. If there are any corrosion signs or damage, it is necessary to replace them or dismantle the greenhouse.
8. Use assembly tools specified in the manual and wear protective gloves and glasses during the greenhouse assembly and maintenance.
9. Avoid using mowers and mechanical scythes near the structure.
10. Do not keep hot objects, especially hot barbecue equipment, etc. in the greenhouse.
11. Remove snow, branches and leaves regularly from the greenhouse roof in order to prevent its damage, what in consequence may be dangerous to greenhouse users.
Max. greenhouse roof load: 30 kg/m².
12. Do not climb the structure roof.
13. Do not leave children unattended in the greenhouse because the door may close and prevent children from exiting the structure.
14. Do not use open flame in or near the structure.
15. Do not load roof panels additionally (with the exception of tied-up plants).
16. The greenhouse cannot be used in the public space.

Follow the OHS Rules



Wear protective gloves during the assembly



Wear protective glasses during the assembly



Provide help from the assistant during the assembly



The temperature in the greenhouse is high



Perform assembly on days which are not windy




It is prohibited to have the structure assembled by drunk and intoxicated personnel

EN Ground

THE STRUCTURE MUST BE FASTENED TO THE GROUND PERMANENTLY. OTHERWISE, IT WILL BE CAUGHT BY THE WIND AND IT MAY CAUSE INJURIES!


GROUND TYPE:

Concrete blocks

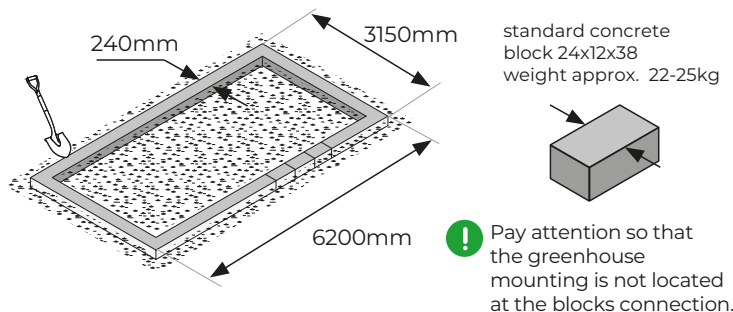


The blocks should be dug completely into the ground and laid on a cement mortar (connected with each other) to form a dense solid with the length and width provided in the drawing. Fill the joints with the cement mortar.

Concrete rims

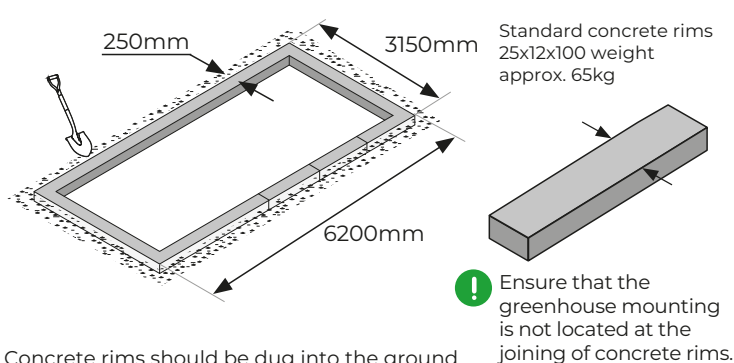

Concrete rims should be dug into the ground completely and settled on the cement mortar to form a firm block with the length and width specified in the drawing.

Concrete foundation

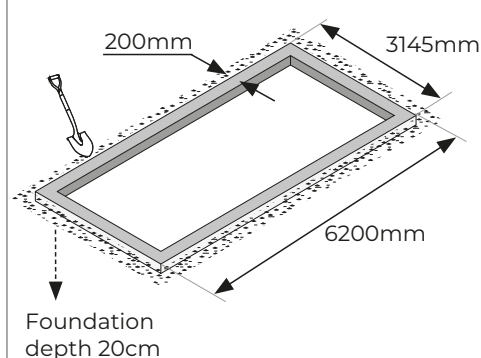

Location

Do not assemble the greenhouse on open spaces, on slopes and in locations particularly exposed to wind blows – this will extend the service life of the hotbed significantly and make the use of PTF POLSKA polycarbonate greenhouse satisfactory for a longer period of time.

The correct mounting of the greenhouse to the ground will protect the product against being caught by the wind.



PTF Polska is not held responsible for:

- the incorrect use of the greenhouse and destruction as a result of extreme weather conditions (hailstorm, storm winds, snow). The ground must be even and levelled.
- damage due to the greenhouse being caught by the wind (it applies to product damage and damage caused by the greenhouse).

The user is responsible for the reliable assembly of the product and its secure fastening to the ground.

DE



max 60km/h



max 30kg/m²

Vielen Dank, dass Sie sich für das Gewächshaus von PTF Polska entschieden haben. Wir hoffen, dass es beim Anbau von Blumen und Gemüse hilfreich sein und Ihren Bedürfnissen entsprechen wird. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion und die modernen technischen Lösungen bei dem Anbau hilfreich sind und das Zusammensetzen des Modells nicht zu viele Probleme bereitet.

WARNUNG!

Bei starkem Wind müssen unbedingt alle Tür- und Fensteröffnungen geschlossen und zusätzlich gesichert werden, damit der Wind sie nicht öffnet. Bei starkem Wind, Sturm, Hagel, Regen und anderen schlechten Wetterbedingungen, darf sich keiner im Gewächshaus aufhalten. Im Gewächshaus kommt es bei hoher Sonneneinstrahlung zu hohen Temperaturen. Daher sollten alle Arbeiten im Gewächshaus in den frühen Morgenstunden oder Abends bei offenen Türen auf beiden Seiten durchgeführt werden. Es ist untersagt sich im Gewächshaus einzuschließen.

Das Gewächshaus ist kein Spielzeug, daher können Kinder dort nur unter Aufsicht von Erwachsenen bleiben.

WARNUNG!

Im Winter sollte besonders auf die Konstruktion geachtet werden, damit kein nasser, schwerer Schnee auf ihr liegt - dies kann zur Beschädigung des Gewächshauses führen. Wenn die Schneedecke nicht kontrolliert werden kann, sollten die Seitenwände, die Vorder- und die Dachummantelung für den Winter entfernt werden. Die Konstruktion kann für den Winter bleiben.

Es ist untersagt, das Gewächshaus zu betreten, wenn der Schnee nicht entfernt wurde, weil der Schnee die Konstruktion verformen und das Einstürzen des Dachs oder der Tür verursachen kann, was den Ausgang unmöglich machen kann. Entfernen Sie regelmäßig Schnee vom Gewächshausdach. Wenn das Gewächshaus im Winter nicht benutzt wird, sollten die Tür so gesichert werden, dass der Zugang für Dritte und Kinder unmöglich ist.

Regeln für die sichere Verwendung:

1. Das Gewächshaus dient nur zum Anbau von Pflanzen.
2. Montieren Sie das Gewächshaus immer mit den im Kit enthaltenen Montagehalterungen am Fundament.
3. Befestigen Sie das Objekt an einem Ort, der keinen starken Windböen ausgesetzt ist. Vermeiden Sie Hügel und Freiflächen. Die Windbeständigkeit des Gewächshauses beträgt 60 Km/h.
4. Nicht bei starkem Wind oder anderen schlechten Wetterbedingungen montieren.
5. Stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder am Montageort befinden, da das Set aus kleinen Elementen und Plastiktüten besteht, die Erwürgungen oder Ersticken verursachen können.
6. Überprüfen Sie systematisch die Stabilität des Gewächshauses, insbesondere nach Stürmen oder starkem Schneefall. Wenn Schäden festgestellt werden, ersetzen Sie das beschädigte Element oder Zerlegen Sie das Objekt.
7. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Konstruktion und insbesondere der unteren Verankerungen. Bei Anzeichen von Korrosion oder Beschädigung muss das Gewächshaus ersetzt oder abgebaut werden.
8. Verwenden Sie während der Montage ausschließlich die im Handbuch angegebenen Werkzeuge. Tragen Sie während der Wartung und Montage des Objekts Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
9. Vermeiden Sie das Mähen mithilfe von Rasenmähern und Freischneidern in der Nähe des Objekts.
10. Lagern Sie keine heißen Gegenstände im Gewächshaus, insbesondere keine heißen Grills usw.
11. Reinigen Sie das Dach des Gewächshauses regelmäßig von angesammeltem Schnee, Ästen oder Blättern, da das Gewächshaus beschädigt werden kann, was wiederum eine Gefahr für Gewächshausnutzer darstellt. Die maximale Belastung des Gewächshausdaches beträgt 30 Kg/m².
12. Klettern Sie niemals auf das Dach des Objekts.
13. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Einrichtung, da die Tür sich schließen kann und die Kinder daran gehindert werden, die Einrichtung zu verlassen.
14. Verwenden Sie kein offenes Feuer im Objekt oder in seiner unmittelbaren Nähe.
15. Belasten Sie die Dachspannweiten nicht zusätzlich (gebundene Pflanzen stellen eine Ausnahme dar).
16. Das Gewächshaus dient nicht zur Nutzung im öffentlichen Raum.

ARBEITSSCHUTZ UND HYGIENE: BEFOLGEN SIE BESTIMMUNGEN ZUM ARBEITSSCHUTZ und ZUR ARBEITSHYGIENE



Montage
in Schutzhandschuhen
durchführen



Montage in Schutzbrille
durchführen



Montage in Anwesenheit
eines Helfers durchführen



Die Temperatur
im Gewächshaus ist hoch



Führen Sie die Montage
an einem windstillen Tag durch




Es ist untersagt, die Einrichtung
nach dem Konsum von Alkohol
oder Rauschmitteln zu montieren

DE Untergrund

DIE KONSTRUKTION MUSS FEST AM BODEN INSTALLIERT SEIN. ANDERNFALLS WIRD SIE VOM WIND WEGGEBLASSEN UND KANN DADURCH SCHÄDEN VERURSACHEN!


ARTEN DES UNTERGRUNDS:

Betonblöcke

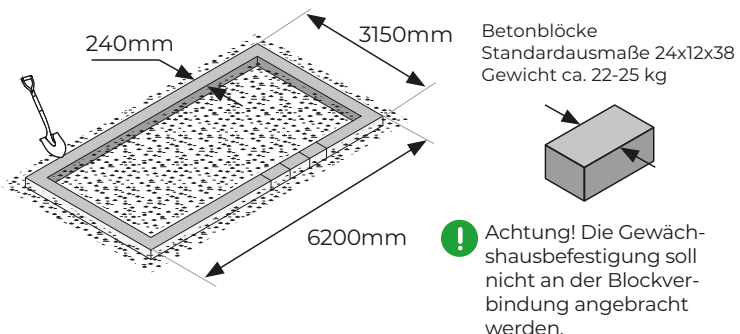


Die Blöcke müssen vollständig in den Boden eingegraben und auf den Zementmörtel (zusammengefügt) gelegt werden, so dass sie einen kompakten Körper mit der in der Abbildung angegebenen Länge und Breite bilden. Die Fugen sind mit Zementmörtel zu füllen.

Betoneinfassung

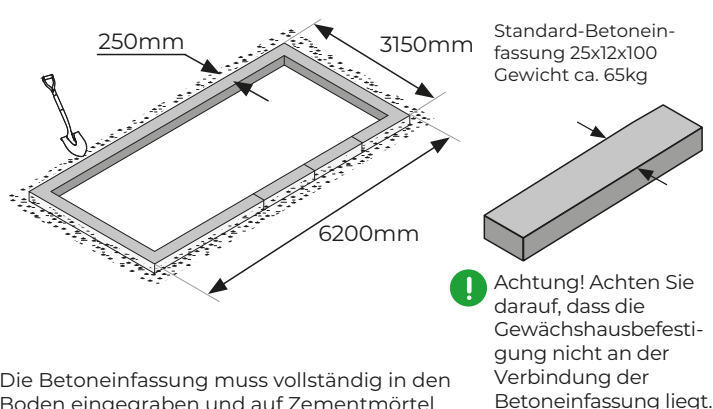

Die Betoneinfassung muss vollständig in den Boden eingegraben und auf Zementmörtel gelegt werden, so dass sie einen kompakten Block mit der auf der Zeichnung angegebenen Länge und Breite bildet.

Betonfundament

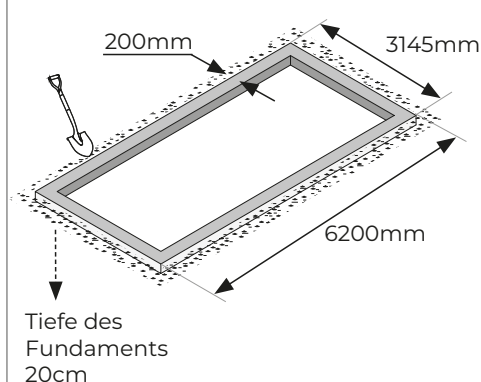

Auswahl des Orts

Montieren Sie das Gewächshaus nicht in offenen Räumen, auf Hügeln und an Orten, die besonders Windböen ausgesetzt sind - dies verlängert erheblich die Lebensdauer des Gewächshauses und ermöglicht es Ihnen, sich des Produkts, bei dem es sich um ein Gartengewächshaus aus Polycarbonat von PTF POLSKA handelt, länger zu erfreuen.

Durch die korrekte Befestigung des Gewächshauses am Boden verhindern Sie das Wegblasen des Produkts durch den Wind.



PTF Polska haftet nicht für:

- unsachgemäße Verwendung des Gewächshauses und Schäden, die durch extreme Wetterbedingungen (Hagel, Stürme, Schnee) verursacht wurden. Der vorbereitete Boden muss eben und ins Lot gebracht sein.
- Schäden, die durch das Wegblasen durch den Wind verursacht wurden (dies gilt sowohl für Produktschäden als auch für Schäden, die durch das Gewächshaus verursacht werden).

Der Benutzer des Produkts ist für eine solide Installation und dauerhafte Befestigung des Produkts am Boden verantwortlich.



Děkujeme, že jste si vybrali skleník PTF Polska. Doufáme, že Vám pomůže při pěstování květin a zeleniny, a bude zdrojem Vaší spokojenosti. Naší snahou bylo, aby konstrukce a moderní technická řešení usnadnily pěstování, a montáž modelu byla jednoduchá.



max 60km/h

POZOR!

Za silného větru je nutné uzavřít všechny okenní a dveřní otvory a zajistit, aby nedošlo k jejich otevření vlivem větru. Během silného větru, bouřky, krupobití, deště a nepříznivých povětrnostních podmínek je zakázáno zdržovat se ve skleníku. Ve skleníku může během slunečných dní vznikat vysoká teplota, proto se doporučuje veškeré práce ve skleníku vykonávat v ranních nebo večerních hodinách, při dveřích otevřených z obou stran. Je nebezpečné zavírat se uvnitř.

Skleník není hračka, proto je přítomnost dětí povolena pouze v přítomnosti dospělých.



max 30kg/m²

POZOR!

V zimním období je nutné věnovat zvýšenou pozornost konstrukci a chránit ji před vrstvou mokrého, těžkého sněhu, který by mohl způsobit poškození skleníku. Pokud není možné kontrolovat stav sněhu, doporučuje se před zimním obdobím demontovat boční výplně a střechu. Samotnou konstrukci lze ponechat.

Je zakázáno vcházet do zasněženého skleníku – sněhová pokrývka může deformovat konstrukci, způsobit zapadnutí střechy nebo dveří a znemožnit tak východ ze skleníku. Je nutné pravidelně odstraňovat sníh ze střechy skleníku. Pokud skleník není v zimním období používán, je nutné zajistit dveře, aby byl znemožněn vstup třetích osob a dětí.

Podmínky bezpečného používání:

1. Skleník je určen výhradně k pěstování rostlin.
2. Skleník upevněte k základně pomocí montážních úchytů, které jsou součástí sady.
3. Objekt umístěte na místě chráněném před prudkým větrem, vyhněte se vrcholům a otevřenému prostoru. Odolnost skleníku proti větru je 60 km/h.
4. Montáž neprovádějte za silného větru a nepříznivých povětrnostních podmínek.
5. Dbejte, aby u montáže nebyly přítomny děti – sada obsahuje malé části a fóliové pytlíky, které mohou způsobit udušení.
6. Pravidelně kontrolujte stabilitu skleníku, zejména po vichřici nebo po silných sněhových srážkách. V případě zjištěného poškození vyměňte poškozený díl nebo demontujte objekt.
7. Pravidelně kontrolujte stav konstrukce, zejména spodních kotevních upevnění. V případě jakýchkoli známek koroze nebo poškození je nutné je vyměnit nebo demontovat skleník.
8. Během montáže používejte pouze nářadí určené v návodu, při údržbě a montáži používejte ochranné rukavice a brýle.
9. Vyhněte se kosení sekačkou a křovinořezem v blízkosti objektu.
10. Nevkládejte do skleníku horké předměty, např. teplý gril apod.
11. Pravidelně čistěte střechu skleníku od sněhu, větví nebo listů, které by mohly skleník poškodit a v důsledku ohrozit uživatele skleníku.
Max. zatížení střechy skleníku je 30 kg/m².
12. Nikdy nevcházejte na střechu skleníku.
13. Nenechávejte děti uvnitř objektu bez dozoru – mohlo by dojít k zavření dveří a znemožnění východu z objektu.
14. Nepoužívejte otevřený oheň v objektu nebo jeho blízkosti.
15. Nezatěžujte nadměrně střešní konstrukci (výjimkou jsou uchycené rostliny).
16. Skleník není určen k používání na veřejném prostranství.

ZÁSADY BOZP




Při montáži používejte
ochranné rukavice



Při montáži používejte
ochranné brýle



Montáž provádějte
pomocí druhé osoby



Ve skleníku vzniká
vysoká teplota



Montáž provádějte
při bezvětrném počasí




Je zakázáno provádět montáž
v podnapilém stavu nebo
po požití omamných látek

CZ Podloží

KONSTRUKCE MUSÍ BÝT NA PEVNO PŘIPEVNĚNA K ZEMI. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT K STRŽENÍ VĚTREM A POŠKOZENÍ!


DRUHY PODLOŽÍ:

Betonové bloky

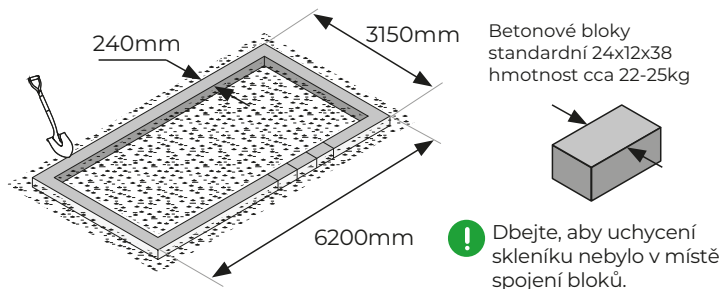


Důležité je, aby byly celé bloky základů zakopány do země a uloženy na cementové maltě (vzájemně spojené) tak, aby tvořily jeden celek, s délkou a šířkou uvedenou na obrázku. Spoje je nutné vyplnit maltou.

Betonové obrubníky

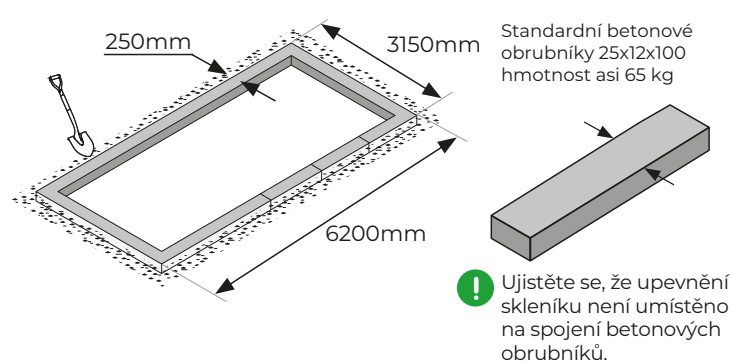

Betonové obrubníky by měly být zcela zakopány v zemi a umístěny na cementovou maltu tak, aby vytvořily kompaktní kus o délce a šířce uvedené na obrázku.

Betonová základna

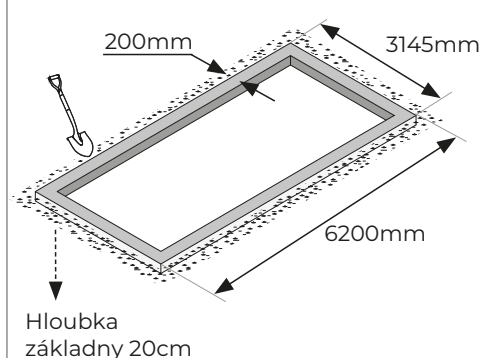

Volba stanoviště

Nemontujte skleník na otevřeném prostranství, na vrcholku nebo místě, kde fouká silný vítr – prodloužíte tak životnost skleníku a můžete se déle radovat z produktu, jakým je zahradní polykarbonátový skleník PTF POLSKA.

Správné připevnění skleníku k podloží chrání produkt před stržením větrem.



PTF Polska nenese odpovědnost za:

- nesprávné používání skleníku a škody vzniklé v důsledku extrémních povětrnostních podmínek (krupobití, vichřice, sníh). Připravené podloží musí být rovné a ve vodovaze.
- poškození vzniklá v důsledku stržení skleníku vlivem větru (týká se poškození produktu a škod způsobených skleníkem).

Řádná montáž a pevné připevnění produktu k podloží patří mezi povinnosti uživatele.

SK

Ďakujeme, že ste si vybrali skleník PTF Polska. Dúfame, že vám pomôže pri pestovaní kvetov a zeleniny a prinesie vám veľa spokojnosti. Vynaložili sme maximálne úsilie, aby konštrukcia a moderné technické riešenia boli nápomocné pri pestovaní a skladanie celého modelu prebehlo jednoducho a bez komplikácií.



max 60km/h

UPOZORNENIE!

Pri silnom vetre musíte bezpodmienečne zatvárať všetky otvory, rovnako tak dvere, ako aj okná a dodatočne ich zaistiť tak, aby ich neotvoril vietor. Počas silného vetra, búrky, krupobitia, dažďa a iných nepriaznivých poveternostných podmienok sa nesmiete zdržiavať v skleníku. V skleníku počas vysokého slnečného žiarenia môže dochádzať k vysokým teplotám, preto by všetky práce na pareniskách mali byť vykonávané v skorých ranných hodinách alebo večer s otvorenými dverami na oboch stranách skleníka. Nezamykajte sa vo vnútri skleníka.

Skleník nie je hračka, a preto je prítomnosť detí podmienená dohľadom dospelých.



max 30kg/m²

POZOR!

V zime je potrebné venovať osobitnú pozornosť konštrukcii, aby na nej nebol mokrý a ťažký sneh - môže to totižto viesť k zničeniu skleníka. Ak nie je možné kontrolovať snehovú vrstvu na skleníku, je potrebné na zimné obdobie odstrániť bočné steny, predný a strešný plášť. Konštrukcia nemusí byť demontovaná, môže počas zimy zostať na svojom mieste.

Nevstupujte do skleníka, pokiaľ z neho nie je odstránený sneh - ležiaci sneh môže deformovať konštrukciu, spôsobiť zrútenie strechy alebo dverí a zabrániť tak opusteniu pareniska. Pravidelne odstraňujte zo strechy skleníka sneh. Ak skleník nepoužívate v zime, zabezpečte dvere tak, aby sa doň nedostali tretie strany a deti.

Pravidlá bezpečného používania:

1. Skleník sa používa iba na pestovanie rastlín.
2. Skleník vždy montujte k základu pomocou určených montážnych úchopov, ktoré sú súčasťou balenia.
3. Upevnite objekt na mieste, ktoré nie je vystavené silnému nárazovému vetru, vyhýbajte sa svahom a otvoreným priestranstvám. Odolnosť skleníka proti vetru je do 60 km/h.
4. Nevykonávajte montáž počas silného vetru alebo iných nepriaznivých poveternostných podmienok.
5. Dávajte pozor, aby sa na mieste montáže nezdržiavali žiadne deti, pretože zostava pozostáva z malých prvkov a plastových vreciek, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zadusenie.
6. Systematicky kontrolujte stabilitu skleníka, najmä po búrkach alebo silnom snežení. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, vymeňte poškodený prvok alebo demontujte celý objekt.
7. Pravidelne kontrolujte stav konštrukcie, najmä spodných kotevných upevnení. V prípade akýchkoľvek známkorózie alebo poškodenia je potrebné vymeniť upevnenia alebo demontovať skleník.
8. Pri montáži používajte iba náradie uvedené v návode a pri údržbe a montáži zariadenia noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
9. V blízkosti objektu by ste nemali kosiť kosačkami a vyžínačmi.
10. Neskladujte v skleníku horúce predmety, najmä rozohriaty gril atď.
11. Pravidelne odstraňujte zo strechy skleníka nahromadený sneh, konáre alebo lístie, aby nedošlo k jeho poškodeniu, ktoré by mohlo byť nebezpečné pre používateľov. Maximálne zaťaženie strechy skleníka je 30 kg/m².
12. Nikdy nelezte na strechu objektu.
13. Nenechávajte deti bez dozoru v objekte, pretože by sa mohli zatvoriť dvere a deti nebudú môcť vyjsť.
14. Nepoužívajte otvorený oheň v objekte a ani v jeho tesnej blízkosti.
15. Nezaťažujte dodatočne strešnú konštrukciu (výnimkou sú podviazané rastliny).
16. Skleník nie je určený na použitie na verejných priestranstvách.

DODRŽIAVAJTE ZÁSADY ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI




Montáž vykonávajte
v ochranných rukaviciach



Montáž vykonávajte
v ochranných okuliaroch



Montáž vykonávajte
s pomocníkom



V skleníku prevláda
vysoká teplota



Montáž vykonávajte
počas bezveterného dňa




Je zakázané montovať
objekt po požití alkoholu
alebo drog

SK Podložie


KONŠTRUKCIA MUSÍ BYŤ NATRVALO PRIPEVNENÁ K ZÁKLADU. V OPAČNOM PRÍPADE JU MÔŽE VYTRHNÚŤ VIETOR A SPÔSOBIŤ ŠKODY!

TYPY PODLOŽIA:

Betónové bloky

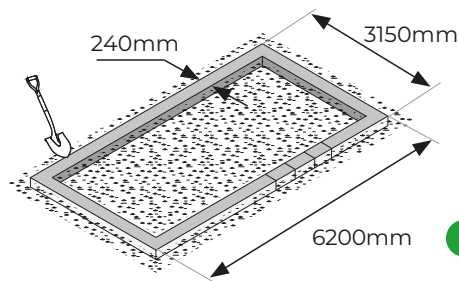


Betónové bloky štandardne 24x12x38 hmotnosť asi 22-25 kg




! Uistite sa, aby upevňovacie miesta skleníka nevychádzali na spojoch jednotlivých blokov.

Bloky by mali byť úplne zakopané do zeme a položené na cementovej malte (spojené navzájom) tak, aby tvorili kompaktný celok, ktorého dĺžka a šírka sú uvedené na obrázku v návode na montáž. Škáry medzi blokmi vyplňte cementovou maltou.

Betónové krajnice

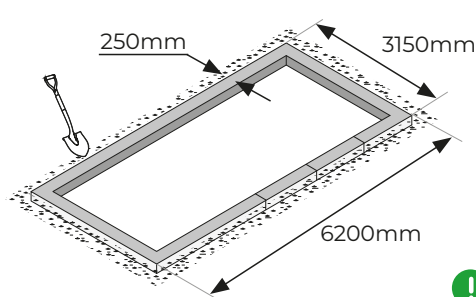


Štandardné betónové krajnice 25x12x100, hmotnosť cca 65 kg

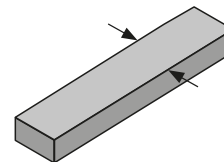

! Dávajte si pozor, aby sa upevnenie skleníka nenachádzalo v mieste spojenia betónových krajníc.

Betónové krajnice by mali byť úplne zakopané v zemi a osadené na cementovej malte tak, aby vytvorili kompaktný celok s dĺžkou a šírkou uvedenou na výkrese.

Betónový základ

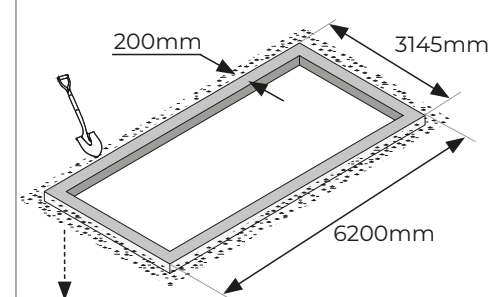

Hĺbka základu 20cm



Výber miesta

Nemontujte skleník na otvorenom priestranstve, na kopci a na miestach obzvlášť vystavených nárazom vetra – výrazne to predĺži životnosť parení-ska a umožní vám dlhšie si vychutnať výrobok, akým je záhradný skleník vyrobený z polykarbonátu PTF POLSKA.

Správne pripevnenie skleníka k zemi zabráni tomu, aby výrobok vytrhol vietor.



PTF Polska nezodpovedá za:

- nesprávne používanie skleníka a na škody spôsobené extrémnymi poveternostnými podmienkami (krupobitie, búrky, sneh). Pripravené podložie musí byť rovné a vyrovnané.
- škody spôsobené odfúknutím skleníka vetrom (to platí pre poškodenie výrobku aj pre škody spôsobené odfúknutými časťami skleníka).

Používateľ výrobku je zodpovedný za pevné a trvalé pripevnenie produktu k podložiu.

HU



max 60km/h

Köszönjük, hogy a PTF Lengyelország Üvegházat választotta. Reméljük, hogy a termék segítségével válik virágok és zöldségek termesztésében és meg fog felelni az elvárásainak. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a szerkezet és a modern műszaki megoldások segítséget nyújtsanak a termesztésben, miközben a termék összeszerelése ne okozzon túl sok problémát.

FIGYELMEZTETÉS!

Erős szélben feltétlenül be kell zárni az összes ajtó- és ablaknyílást, valamint biztosítani kell, hogy azokat a szél ne tudja kinyitni. Viharos szélben, viharban, jégesőben, esőben és ehhez hasonló rossz időjárási körülmények mellett nem szabad az üvegházban tartózkodni. Erős napsütésben az üvegházban uralkodó hőmérséklet nagyon magas lehet, ezért minden ellenőrzésen alapuló munkát a kora reggeli vagy az esti órákban kell végezni, az üvegház mindkét oldalán nyitott ajtók mellett. Nem szabad magunkra zárni az üvegház ajtaját. **Az üvegház nem játék, ezért gyermekek kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhatnak az üvegházban.**



max 30kg/m²

FIGYELEM!

A téli időszakban kivételes figyelmet kell fordítani az üvegház szerkezetére, hogy ne maradjon nedves nehéz hó az üvegház tetején – ez az üvegház sérülését okozhatja. Ha nem tudja biztosítani az üvegházra eső hó eltávolítását, szerelje le a téli időszakra az oldalfalak, a frontoldali és a tetőszerkezet lemezeit. A vázszerkezetet meghagyhatja.

Nem szabad belépni a hóval fedett üvegházba - az üvegházon lévő hó a szerkezet eldeformálódását és a tető vagy az ajtó beomlását okozhatja és lehetetlenné teheti az üvegház elhagyását. Rendszeresen tisztítsa meg az üvegház tetejét az összegyűlt hótól. Ha nem használjuk az üvegházat a téli időszakban, zárja le az ajtókat úgy, hogy megakadályozza más személyek és gyermekek számára az üvegházba való belépést.

A biztonságos használat szabályai:

1. Az üvegház kizárólag növények termesztésére szolgál.
2. Az üvegházat a szetthez mellékelt szerelőelemekkel kell a talapzatra rögzíteni.
3. Rögzítse a létesítményt erős szellőzésektől védett helyen, kerülje a lejtős és nyílt területeket. Az üvegház szélállósága 60 km/h.
4. Az összeszerelést nem szabad erős szélben, vagy más kedvezőtlen időjárási körülmények mellett végezni.
5. Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés helyén gyerekek ne tartózkodjanak, mivel a szett apró elemekből és fóliataszakokból áll, amik könnyedén fulladást okozhatnak.
6. Rendszeresen ellenőrizze az üvegház stabilitását, különösen viharok vagy nagy hóesések után. Ha bármilyen sérülést észlel, cserélje ki a sérült elemet vagy szerelje szét a létesítményt.
7. Az összeszerelés során kizárólag az útmutatóban felsorolt szerszámokat használja, míg a termék karbantartása és összeszerelése alatt viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
8. Kerülje a fűnyíróval és fűkaszával való fűnyírást a létesítmény közelében.
9. Ne tároljon az üvegházban forró tárgyakat, különösen felhevült grillt stb.
10. Rendszeresen tisztítsa meg az üvegház tetejét az összegyűlt hótól, ágaktól vagy levelektől, amik a tetőszerkezet sérülését okozhatja, ezáltal veszély jelenthet az üvegház felhasználói számára. Az üvegház tetejének maximális teherbírása 30kg/m².
11. Sohase másszon fel a létesítmény tetőjére.
12. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a létesítményben, mivel az ajtók bezáródhatnak és megakadályozhatják a létesítmény elhagyását.
13. Ne használjon nyílt lángot a létesítményben és annak közvetlen közelében.
14. Ne terhelje főlegesen a tetőfeszítéseket (kivételt képeznek ez alól a felkötött növények).
15. Az üvegház nem alkalmas közterületen való használatra.

TARTSA BE A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOKAT




Az összeszerelés során viseljen védőkesztyűt



Az összeszerelés során viseljen védőszemüveget



Az összeszerelést egy másik személy segítségével végezze



Az üvegházban magas hőmérséklet uralkodik



Az összeszerelést szélcsendes időben végezze




A létesítmény összeszerelését tilos alkohol, vagy más bódító szerek hatása alatt végezni

HU Talapzat

A SZERKEZETET SZILÁRDAN KELL A TALAJHOZ RÖGZÍTENI. ELLENKEZŐ ESETBEN A SZÉL ELFÚJHATJA ÉS KÁRT OKOZHAT!


TALAPZAT TÍPUSOK:

Falazóelemek

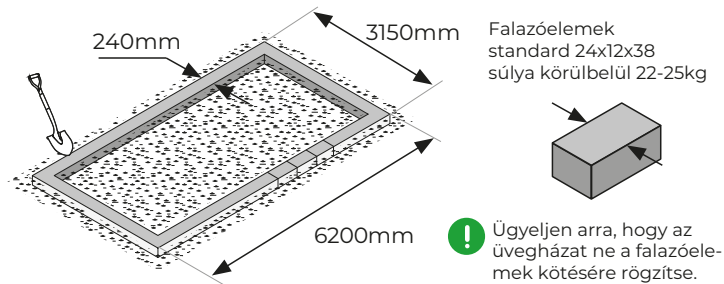


A falazóelemeket falazóhabarcsra építve (azzal megkötve) teljesen a földbe kell ásní, hogy az ábrán megadott hosszúságú és szélességű egységes alapzatot alkosson. A réseket cementhabarccsal kell kitölteni.

Beton szegélyek

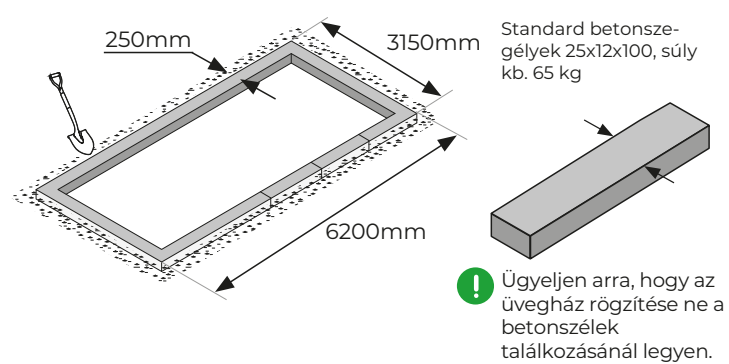

A betonszegélyeket teljesen be kell ásni a talajba, és cementhabarcsra kell helyezni, hogy a rajzon feltüntetett hosszúságú és szélességű tömör egységet alkossanak.

Beton alapozás

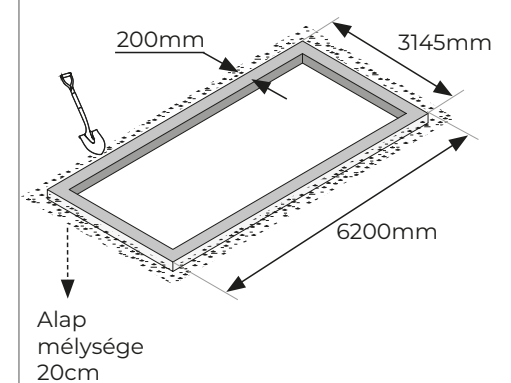

Összeszerelés helyének kiválasztása

Az üvegház nem szabad nyílt területeken, lejtőkön, valamint erős szellőkéseknek kitett helyen összeszerelni – ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát és tovább élvezheti a PTF LENGYELORSZÁG polikarbonát kerti üvegház előnyeit.

Az üvegház megfelelő rögzítése a talapzatra megakadályozza, hogy azt elfújja a szél.




A PTF Lengyelország nem vállal felelősséget:

- az üvegház helytelen használata, valamint a szélsőséges időjárási feltételek (jégeső, vihar, hó) okozta sérülésekért. A talapzatnak egyenesnek és egyenletesnek, kiszíntezettnek kell lennie.
- az üvegház elfújása okozta sérülésekért (vonatkozik ez a termék sérülésére, valamint az üvegház okozta károkra).


A szolid összeszerelés és a termék szilárd rögzítése az alapra a termék felhasználójának kötelessége.

List of elements


DE Verzeichnis der Elemente
CZ Seznam dílů
SK Zoznam dielov
HU Elemlista

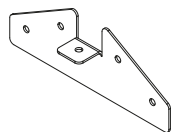


x18 B-01




x4 B-02



x4 B-03




x16 B-04



x16 B-05

EN All the profiles are marked
DE Alle Profile sind markiert
CZ Všechny profily jsou označeny
SK Všetky profily sú označené
HU Minden profil meg van jelölve

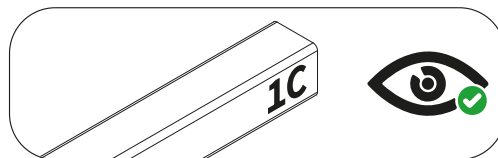

x4 1C 1676mm

x4 2C 1324mm

x8 3C/3 260mm

x4 4C 1440mm

x4 5C 1070mm

x16 6C 1070mm

x4 7C 2165mm

x16 8C 2165mm

x4 9C 2100mm

x2 10C 2100mm

x2 11C 1990mm

x2 12C 1990mm

x4 13C 1145mm

x2 14C /14 780mm

x2 15C 2100mm

x1 16C 2100mm

x8 17C /17 696mm

x2 18C 810mm

x2 19C 810mm

x2 20C 1110mm


















x2 21C 1110mm

x8 C-01





EN CHECK WHETHER THE PACKAGING INCLUDES ALL THE ELEMENTS. We recommend elements sorting before their assembly. This will facilitate assembly works. DE PRÜFEN SIE, OB DAS PAKET ALLE EINZELTEILE ENTHÄLT. Wir empfehlen die Elemente vor dem Zusammenbau zu sortieren. Das wird die Arbeit beschleunigen und erleichtern. CZ ZKONTROLUJTE, ZDA BALENÍ OBSAHUJE VŠECHNY DÍLY. Doporučujeme seřadit díly před montáží. To urychlí a usnadní práci. SK SKONTROLUJTE, ČO BALENIE OBSAHUJE VŠETKY PRVKY. Pred montážou odporúčame roztriediť prvky. Urychli a uľahčí to prácu. HU ELLENŐRIZZÉ, HOGY A CSOMAGOLÁS MINDEN ELEMET TARTALMAZ. Összeszerelésük előtt javasoljuk különválasztani az elemeket. Ez felgyorsítja és megkönnyíti a munkát.

List of elements

DE Verzeichnis der Elemente
CZ Seznam dílů
SK Zoznam dielov
HU Elemlista

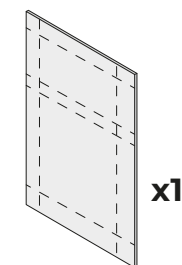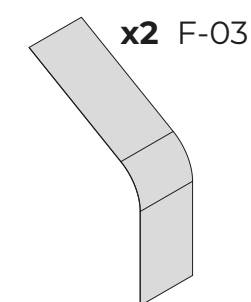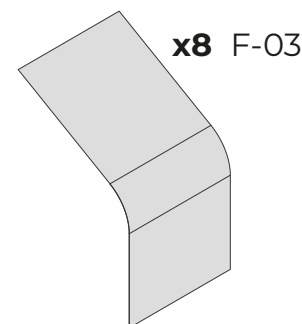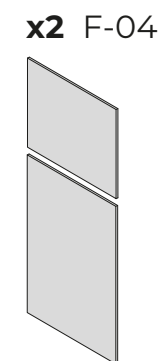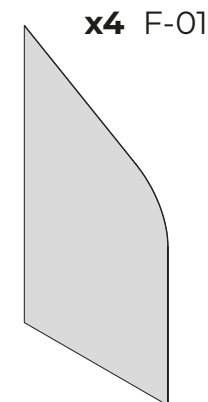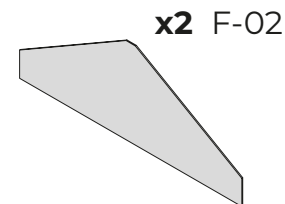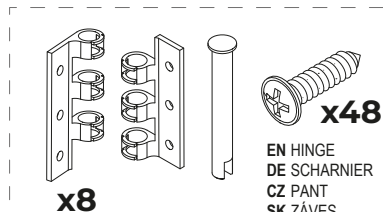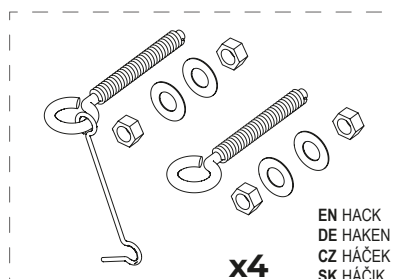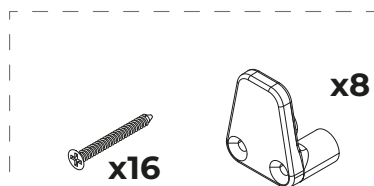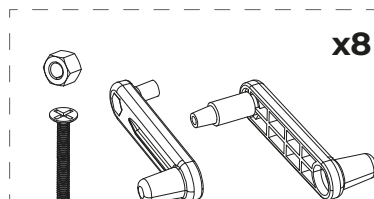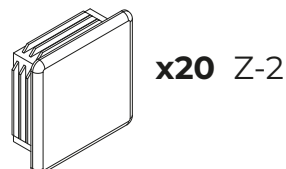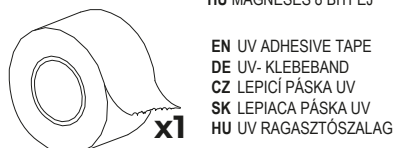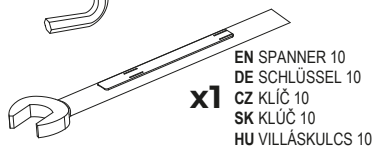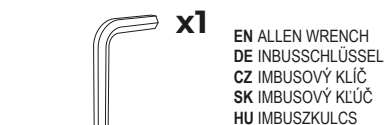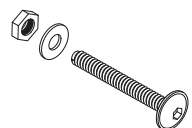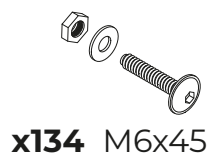

EN PAPER TEMPLATE FOR DOORS
DE PAPIERVORLAGE FÜR TÜREN
CZ ŠABLONA PAPIŘOVÁ NA DVEŘE
SK PAPIEROVÁ ŠABLÓNA PRE DVERE
HU PAPIRSABLON AZ AJTÓKHOZ

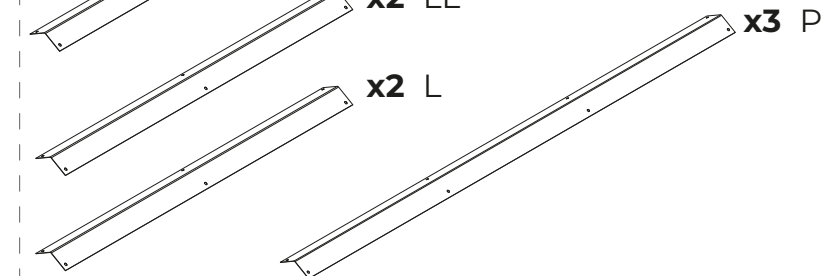


EN CHECK WHETHER THE PACKAGING INCLUDES ALL THE ELEMENTS. We recommend elements sorting before their assembly. This will facilitate assembly works. DE PRÜFEN SIE, OB DAS PAKET ALLE EINZELTEILE ENTHÄLT. Wir empfehlen die Elemente vor dem Zusammenbau zu sortieren. Das wird die Arbeit beschleunigen und erleichtern. CZ ZKONTROLUJTE, ZDA BALENÍ OBSAHUJE VŠECHNY DÍLY. Doporučujeme seřadit díly před montáží. To urychlí a usnadní práci. SK SKONTROLUJTE, ČO BALENIE OBSAHUJE VŠETKY PRVKY. Pred montážou odporúčame roztriediť prvky. Urychli a uľahčí to prácu. HU ELLENŐRIZZTE, HOGY A CSOMAGOLÁS MINDEN ELEMET TARTALMAZ. Összeszerelésük előtt javasoljuk különválasztani az elemeket. Ez felgyorsítja és megkönnyíti a munkát.

TOOLS




EN The DIY assembly greenhouse lacks some tools. Provide necessary tools before starting work. **DE** Das Gewächshaus zur Eigenmontage enthält manche Werkzeuge nicht. Vervollständigen Sie die Werkzeuge, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. **CZ** Skleník určený k samostatné montáži neobsahuje některé druhy nářadí. Zkompletujte nářadí před zahájením práce. **SK** Skleník určený na samostatnú montáž neobsahuje niektoré pracovné nástroje. Pred začatím montážnych prác si pripravte kompletné náradie. **HU** Az önálló összeszerelésre alkalmas üvegház nem tartalmazza az összeszereléshez szükséges összes szerszámot. Készítse elő a szükséges szerszámokat a termék összeszerelése előtt.

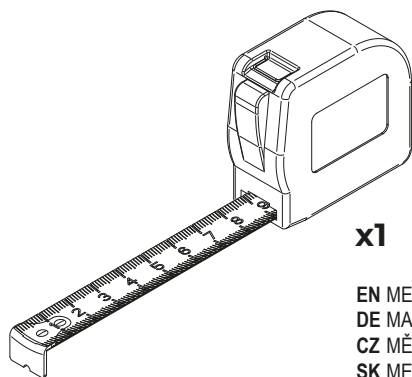


x1

EN MEASURING TAPE
DE MAß
CZ MĚŘÍTKO
SK METER
HU MÉRŐSZALAG

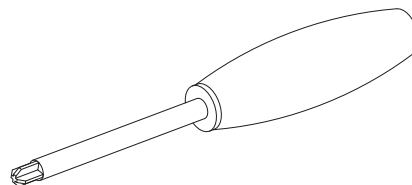

x1

EN SCREWDRIVER
DE KREUZSCHRAUBENZIEHER
CZ KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK
SK KŘÍŽOVÝ SKRUTKOVÁČ
HU KERESZT CSAVARHÚZÓ

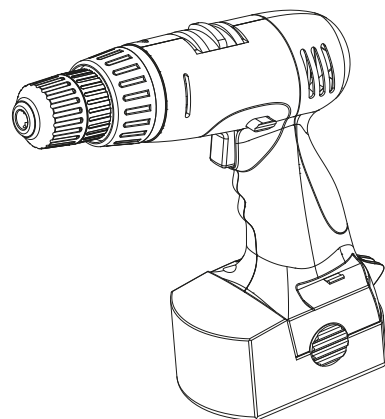


x1

EN DRILL DRIVER
DE SCHRAUBENDREHER
CZ VRTAČKA
SK EL. SKRUTKOVÁČ
HU CSAVAROZÓ




EN In order to fasten the greenhouse securely to the concrete ground prepared earlier, use concrete anchors and proper tools. **DE** Um das Gewächshaus dauerhaft auf dem zuvor vorbereiteten Betonboden zu befestigen, empfehlen wir die Verwendung von Betonankern und geeigneten Werkzeugen zur ordnungsgemäßen Befestigung. **CZ** K uchycení skleníku na pevný do předem připraveného betonového podloží doporučujeme použít kotvy do betonu a vhodné nářadí pro řádné ukotvení. **SK** Na trvalé upevnenie skleníka k vopred pripravenému betónovému podkladu odporúčame použiť betónové kotvy a vhodné náradie na ich správne upevnenie. **HU** Az üvegház előkészített betonlapra való szilárd rögzítéséhez beton csavardübeleket, valamint a rögzítéshez szükséges megfelelő szerszámok használatát javasoljuk.




x16

EN CONCRETE ANCHOR M8
DE BETONANKER M8
CZ KOTVA DO BETONU M8
SK KOTVA DO BETÓNU M8
HU CSAVARDÜBEL BETONBA M8





x1

EN CONCRETE DRILL
DE BETONBOHRER
CZ VRTÁK DO BETONU
SK VRTÁK DO BETÓNU
HU FÚRÓSZÁR BETONHOZ

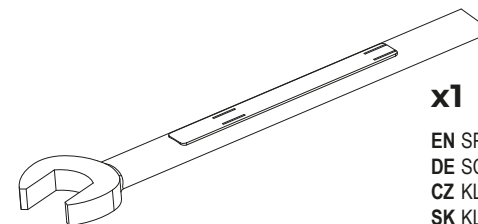


x1

EN SPANNER 13
DE SCHLÜSSEL 13
CZ KLÍČ 13
SK KLÚČ 13
HU VILLÁSKULCS 13

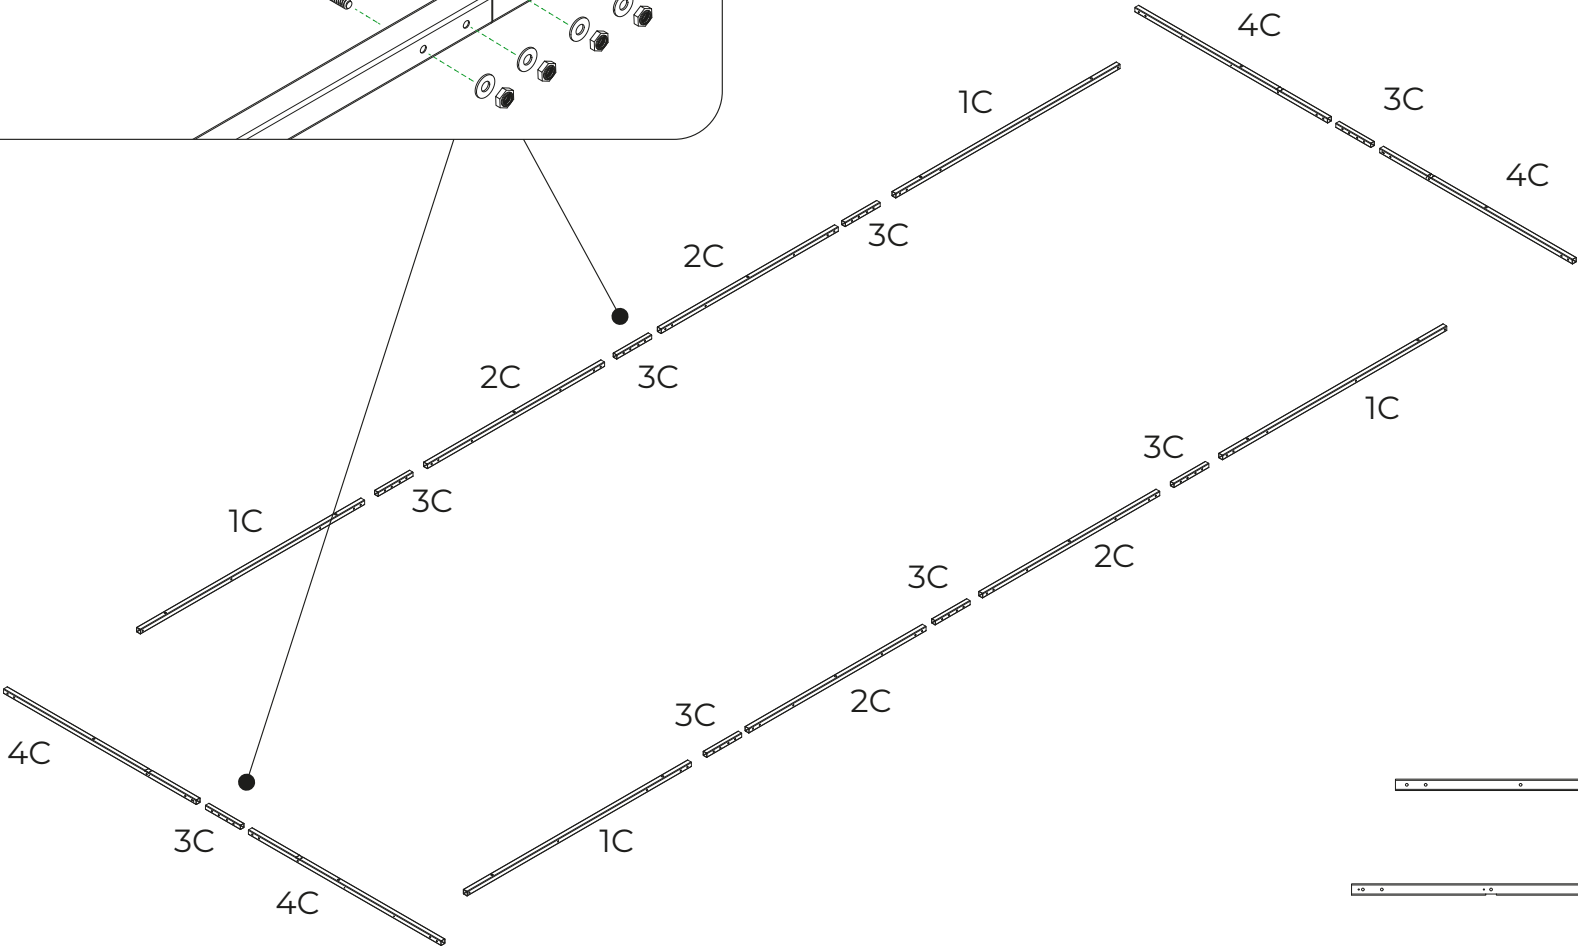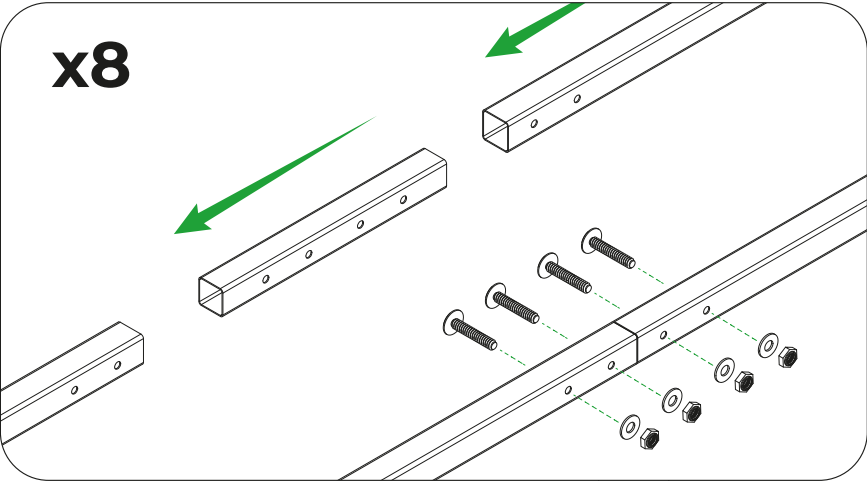

elements



x32 M6x45

x8 3C / 3 260mm

x4 2C 1324mm

x4 4C 1440mm

x4 1C 1676mm

2

x4




EN Top
DE Oben
CZ Horní strana
SK Vrch
HU Teteje



EN Bottom
DE Unten
CZ Spodní strana
SK Spodok
HU Alja



elements

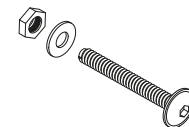


x4 M6x70




x4 5C 1070mm

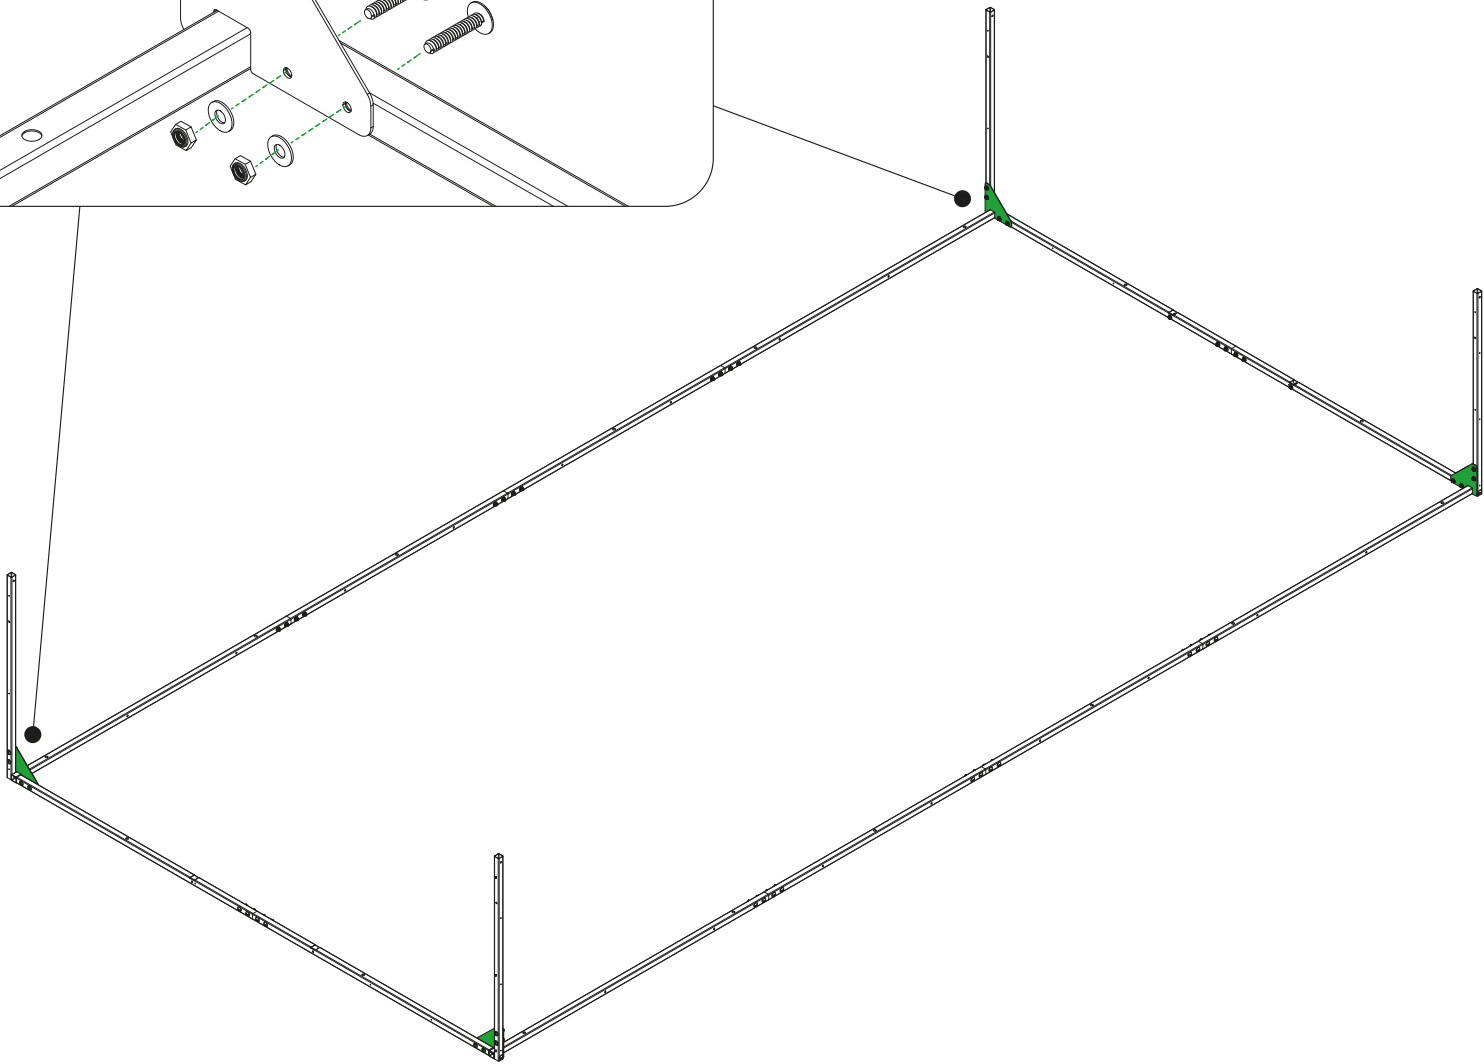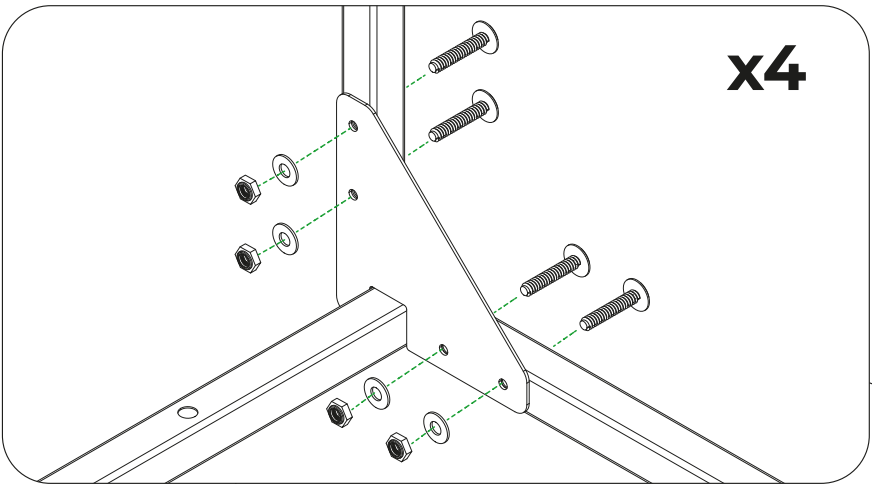

elements

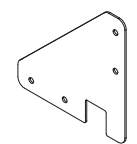

x4 B-02




x16 M6x45

x16




4

x4

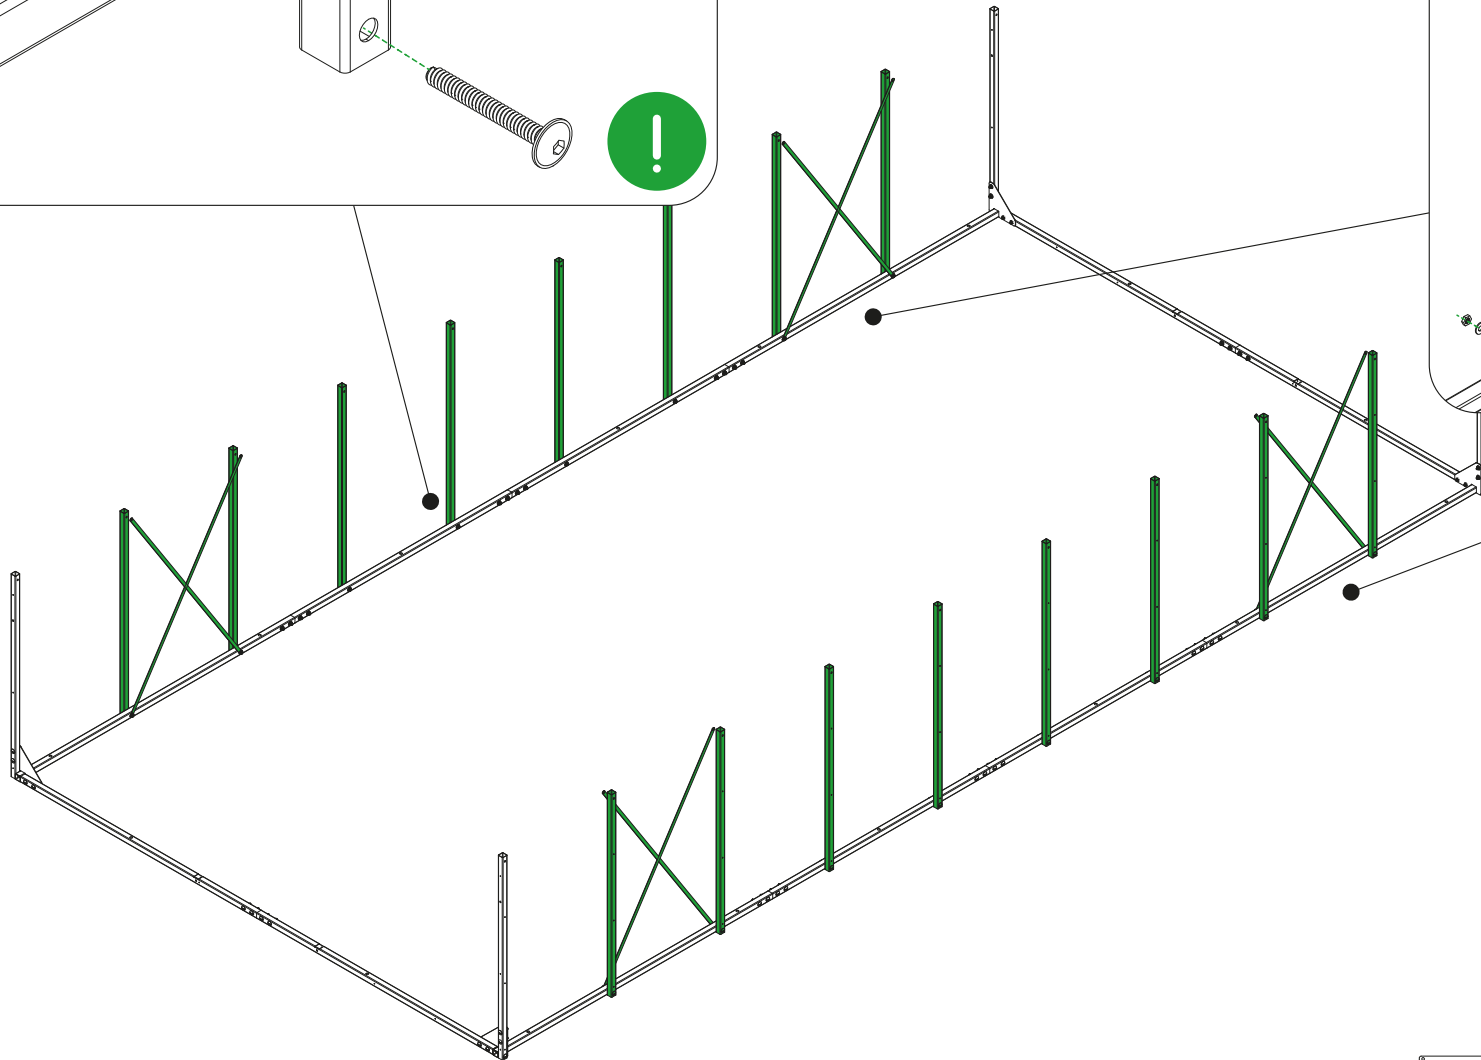

elements

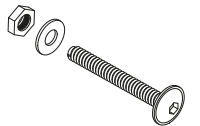

x16 M6x70

x16 6C 1070mm

x8 C-01




x4 7C



x16 8C

≠

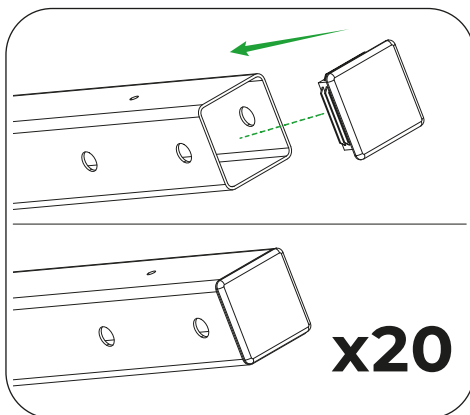

x20



EN In the following installation steps, it is necessary to pay particular attention to the difference between profile 7C and 8C


DE Achten Sie bei den folgenden Montageschritten besonders auf den Unterschied zwischen den Profilen 7C und 8C

CZ V dalších fázích montáže věnujte zvláštní pozornost rozdílu mezi profily 7C a 8C

SK Pri ďalších montážnych krokoch venujte pozornosť rozdielu medzi profilmi 7C a 8C

HU A következő szerelési lépések során különös figyelmet kell fordítani a 7C és 8C profil közötti különbségre.




— elements

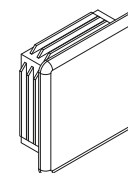


x20 Z-2

x2


6

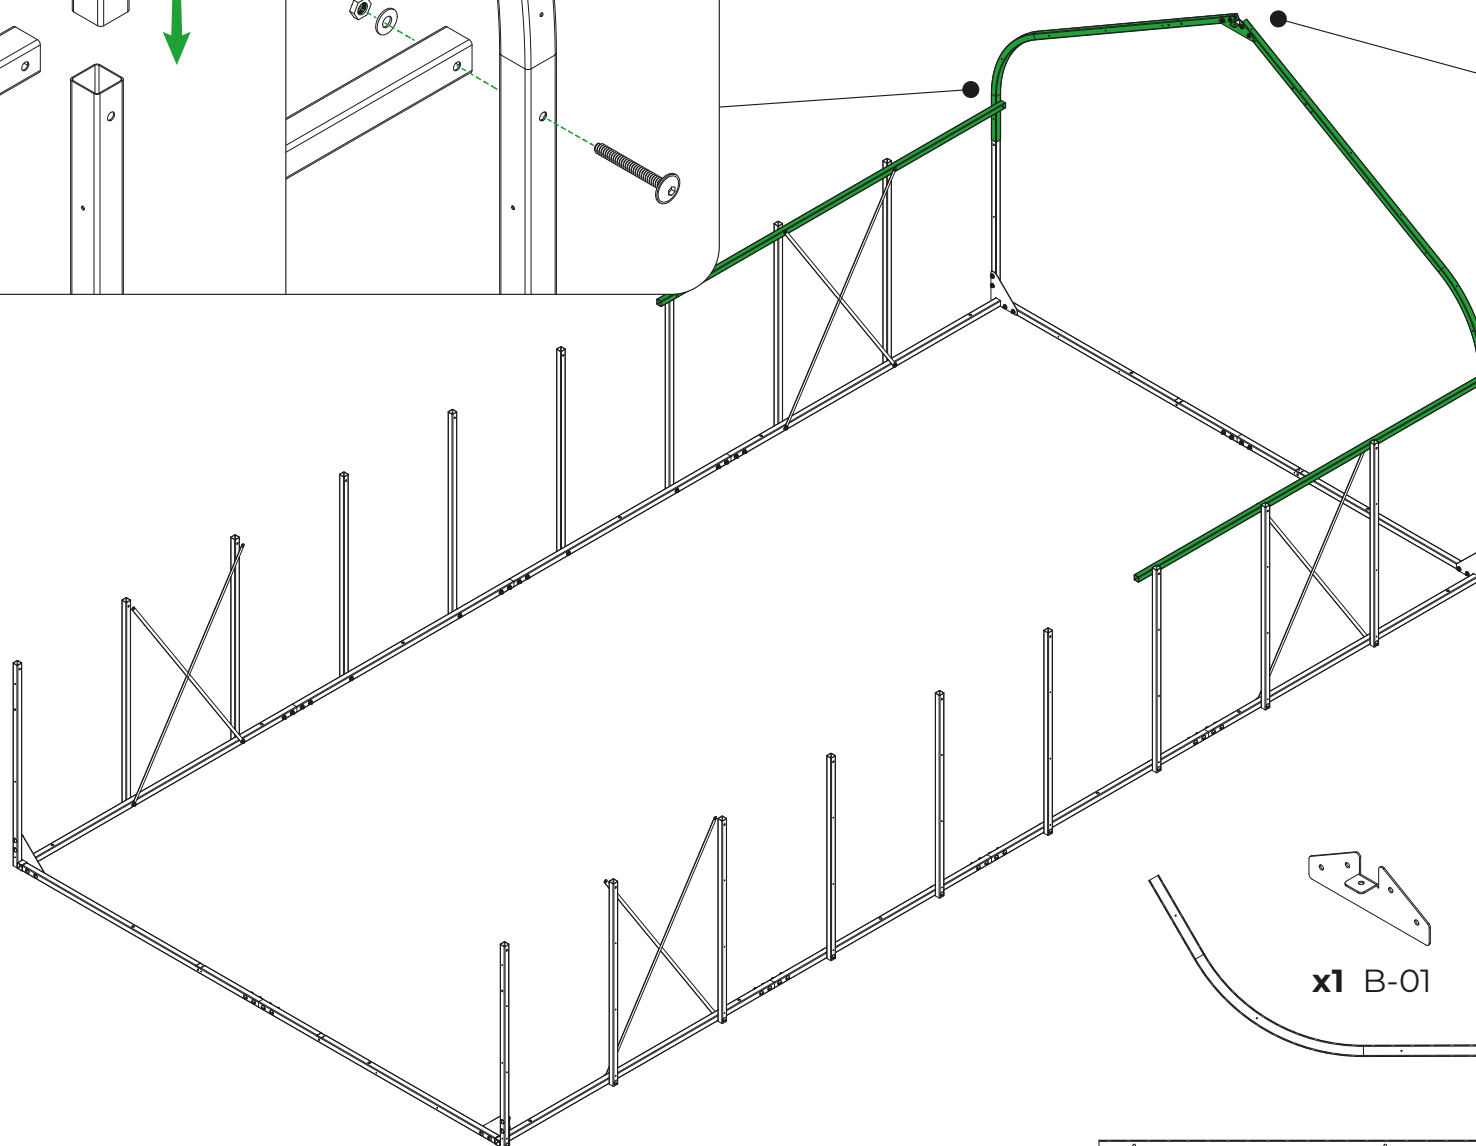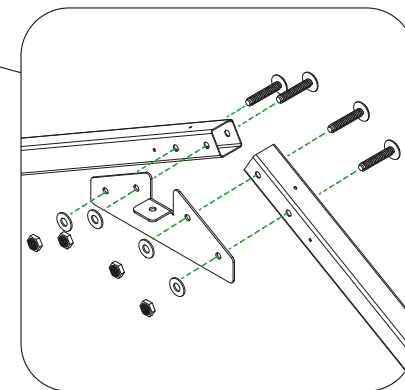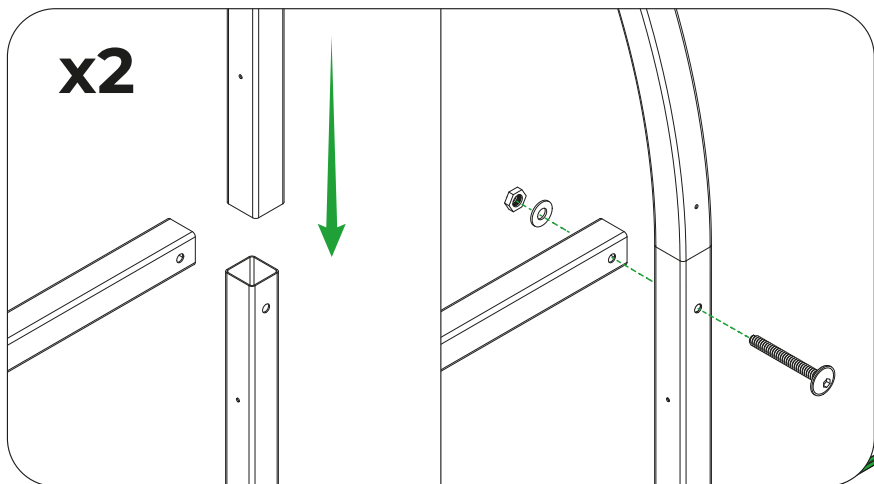


elements



x1 B-01








x4 M6x45

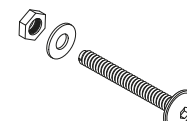


x2 M6x70

x2 7C 2165mm


x2 9C 2100mm

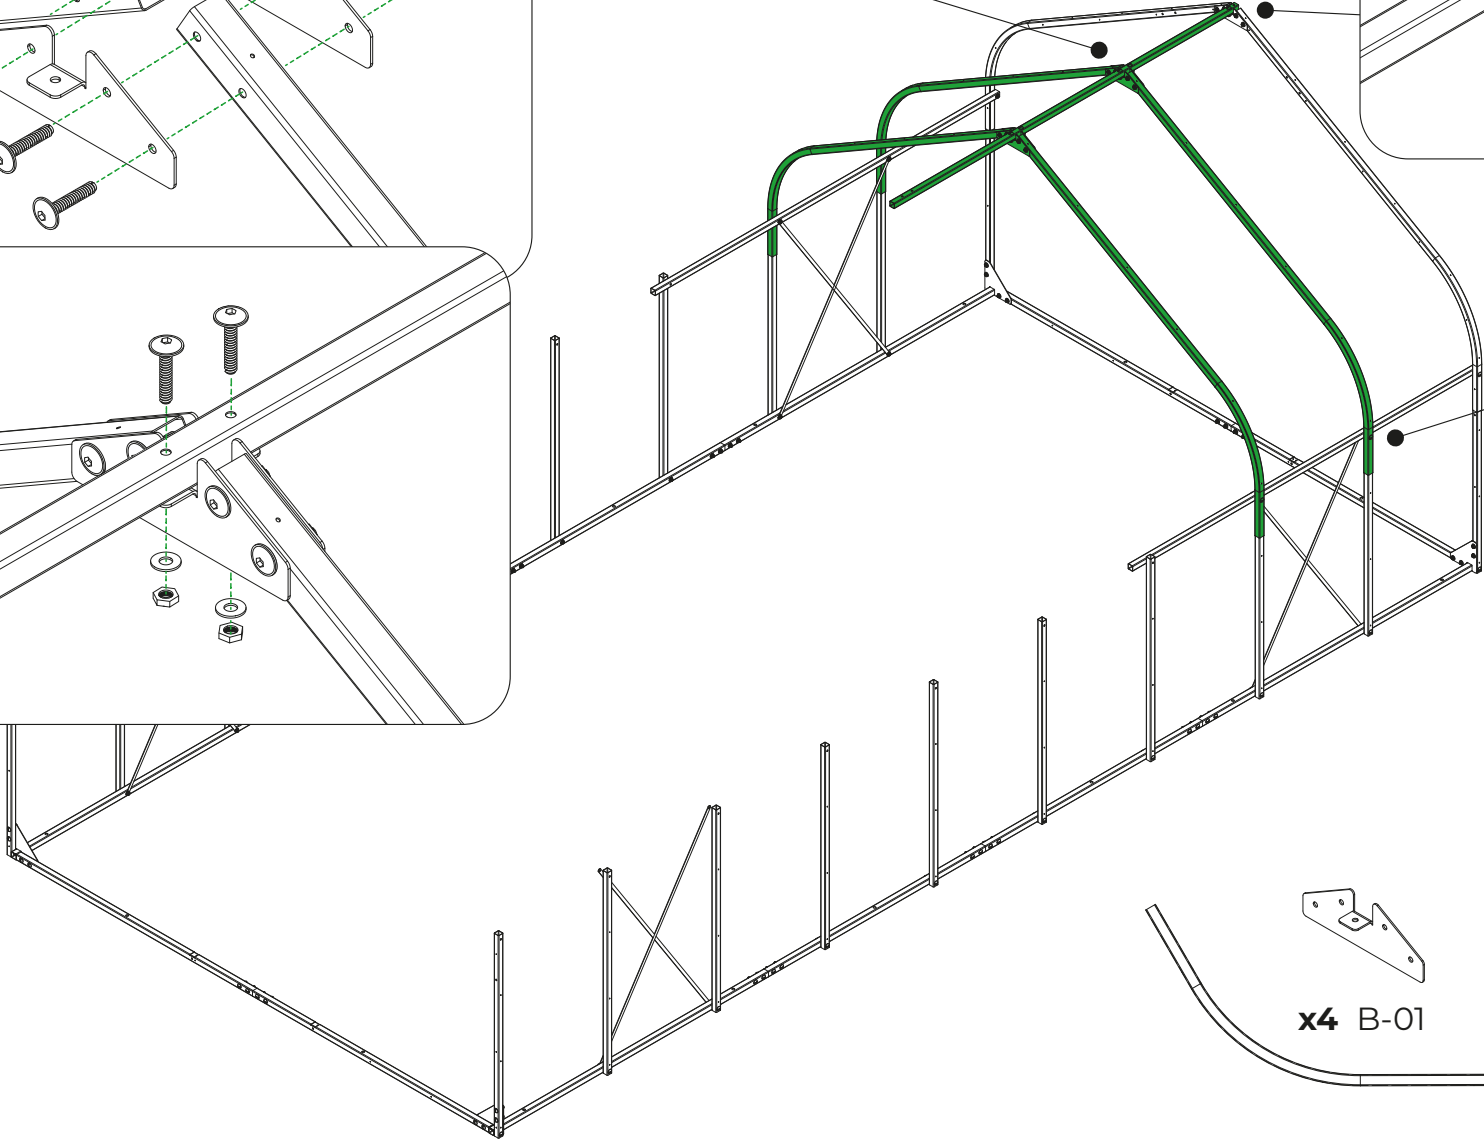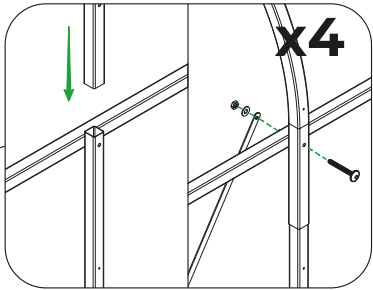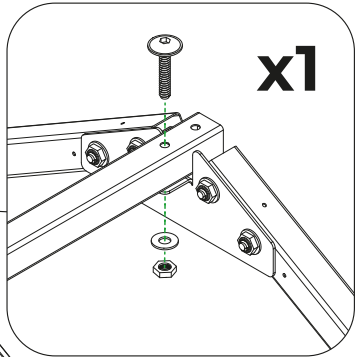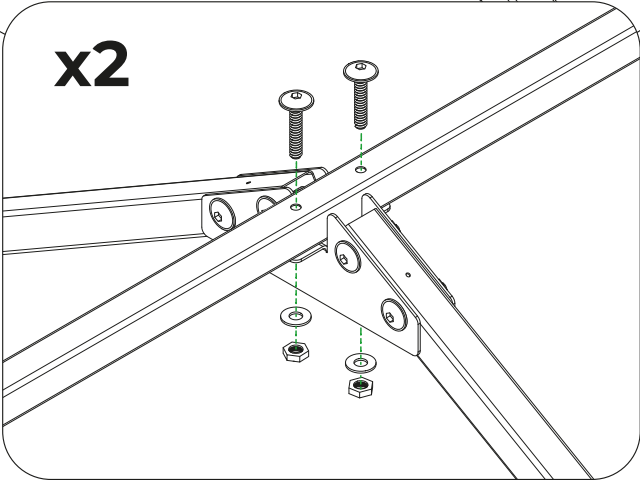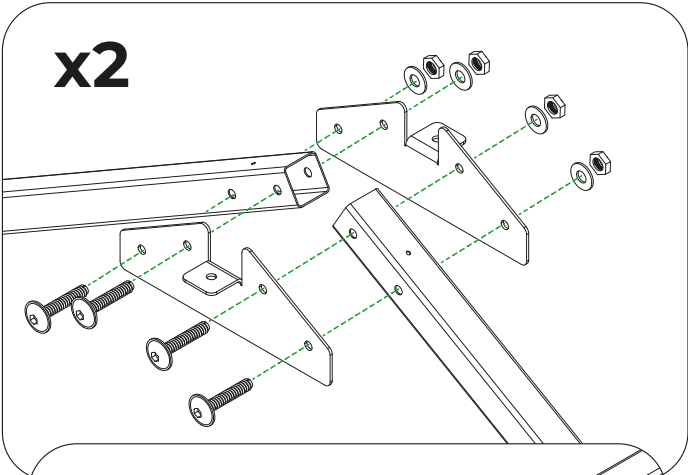


elements



x4 B-01



x13 M6x45

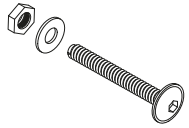

x4 M6x70

x4 8C 2165mm

x1 15C 2100mm

x2

8

x1

elements






x2 B-01

x4 M6x45


x2 M6x70

x2 8C 2165mm


x2 10C 2100mm

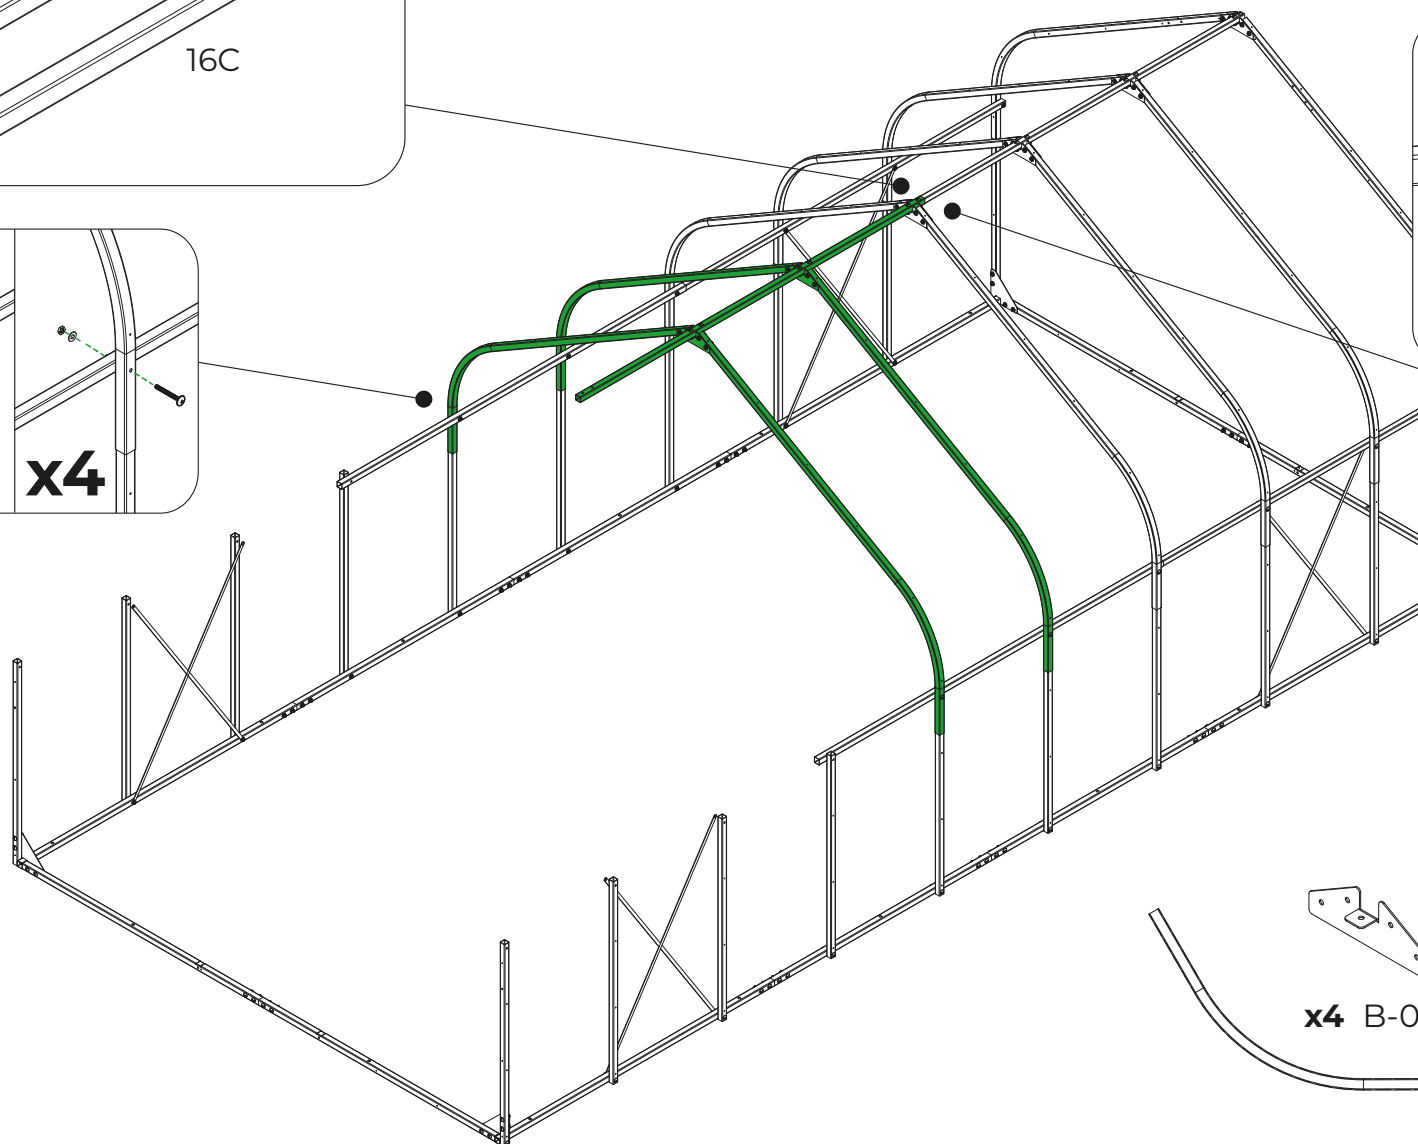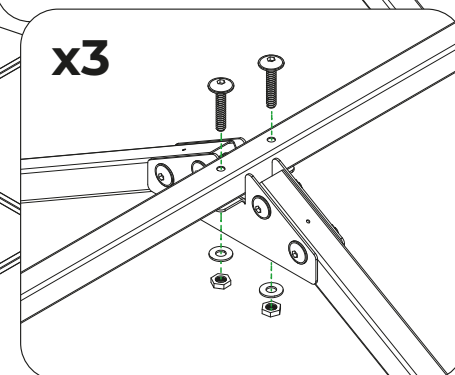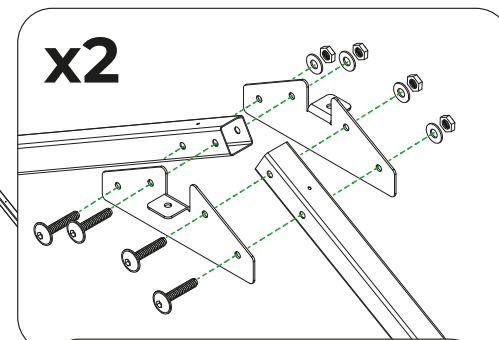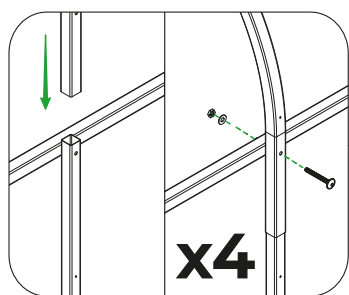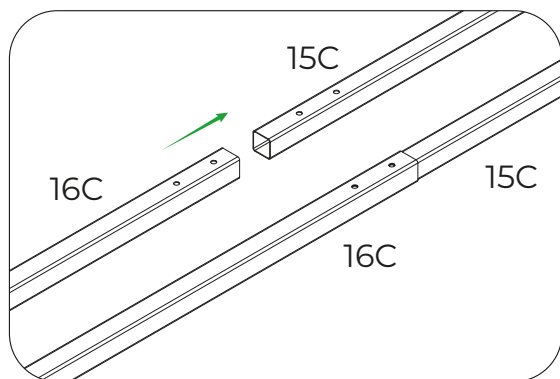


elements



x4 B-01



x14 M6x45

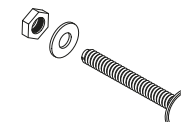



x4 M6x70

x4 8C 2165mm


x1 16C 2100mm

x2


10

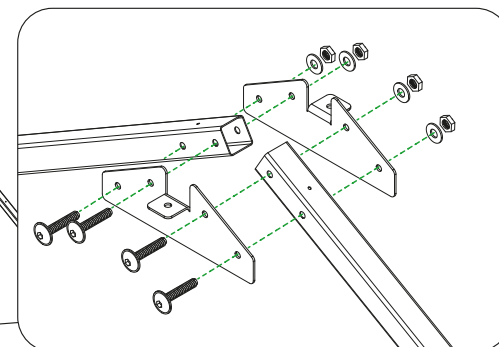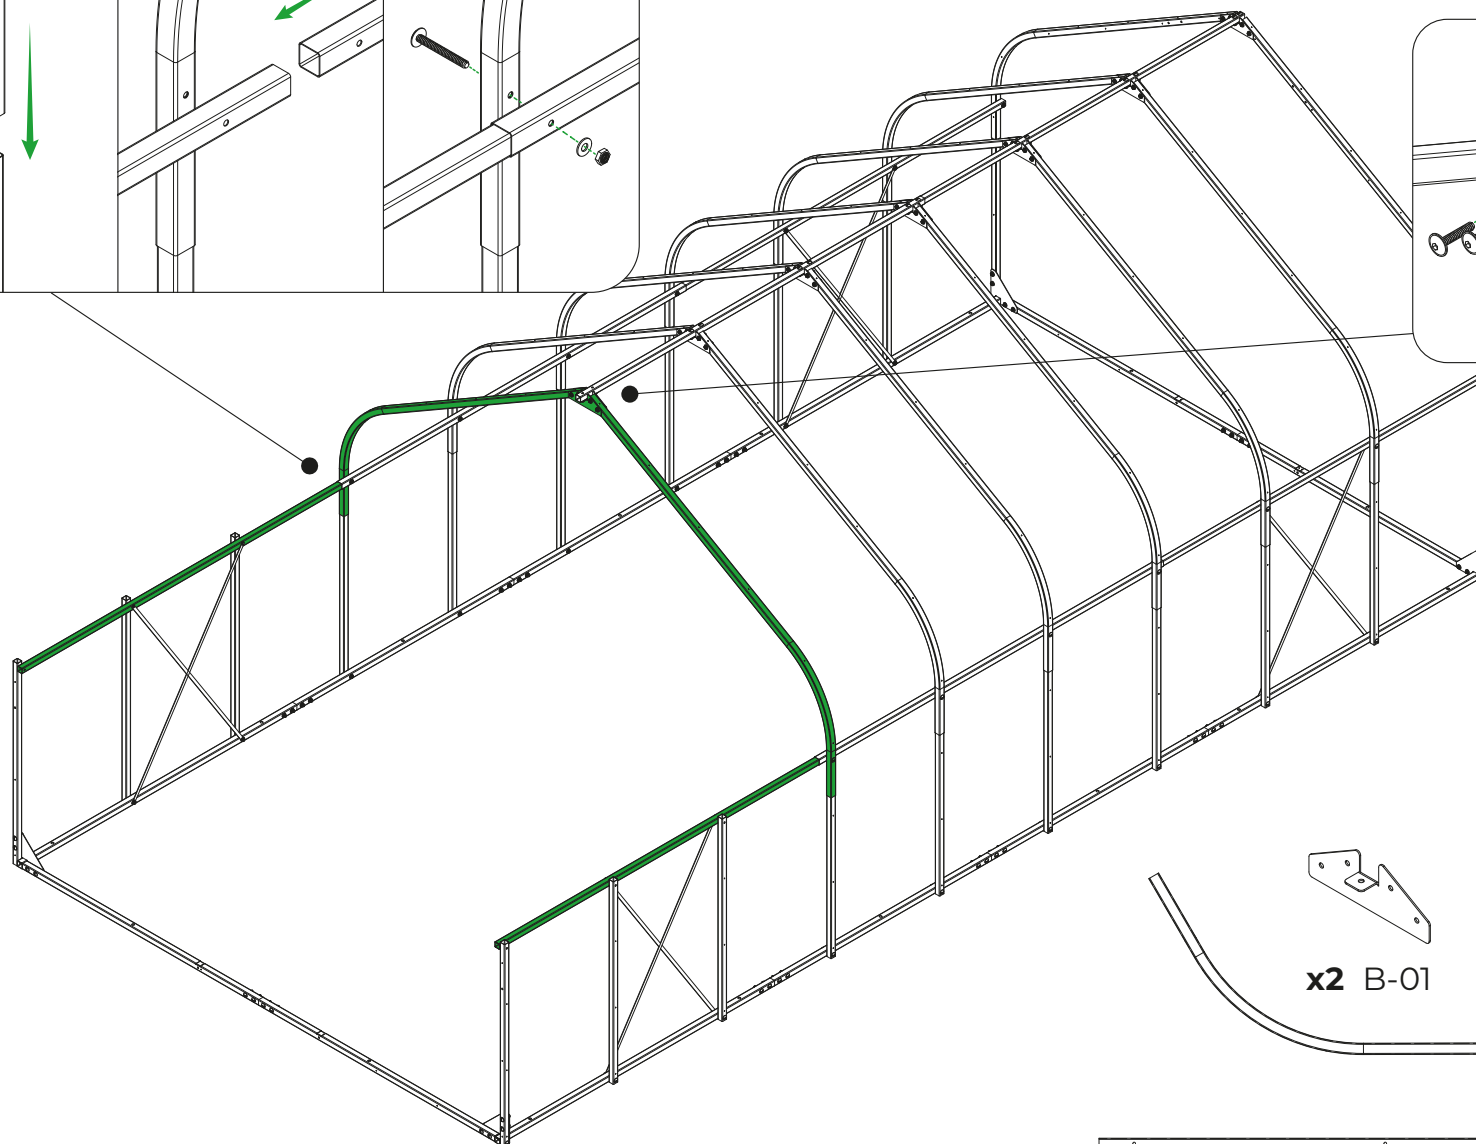


elements



x2 B-01







x4 M6x45

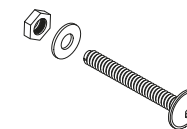


x2 M6x70

x2 8C 2165mm


x2 9C 2100mm

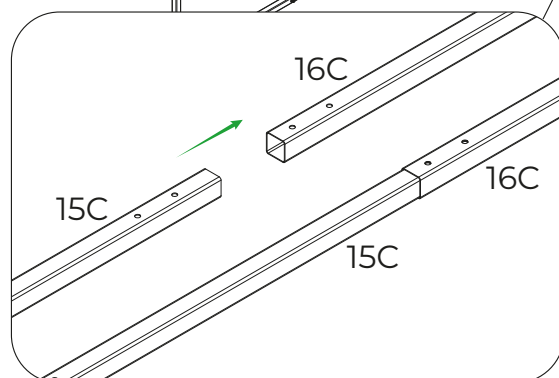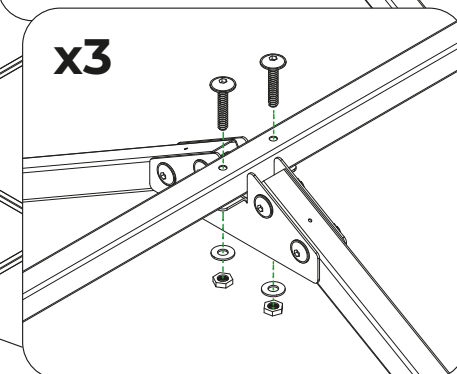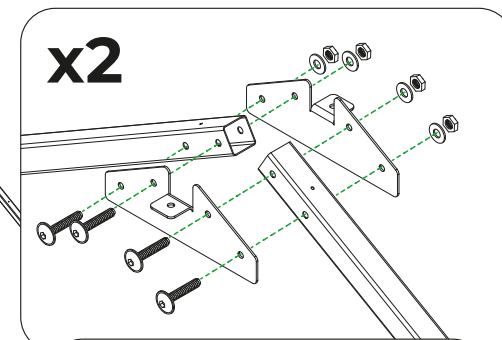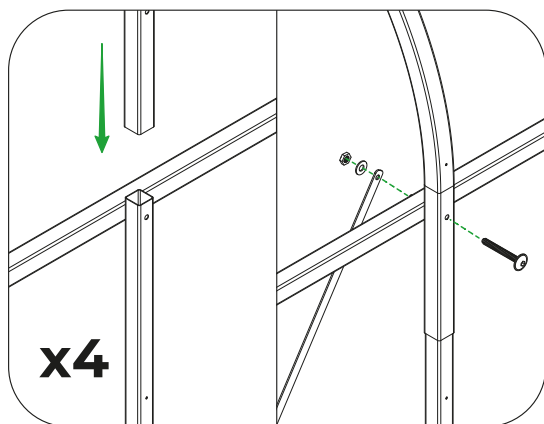


elements




x4 B-01



x14 M6x45

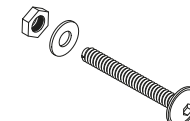

x4 M6x70

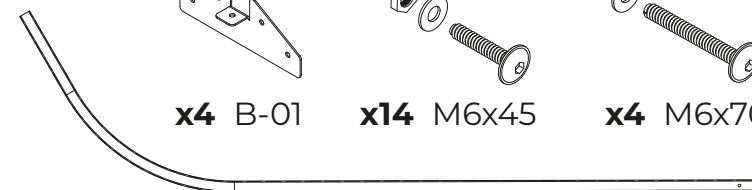

x4 8C 2165mm



x1 15C 2100mm

12

x2

x2

x4

elements









x6 Z-1


x1 B-01

x5 M6x45


x2 M6x70

x2 7C 2165mm

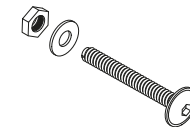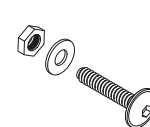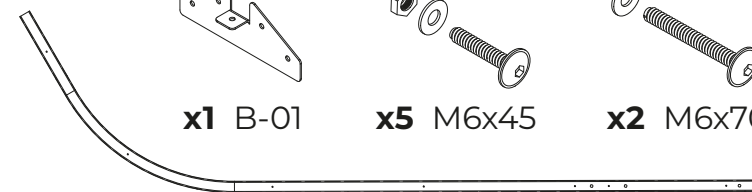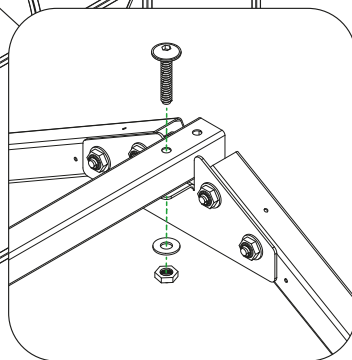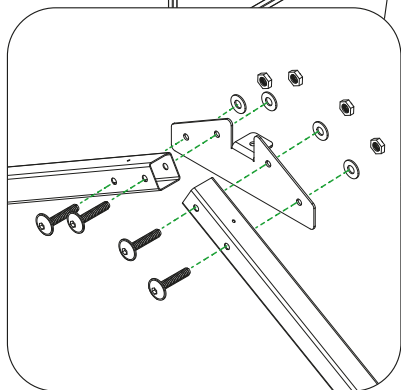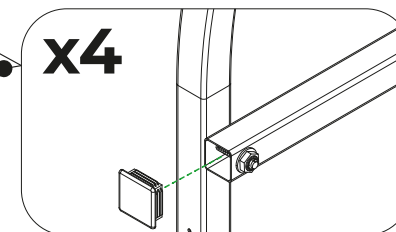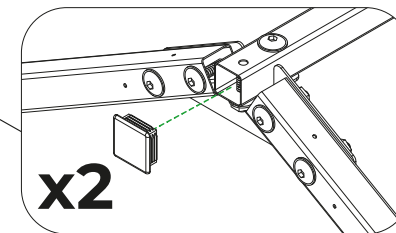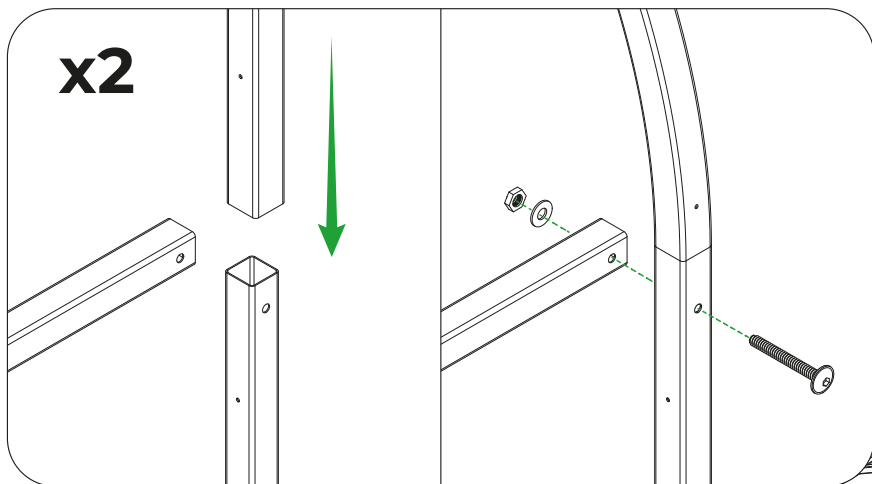


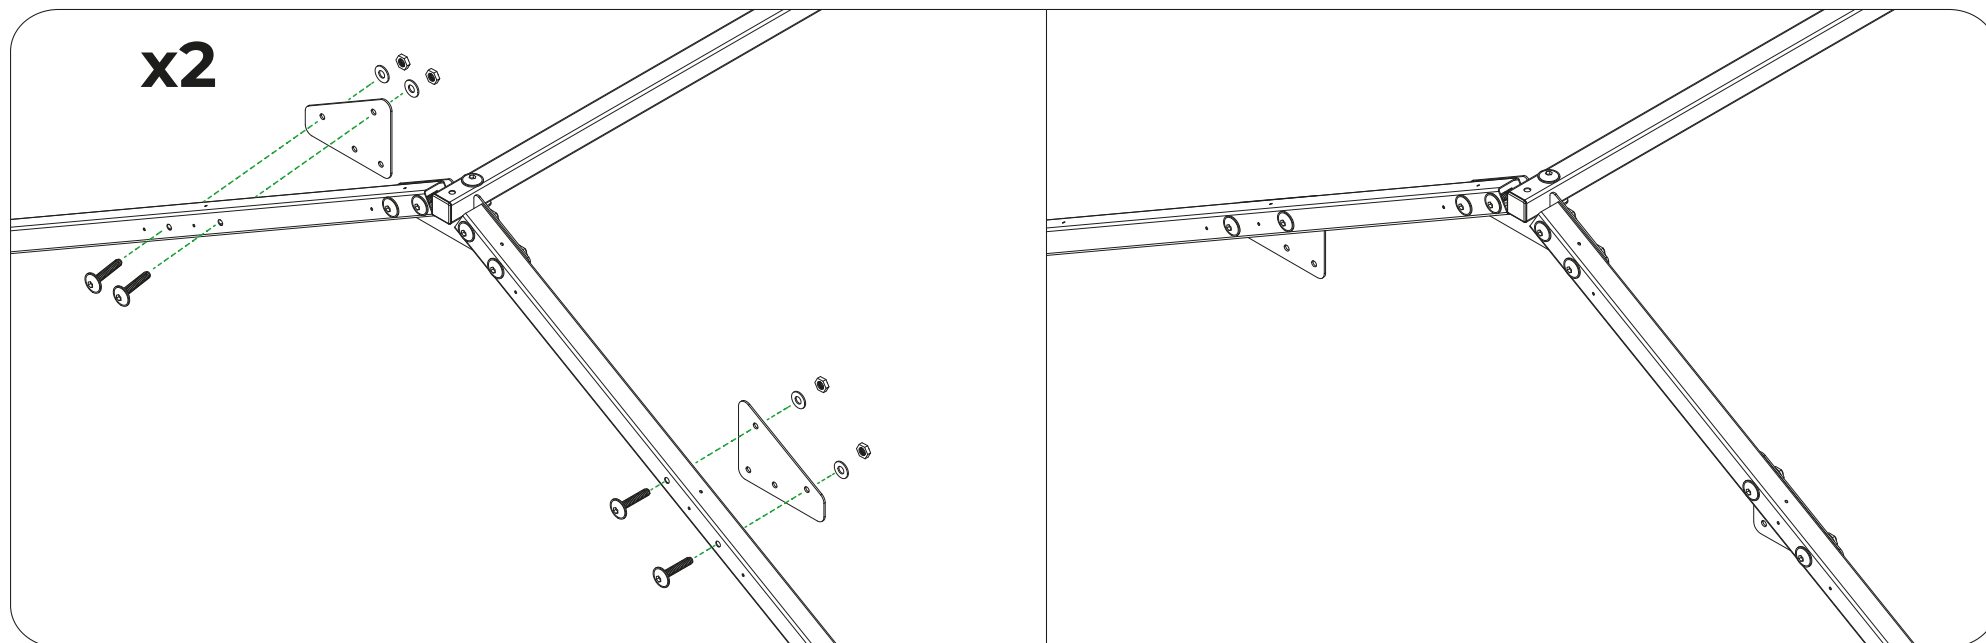




elements

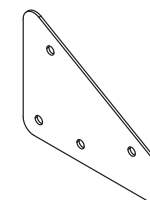


x4 B-03




x8 M6x45

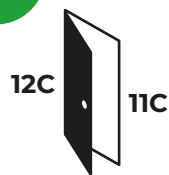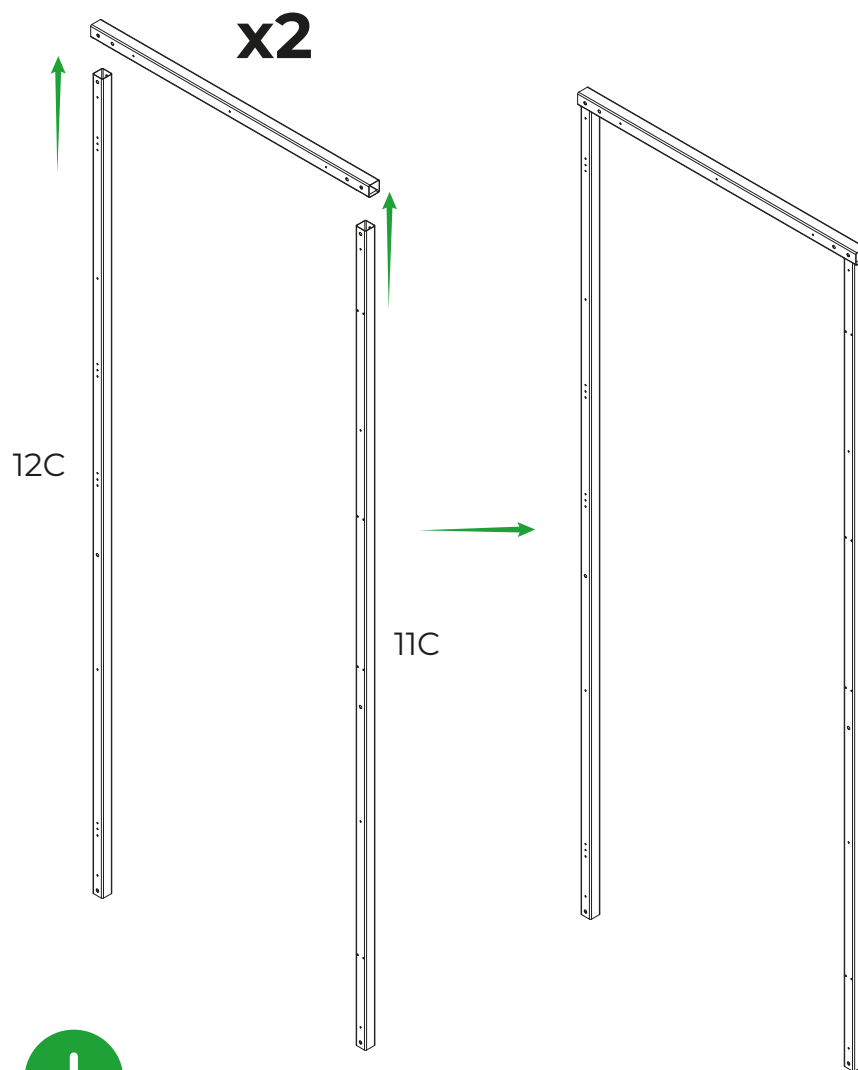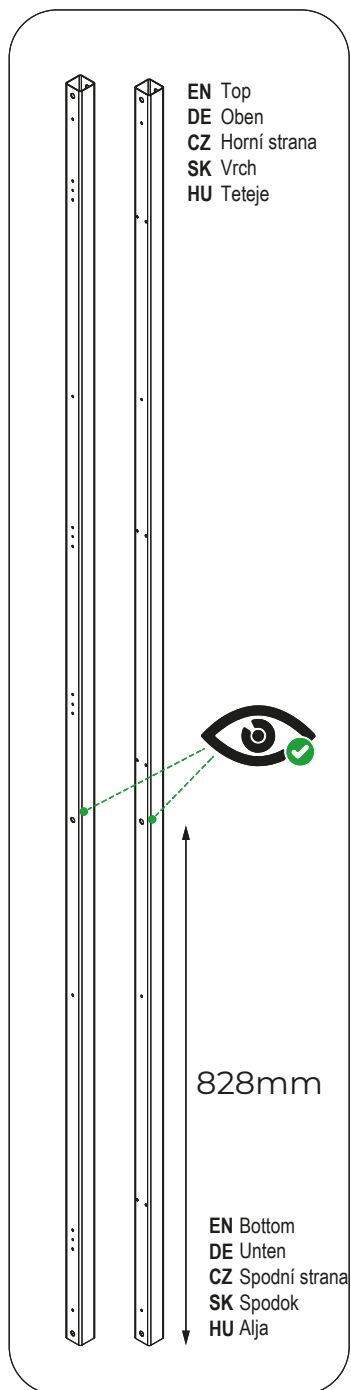

EN Left door
DE Linke Tür
CZ Levé dveře
SK Ľavé dvere
HU Bal oldali ajtó

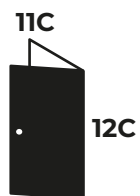

EN Right door
DE Rechte Tür
CZ Pravé dveře
SK Pravé dvere
HU Jobb oldali ajtó

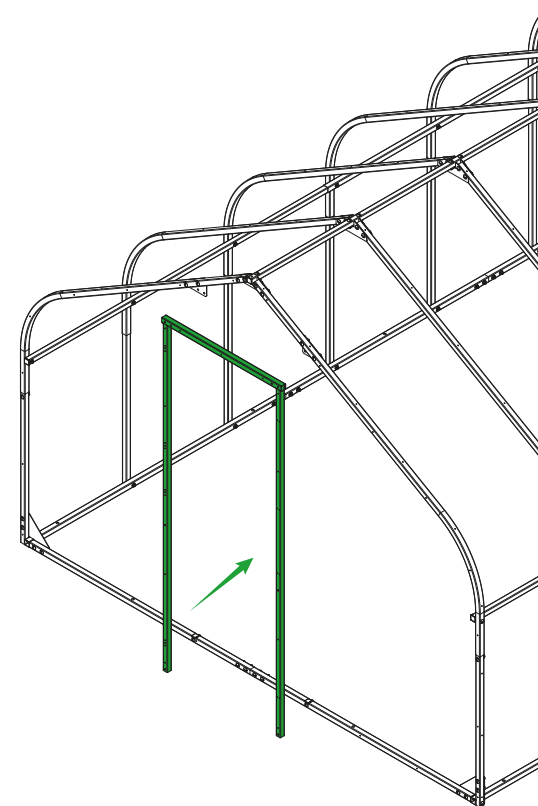


elements

x2 11C 1990mm


x2 12C 1990mm

x2 14C/14 780mm

15

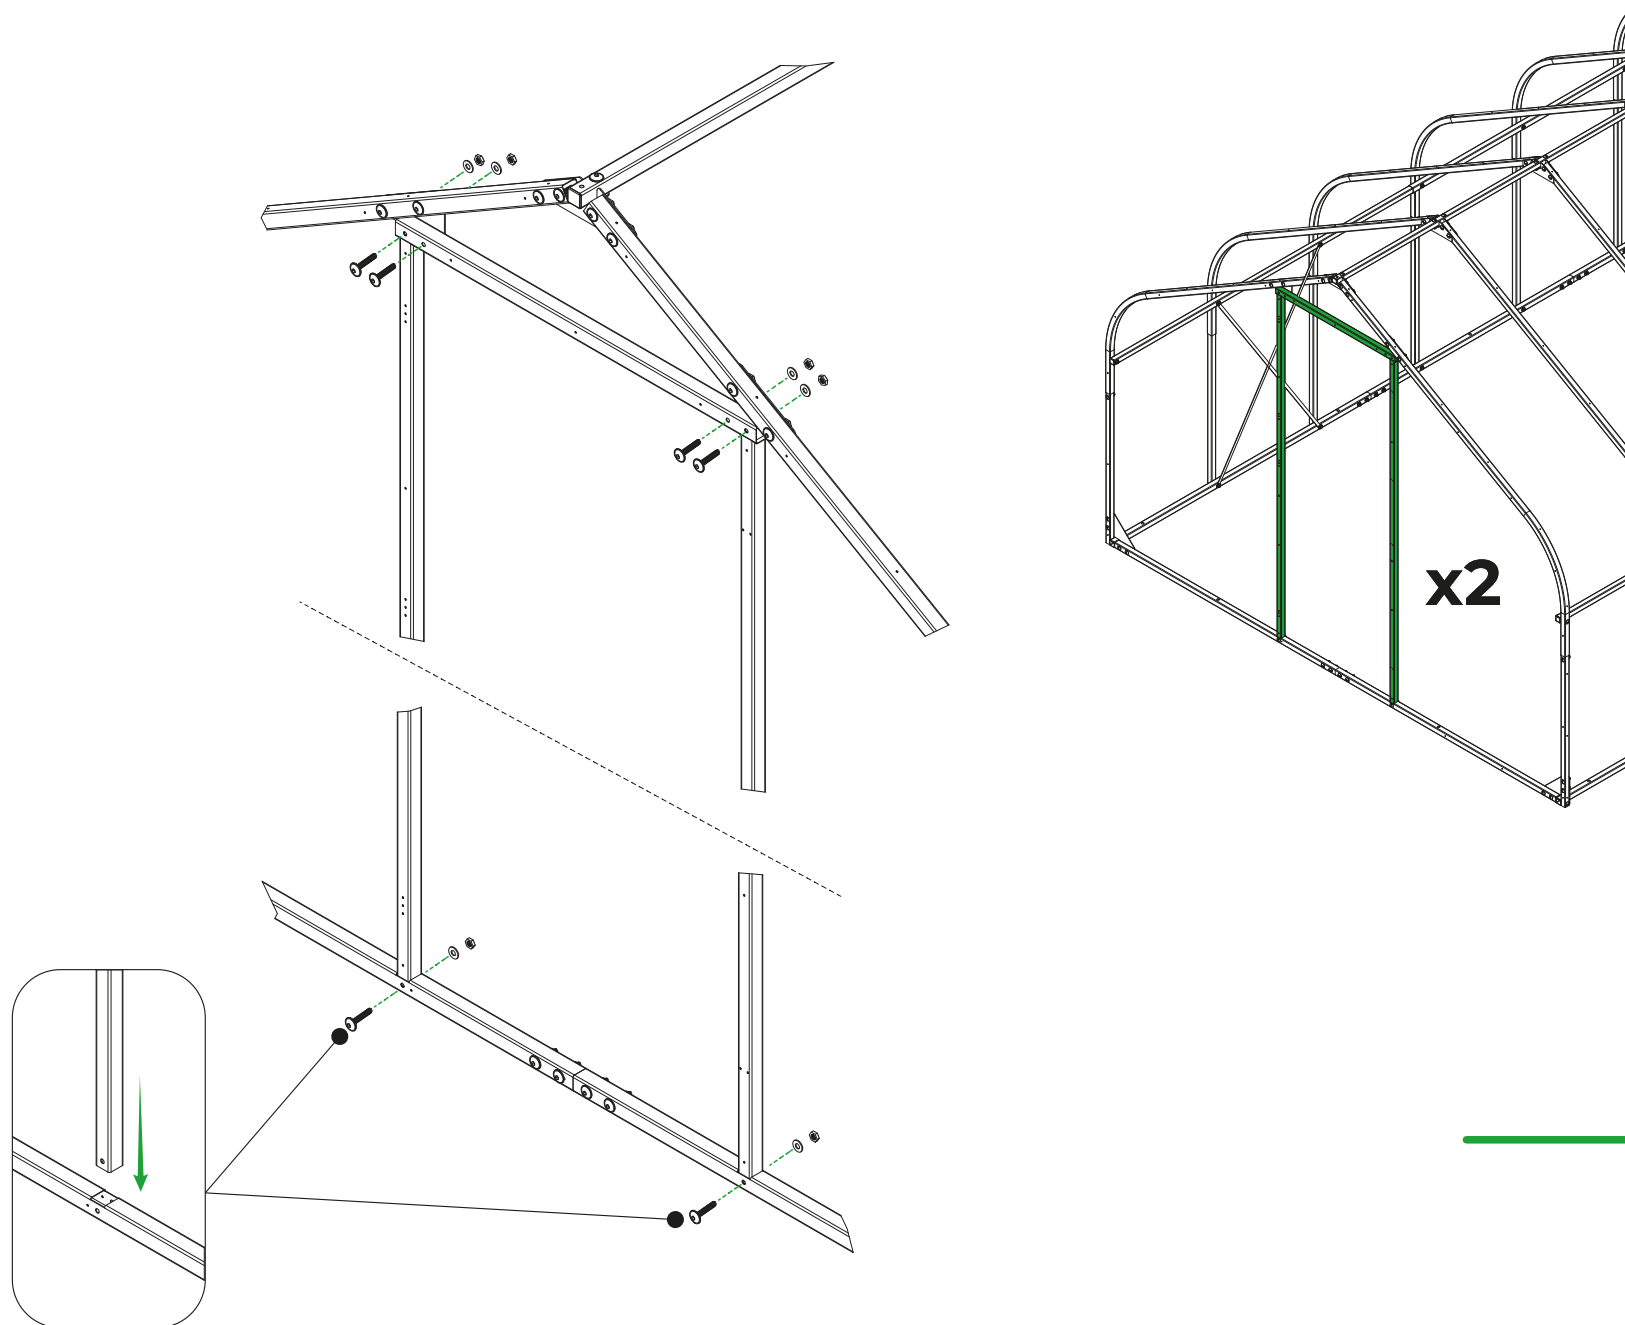


elements

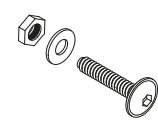

x12 M6x45

x4


16

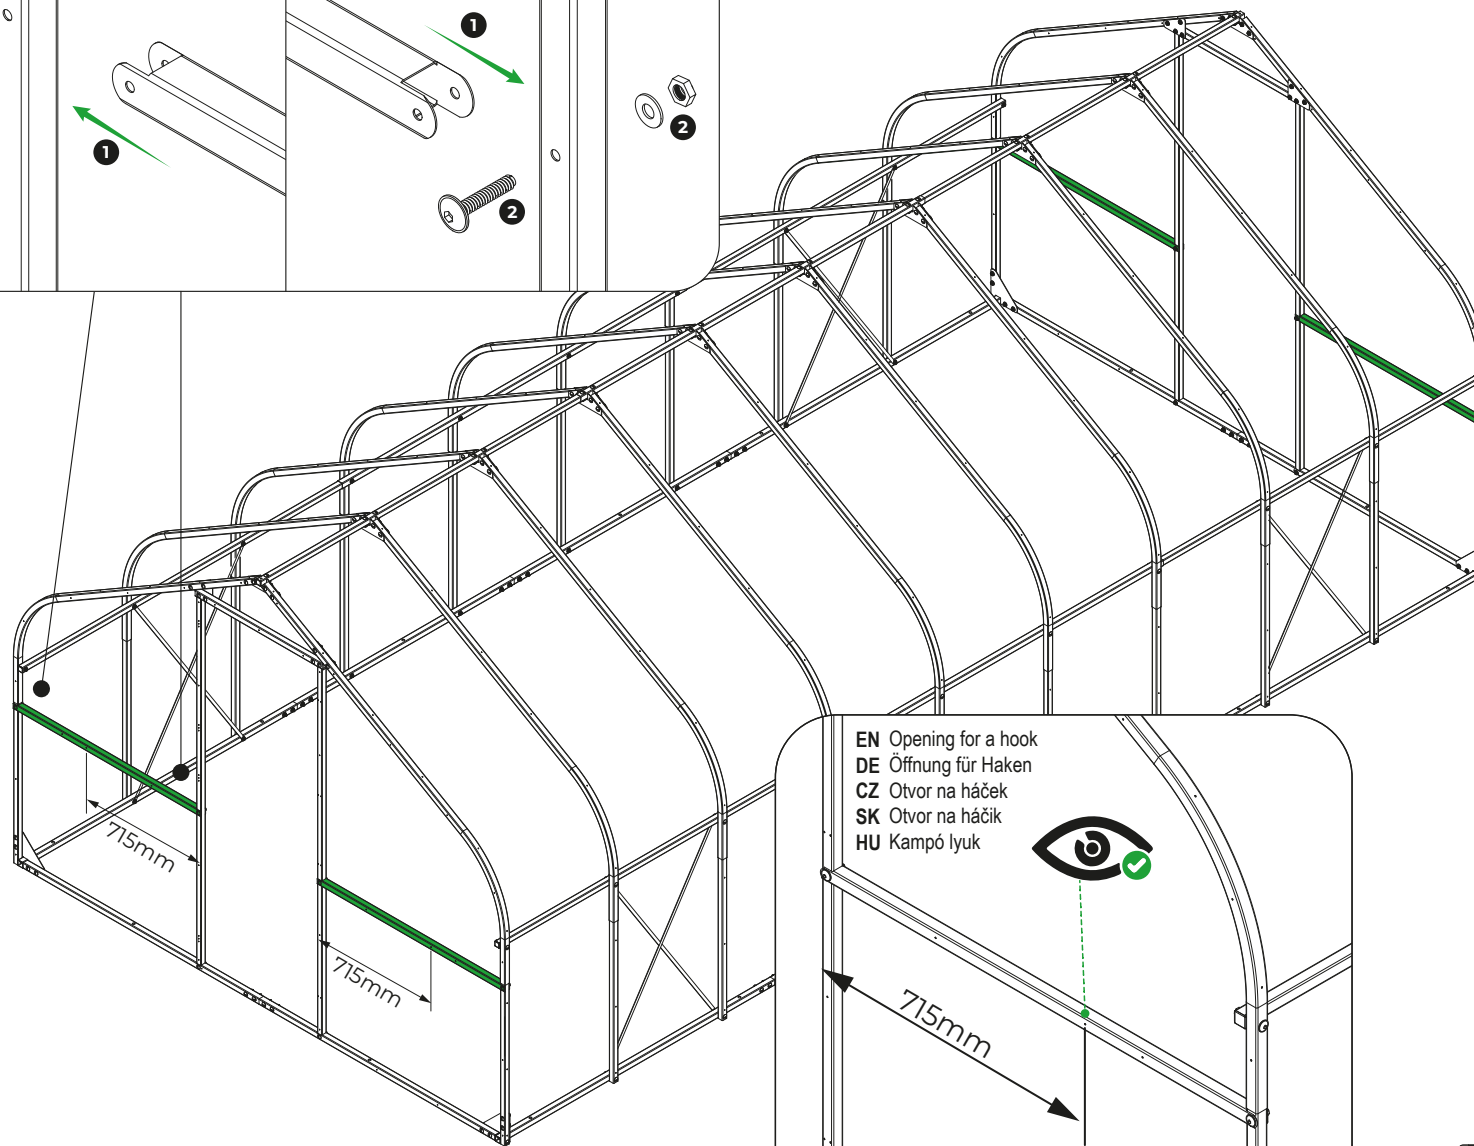

EN Opening for a hook
DE Öffnung für Haken
CZ Otvor na háček
SK Otvor na háčik
HU Kampó lyuk






elements




x8 M6x45





x4 13C 1145mm

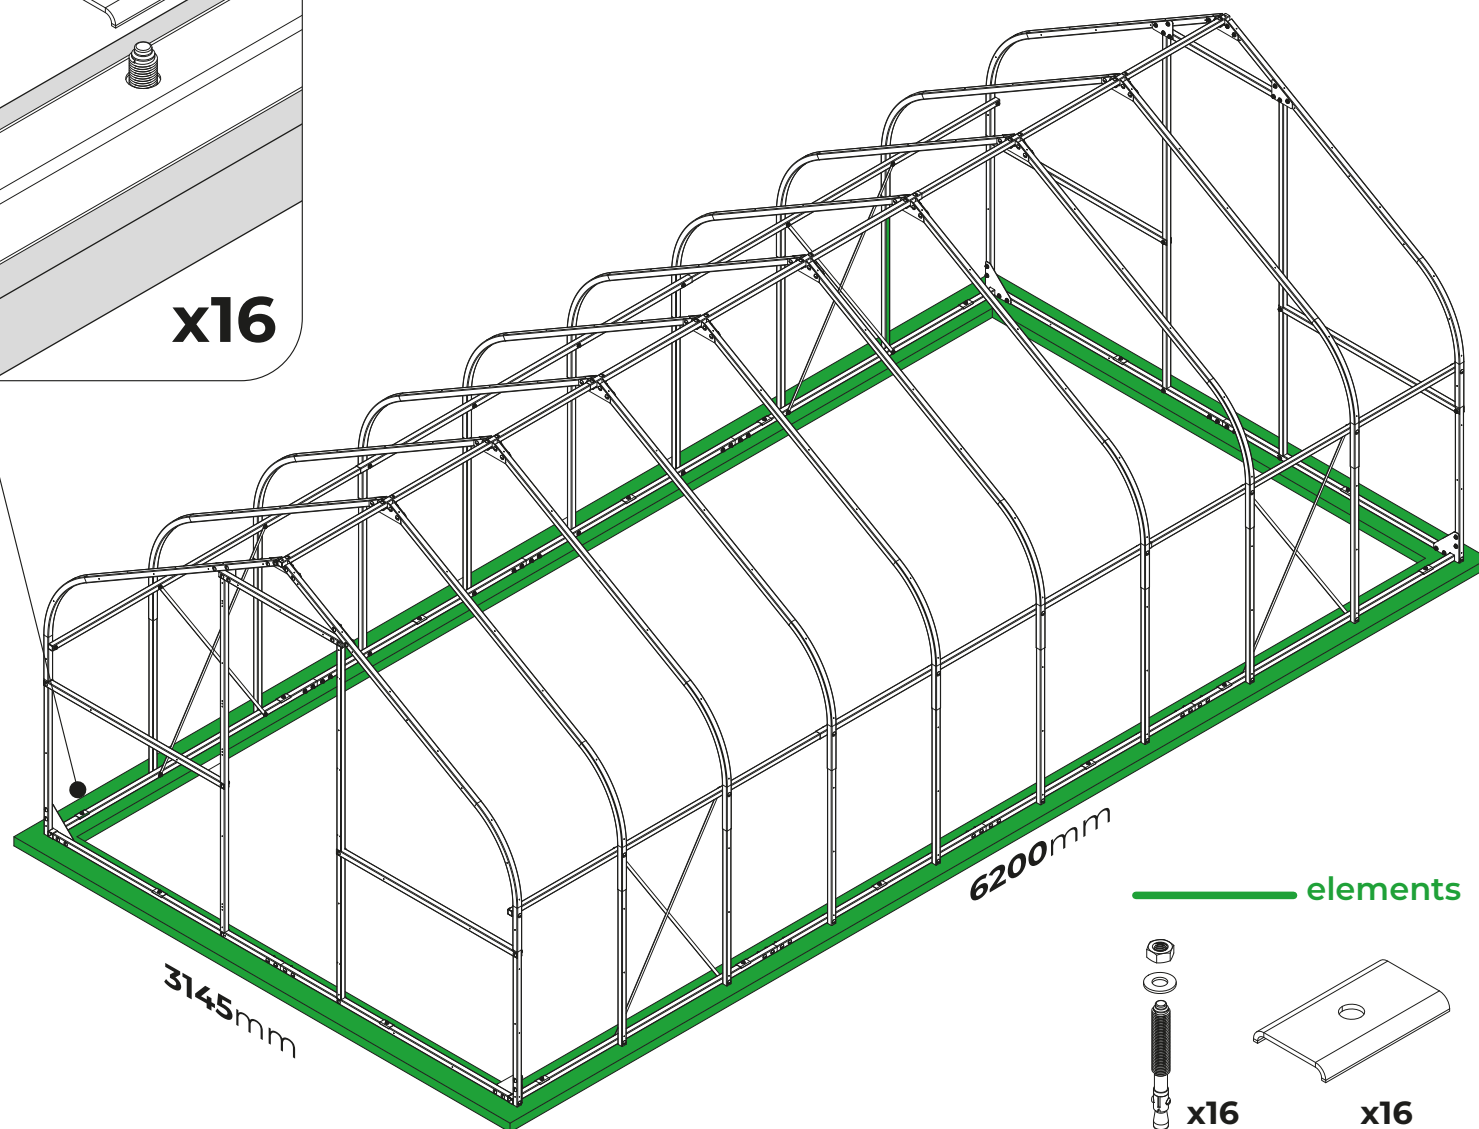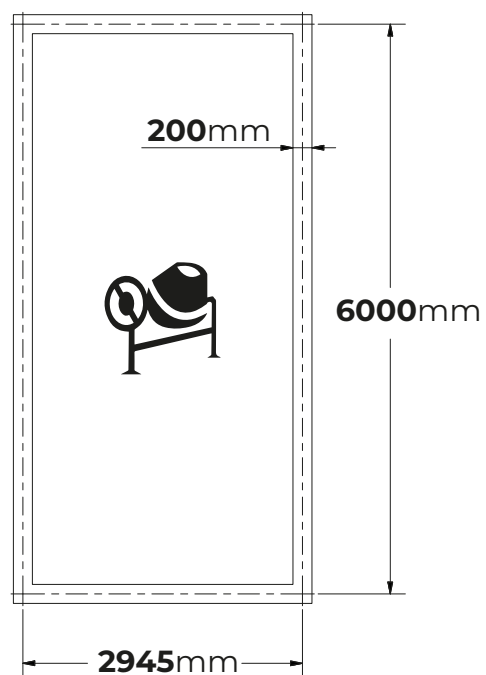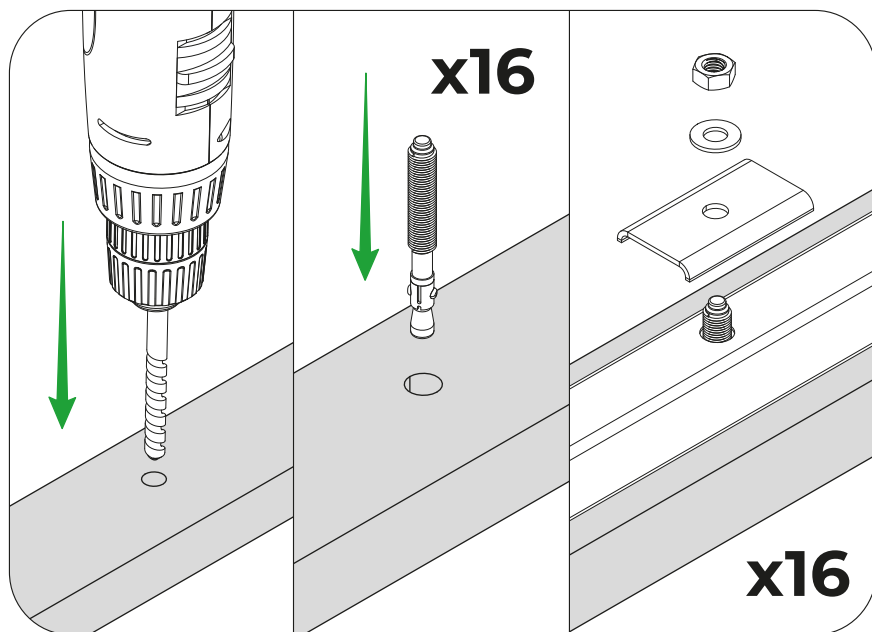


elements

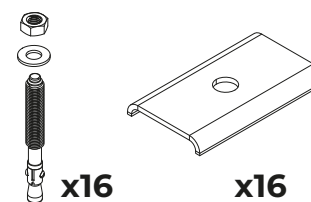

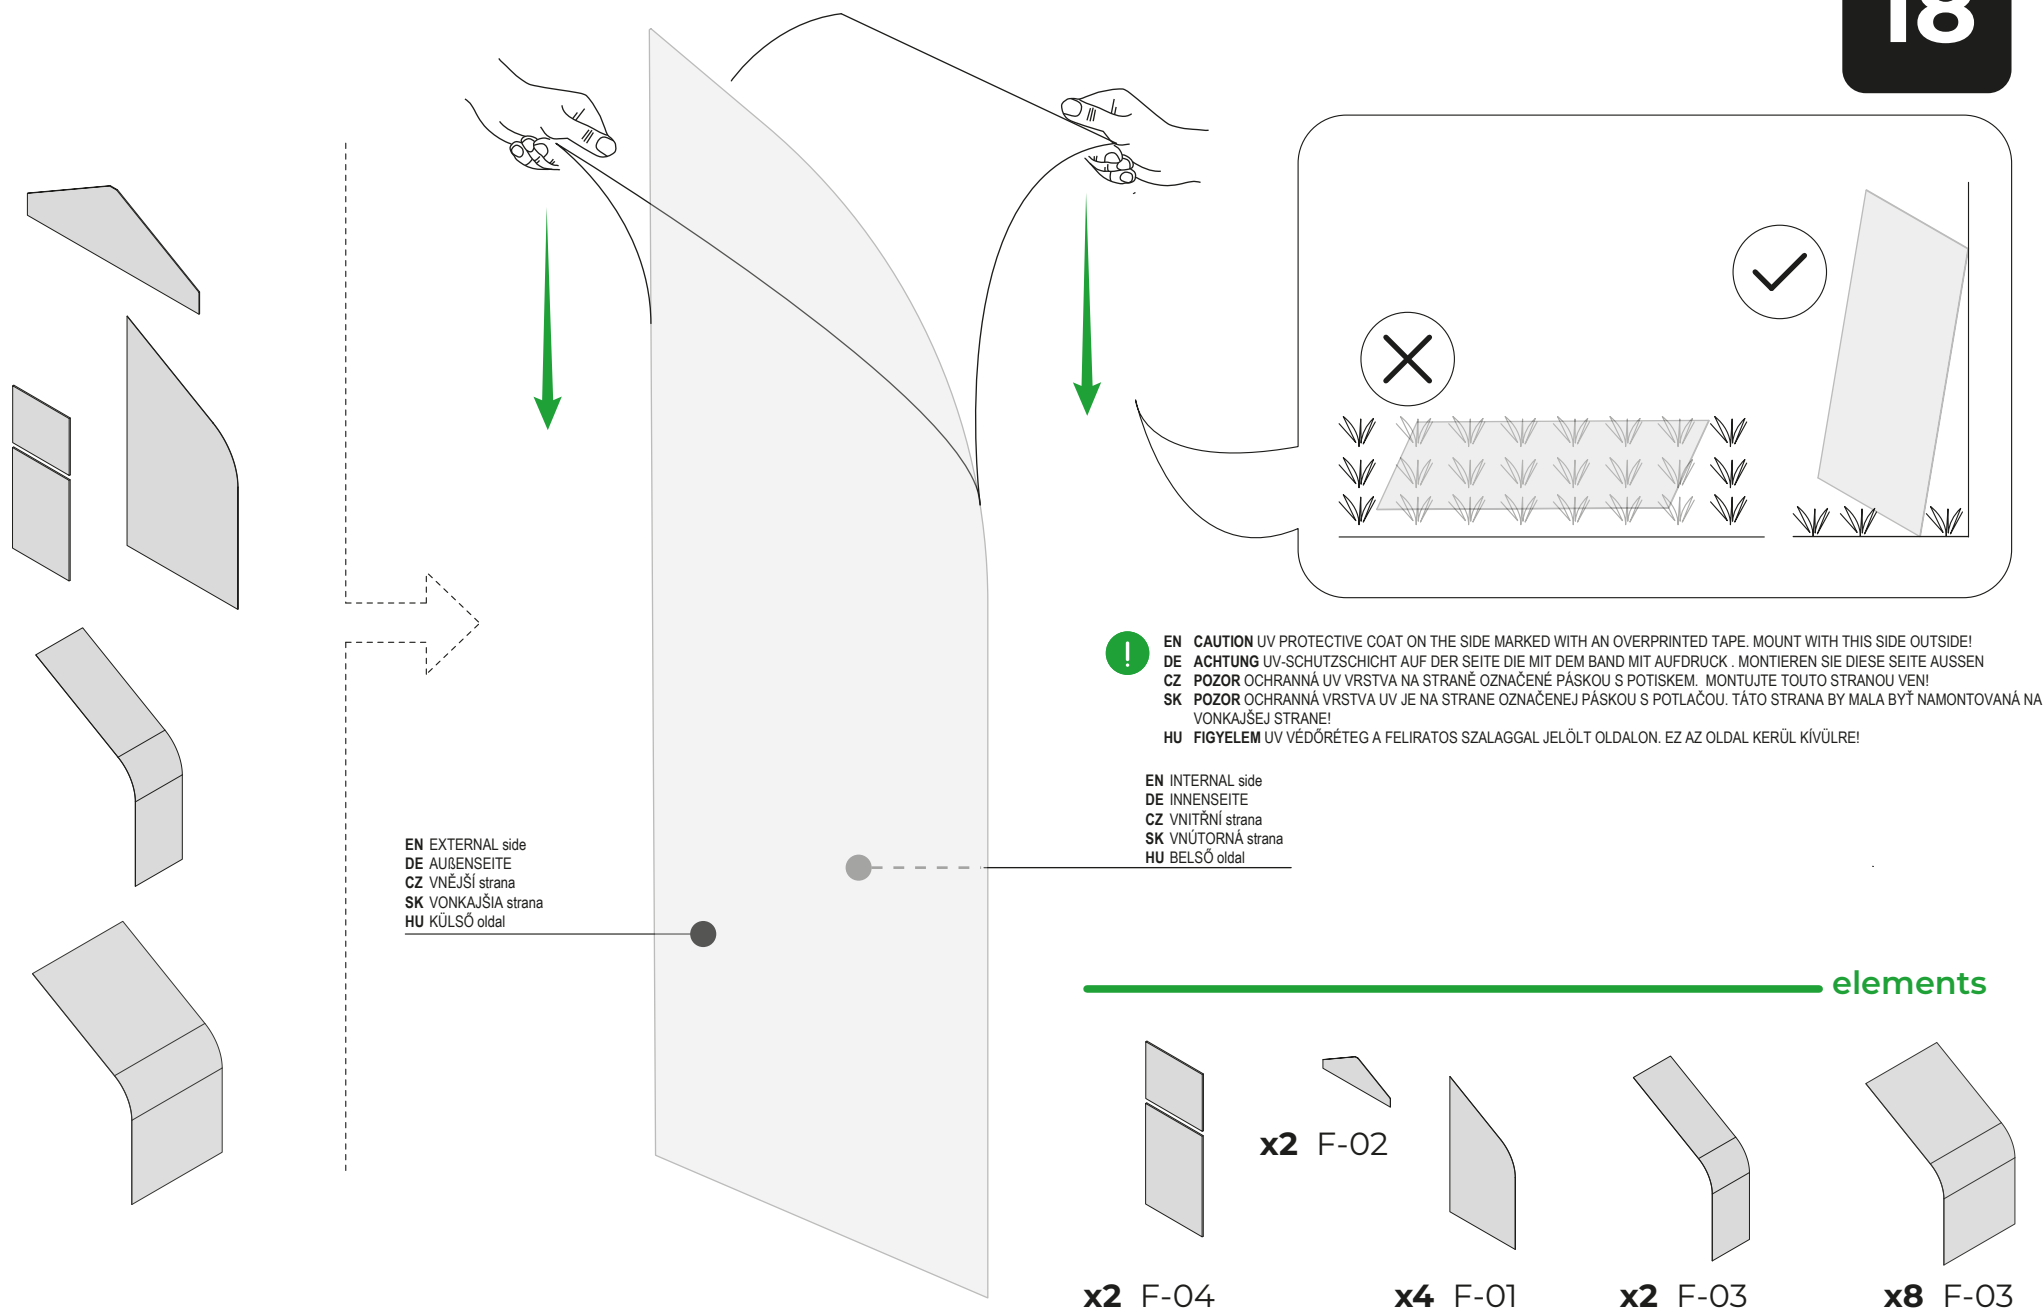


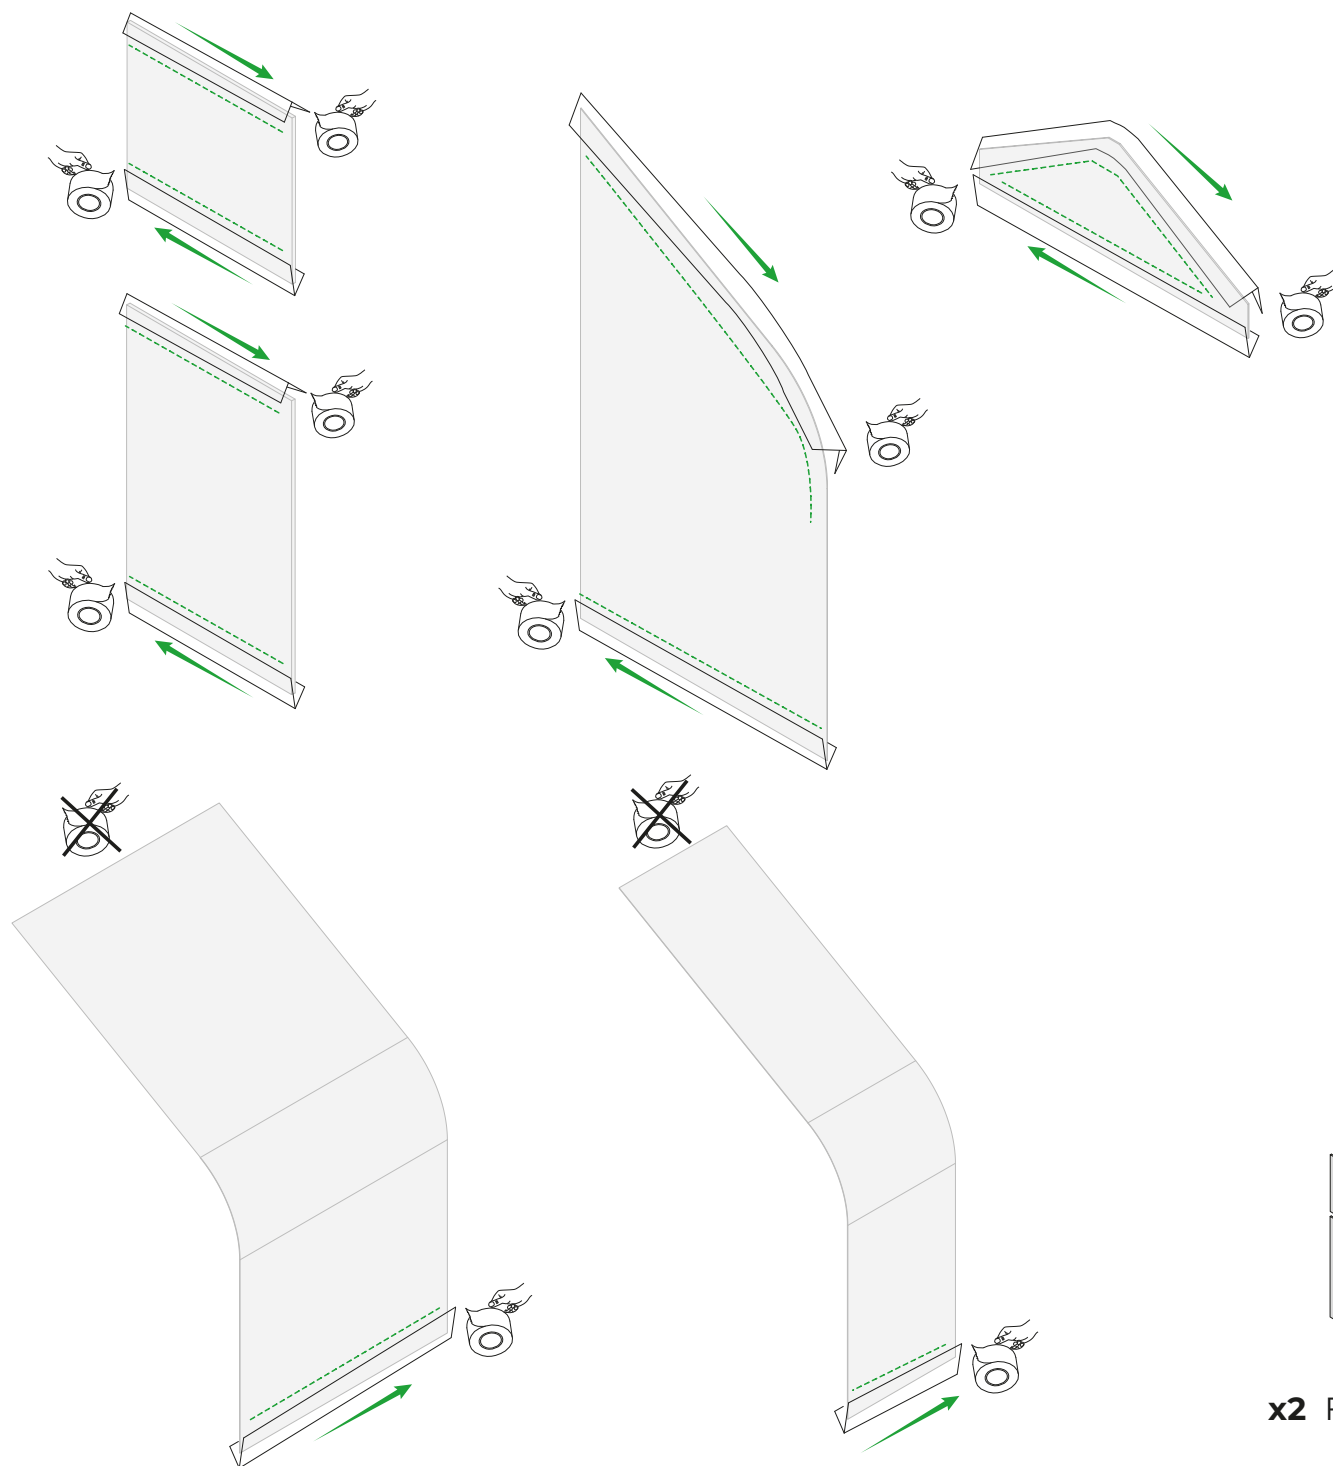

EN Cover the panels with UV-adhesive tape in the designated areas.
DE Die Platten an den vorgesehenen Stellen mit UV-beständigem Klebeband bekleben.
CZ Desky polepte UV odolnou páskou na vyznačených místech.
SK Dosky prelepte UV odolnou páskou na vyznačených miestach.
HU A paneleket a kijelölt helyeken UV-álló ragasztószalaggal kell leragasztani.

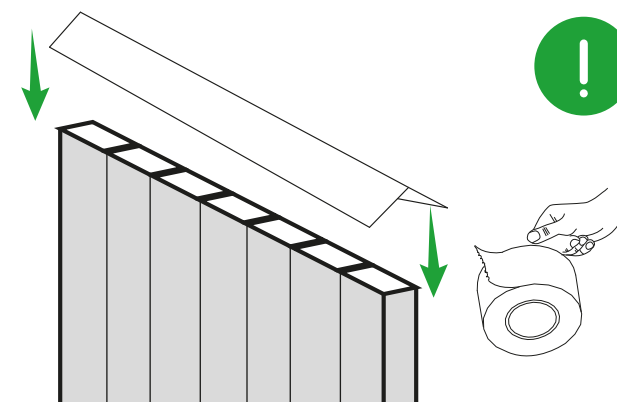

elements

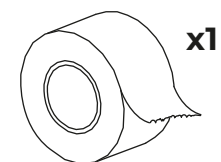

x1

EN UV ADHESIVE TAPE
DE UV- KLEBEBAND
CZ LEPIČÍ PÁSKA UV
SK LEPIACA PÁSKA UV
HU UV RAGASZTÓSZALAG




x2 F-04




x2 F-02






x4 F-01

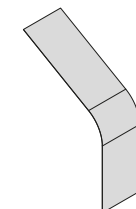



x2 F-03

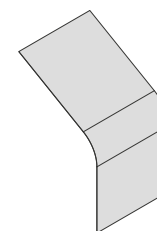



x8 F-03

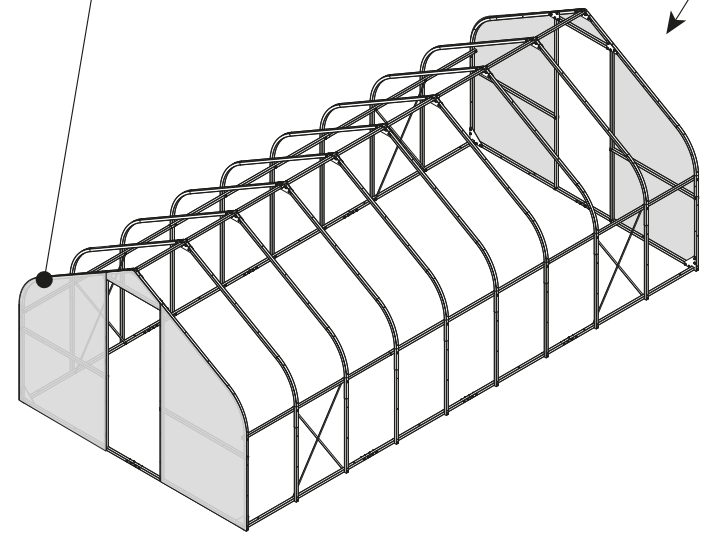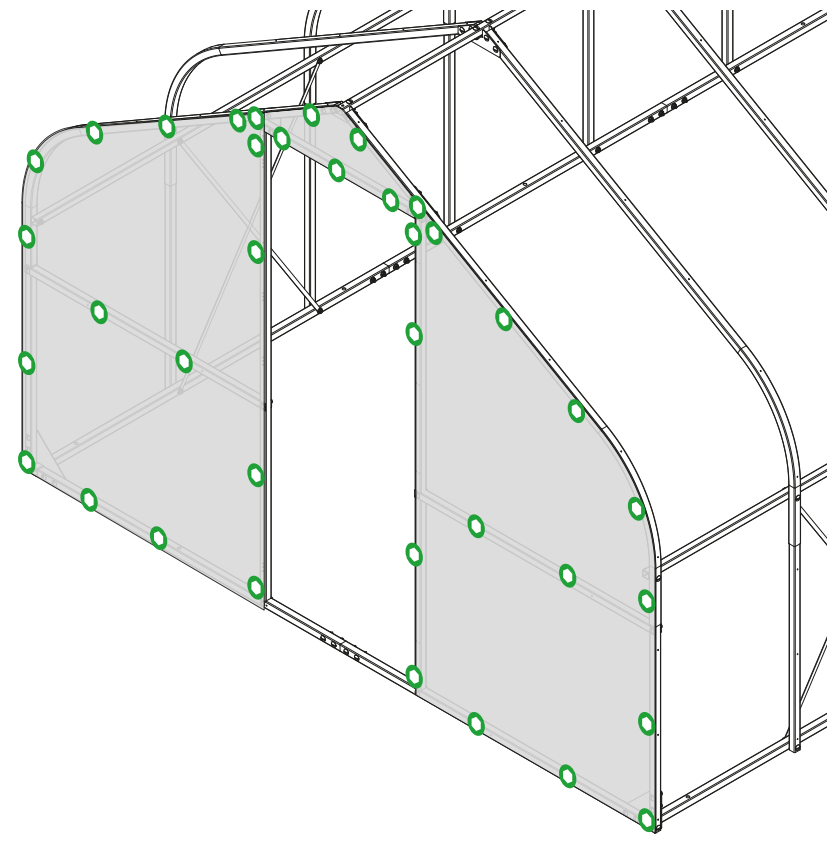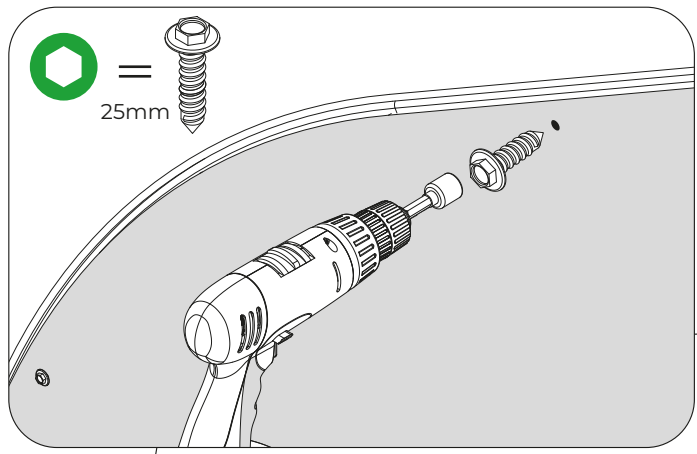

elements

- x2 F-02
 - x4 F-01
 - x74 W-2
- 
- 
- 
- 25mm


EN Place the metal sheets with an overlap.
DE Die Bleche überlappend verlegen.
CZ Plechy pokládejte s přesahem.
SK Plechy ukladajte s presahom.
HU A lemezeket átfedéssel kell elhelyezni.

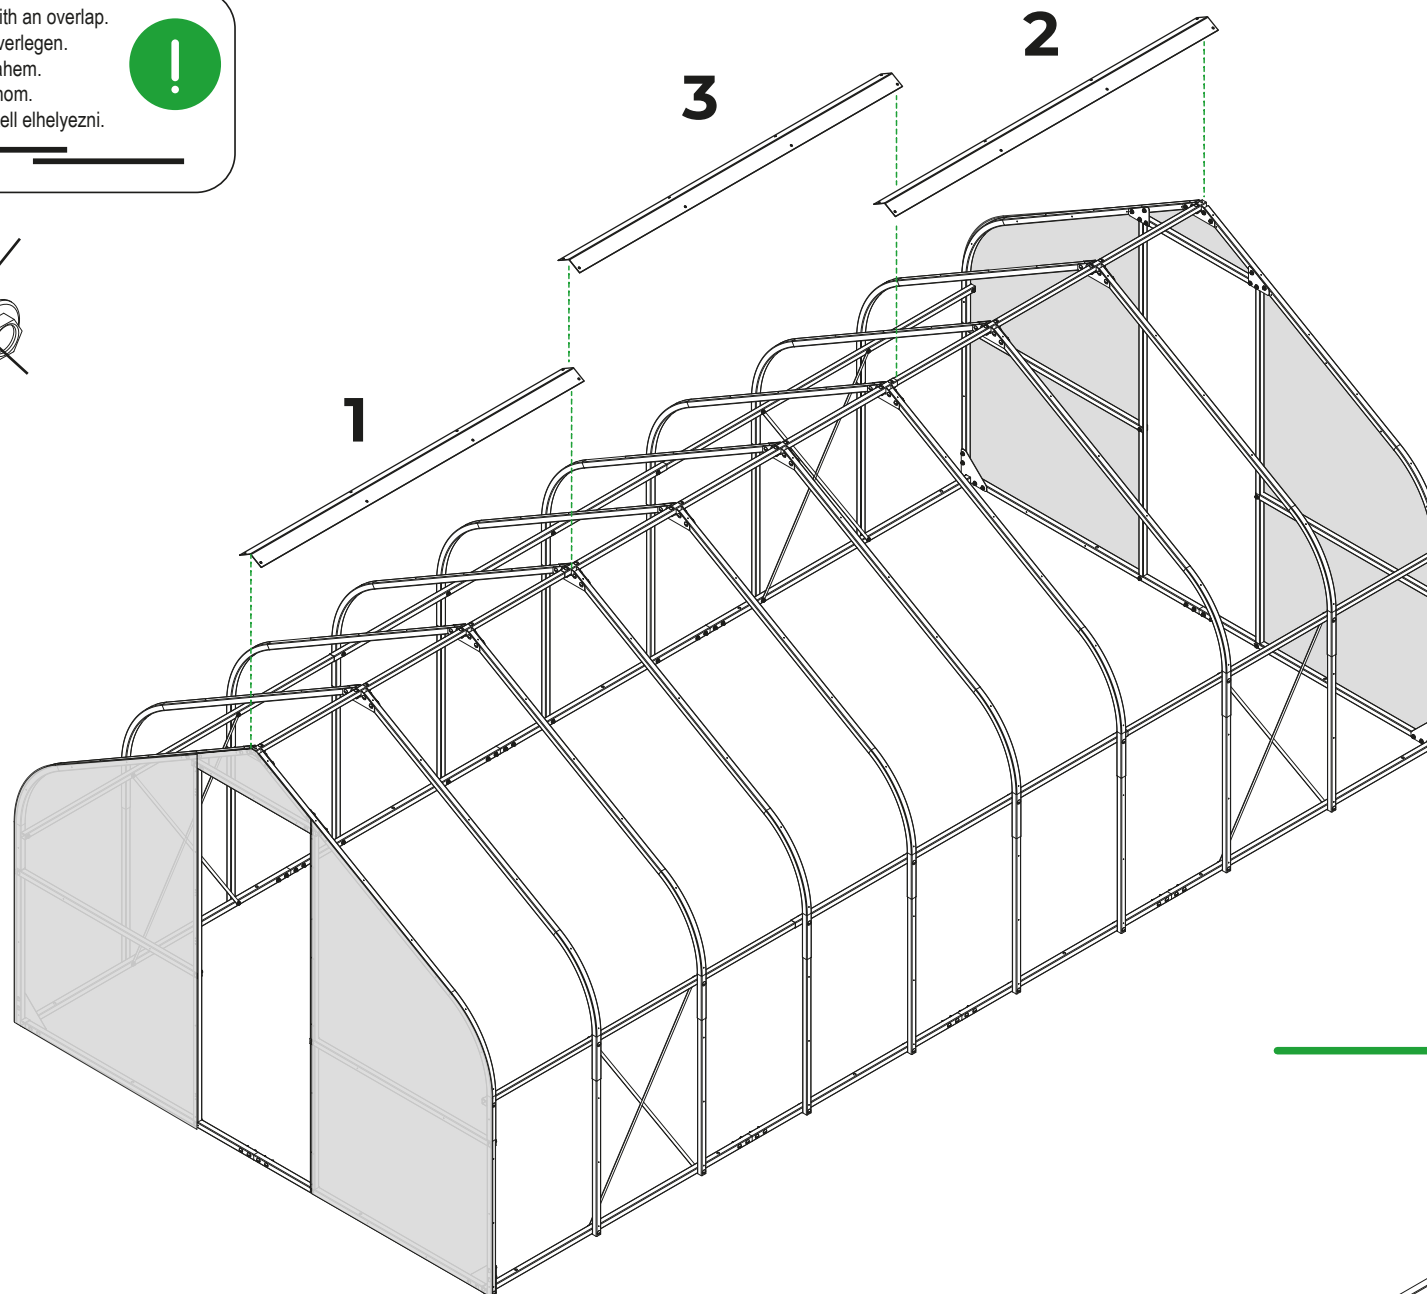
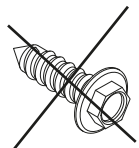


21

elements

x3 P

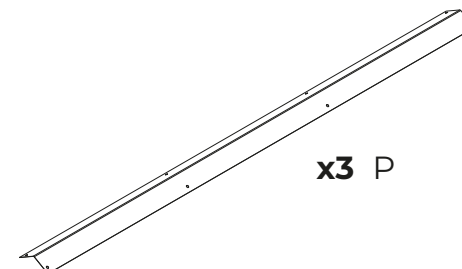

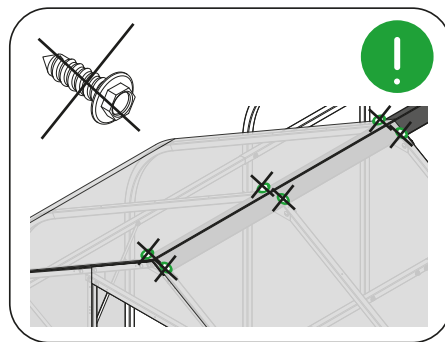
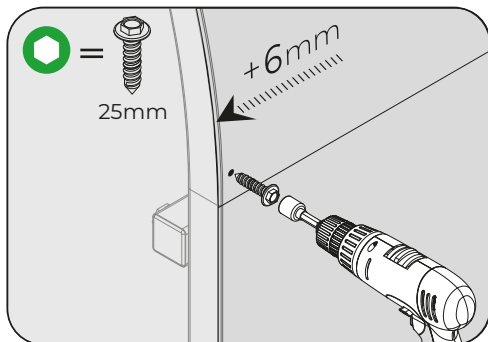


EN The outermost panels must be flush with the front panels.
 DE Die äußeren Platten müssen bündig mit den Frontplatten abschließen.
 CZ Krajní desky musí být zarovnány s předními deskami.
 SK Krajné dosky musia byť zarovno s prednými doskami.
 HU A szélső paneleket egy síkba kell hozni az előlő panelekkel.



EN The screw locations are determined by the holes in the profiles.
 DE Die Positionen der Schrauben werden durch die Löcher in den Profilen vorgegeben.
 CZ Místa pro šrouby jsou určena otvory v profilech.
 SK Miesta pre skrutky sú určené otvormi v profilech.
 HU A csavarok helyét a profilokon található furatok határozzák meg.


22

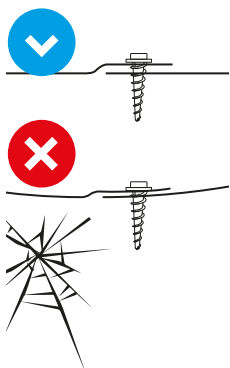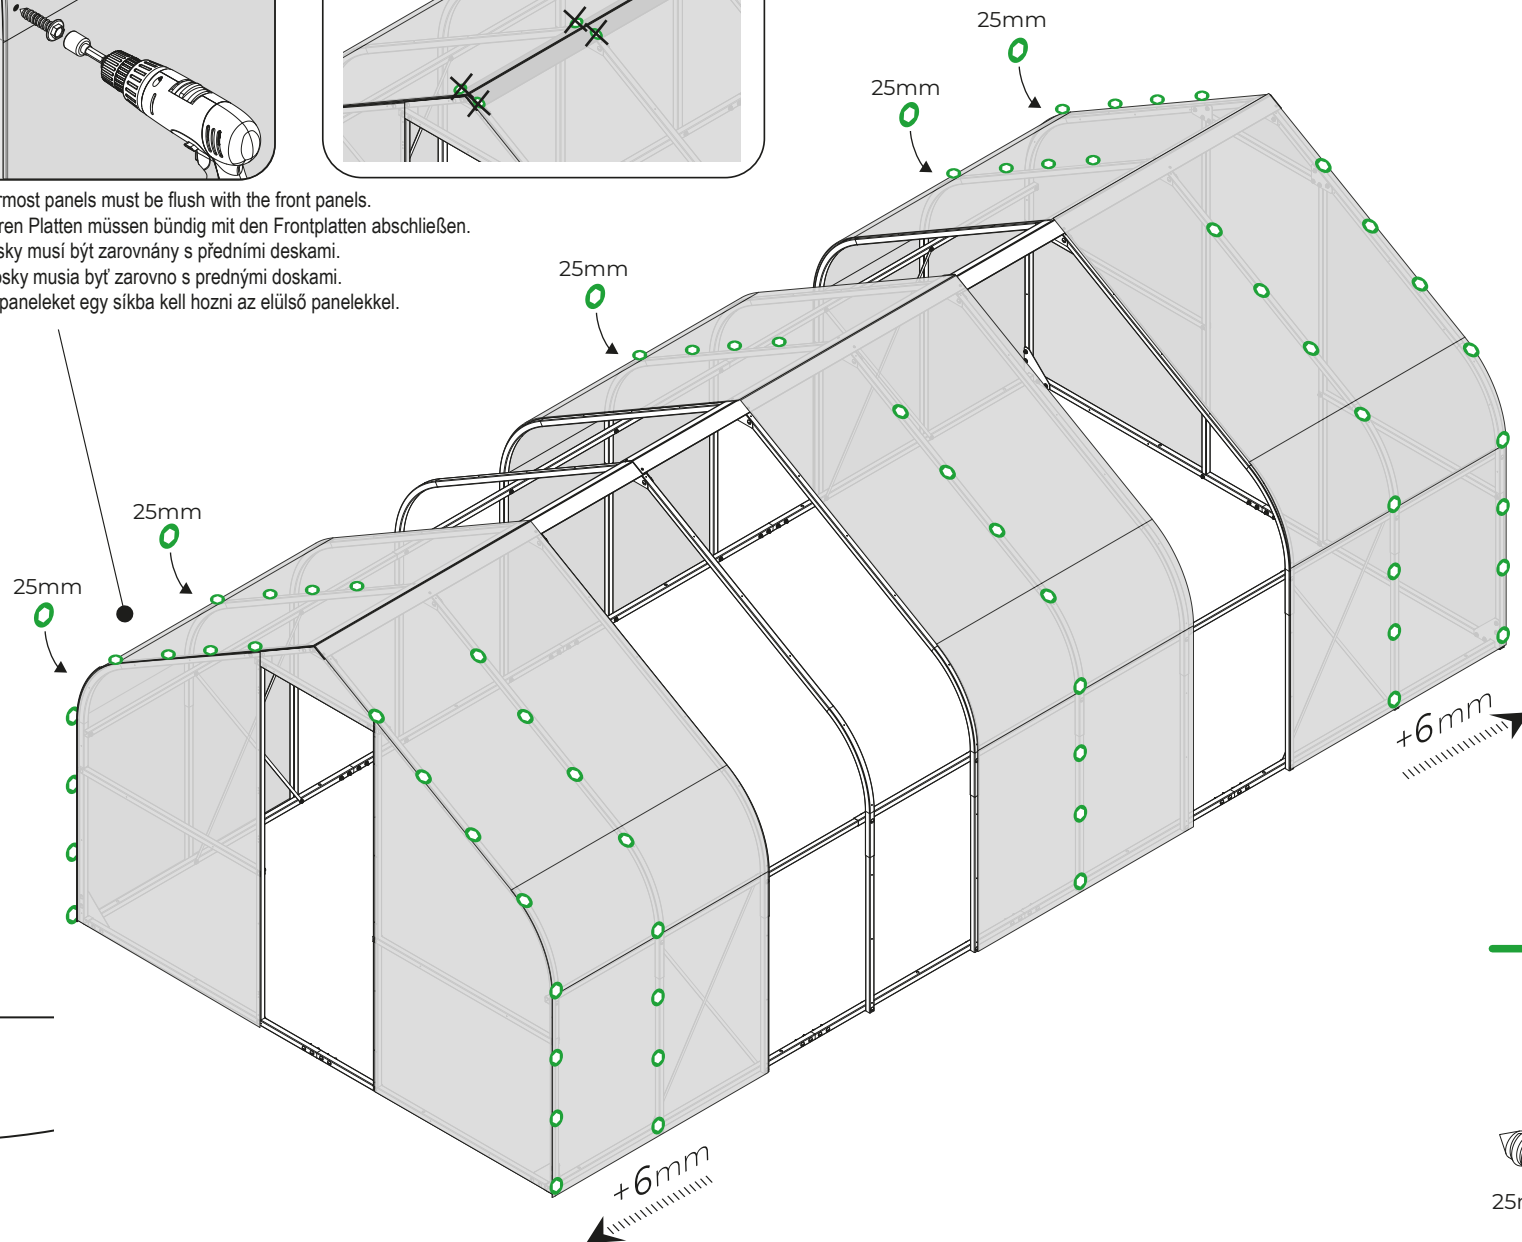



elements



x80 W-2

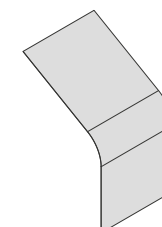

x6 F-03

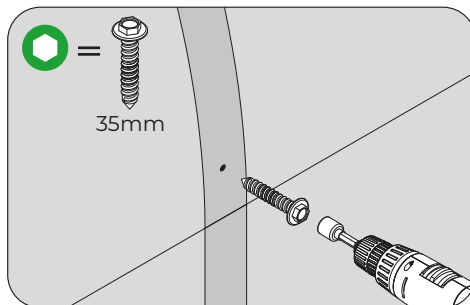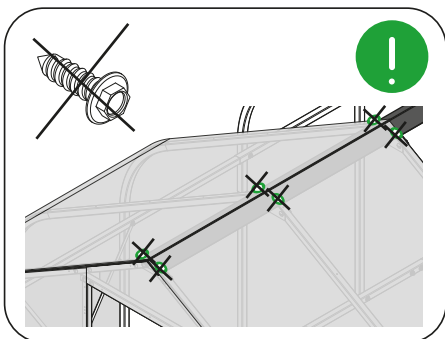

35mm



EN The screw locations are determined by the holes in the profiles.

DE Die Positionen der Schrauben werden durch die Löcher in den Profilen vorgegeben.

CZ Místa pro šrouby jsou určena otvory v profilech.

SK Miesta pre skrutky sú určené otvormi v profilech.

HU A csavarok helyét a profilokon található furatok határozzák meg.


EN Install the panels with an overlap.

DE Die Platten überlappend montieren.

CZ Desky montujte s přesahem.

SK Dosky montujte s presahom.

HU A paneleket átfedéssel kell felszerelni.

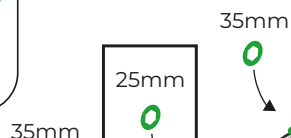


25mm

35mm

35mm

35mm

35mm

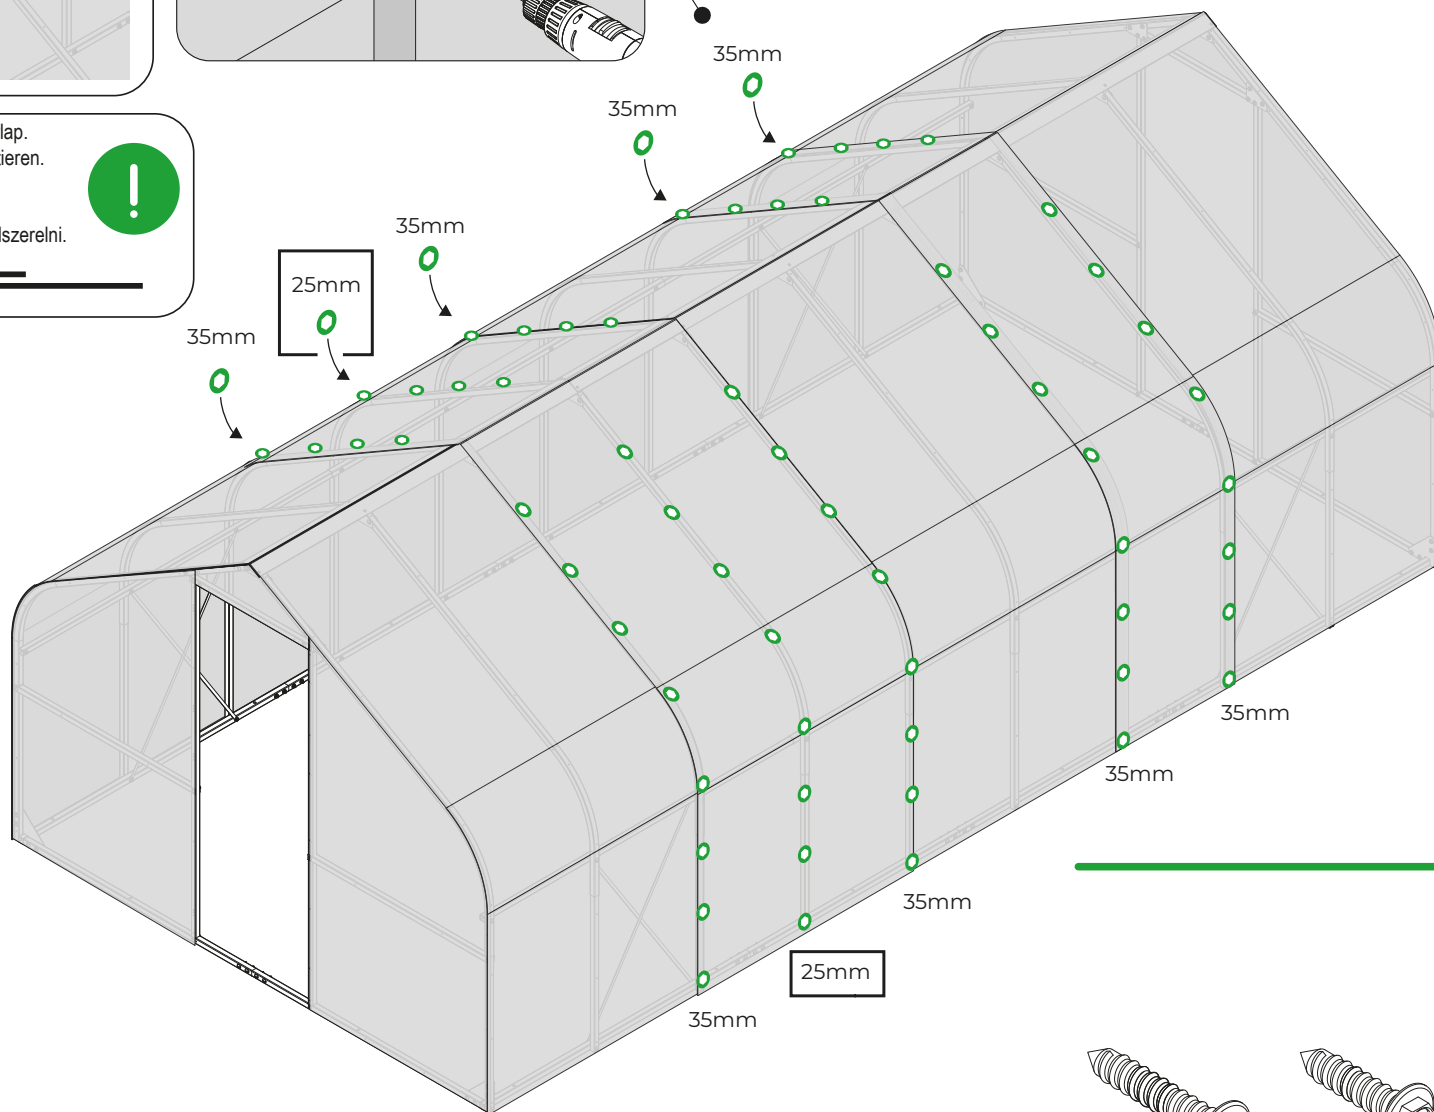



35mm

35mm

35mm

25mm

35mm

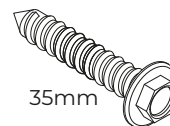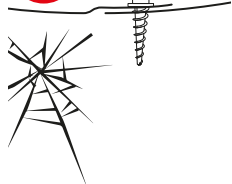


35mm

x64 W-3




25mm

x16 W-2

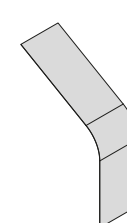

x2 F-03


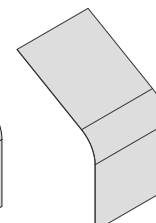


x2 F-03


elements



- EN** Slide the sheets in order 1, 2, 3 under the polycarbonate by approximately 4 cm.
DE Die Bleche in der Reihenfolge 1, 2, 3 etwa 4 cm unter die Polycarbonatplatten schieben.
CZ Plechy v pořadí 1, 2, 3 zasuňte pod polykarbonát přibližně 4 cm.
SK Plechy v poradí 1, 2, 3 zasuňte pod polykarbonát približne 4 cm.
HU Az 1., 2. és 3. számú lemezeket a megadott sorrendben, körülbelül 4 cm-rel csúsztassa a polikarbonát alá.

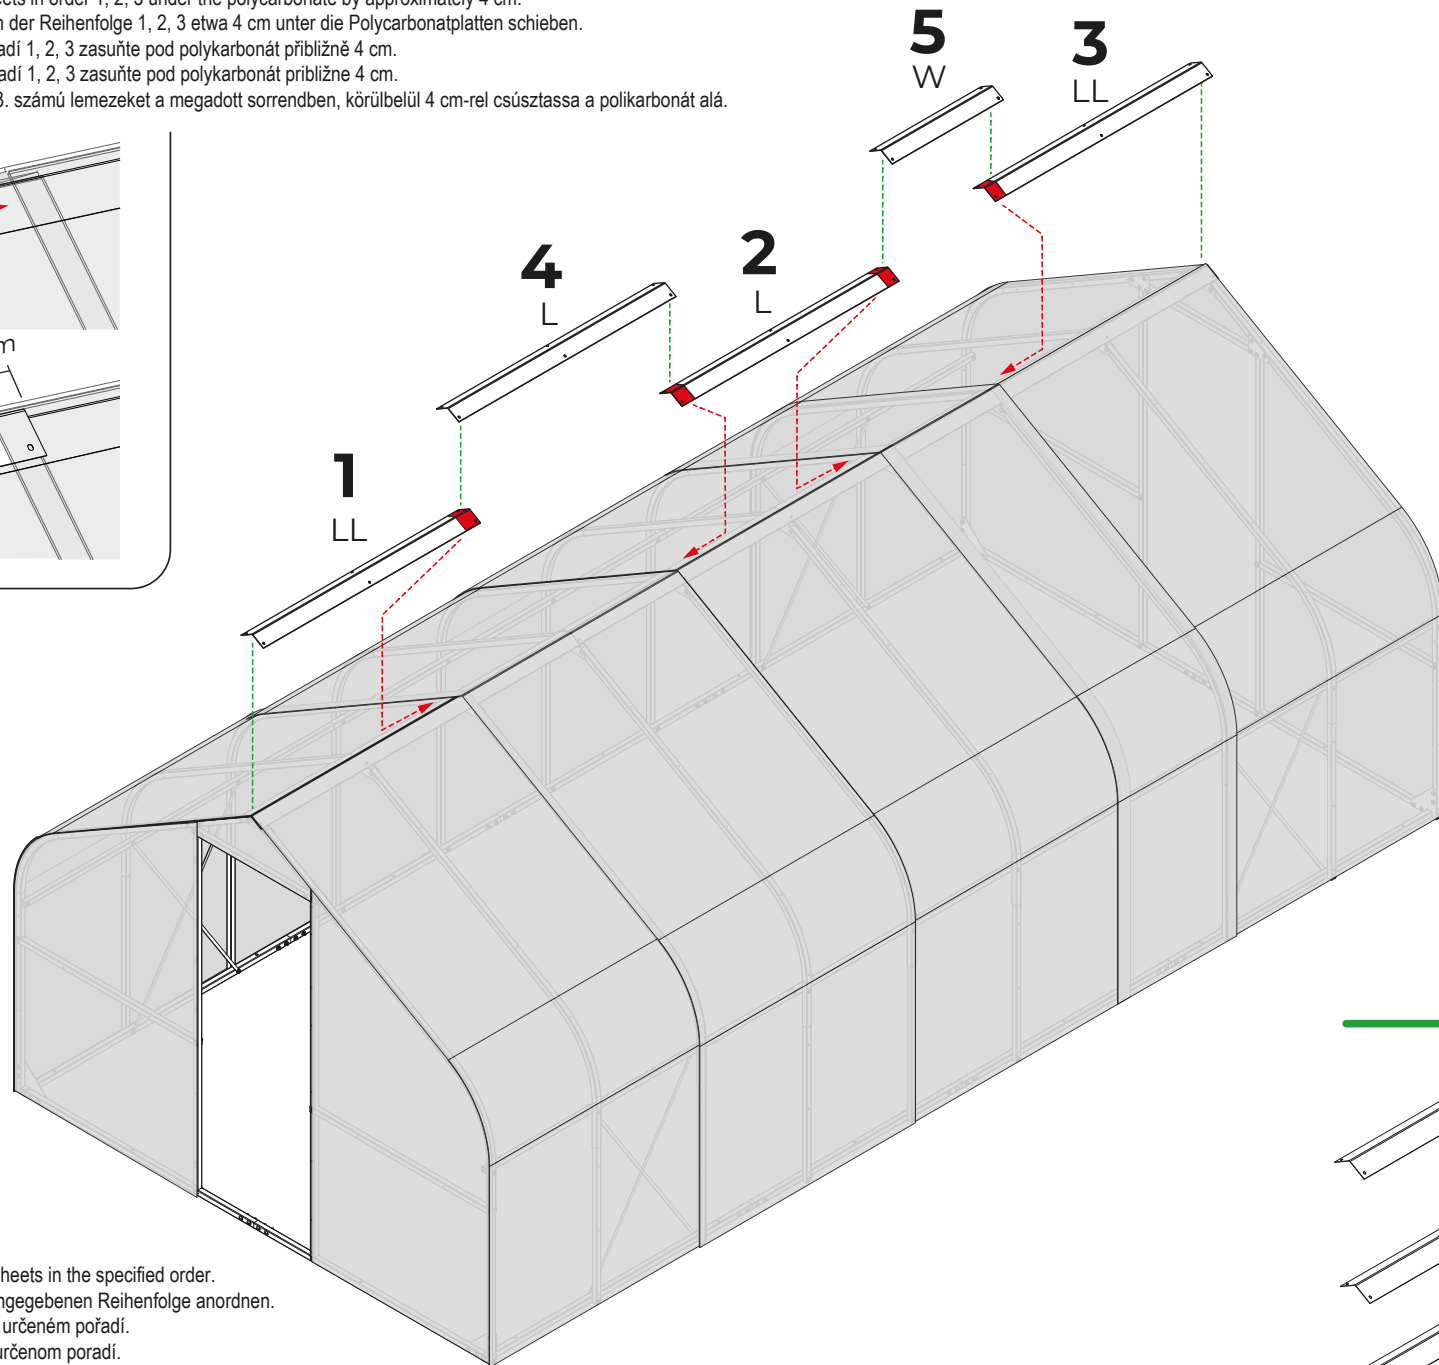
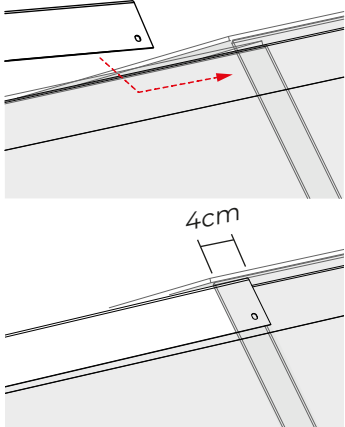


elements

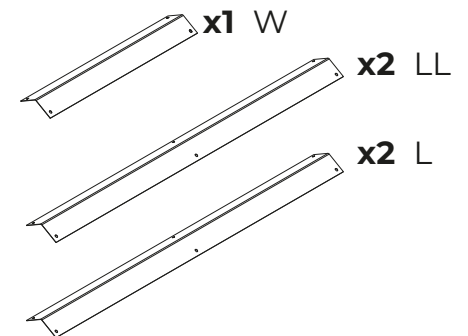


- EN** Arrange the metal sheets in the specified order.
DE Die Bleche in der angegebenen Reihenfolge anordnen.
CZ Plechy pokládejte v určeném pořadí.
SK Plechy ukladajte v určenom poradí.
HU A lemezeket a megadott sorrendben helyezze el.

25

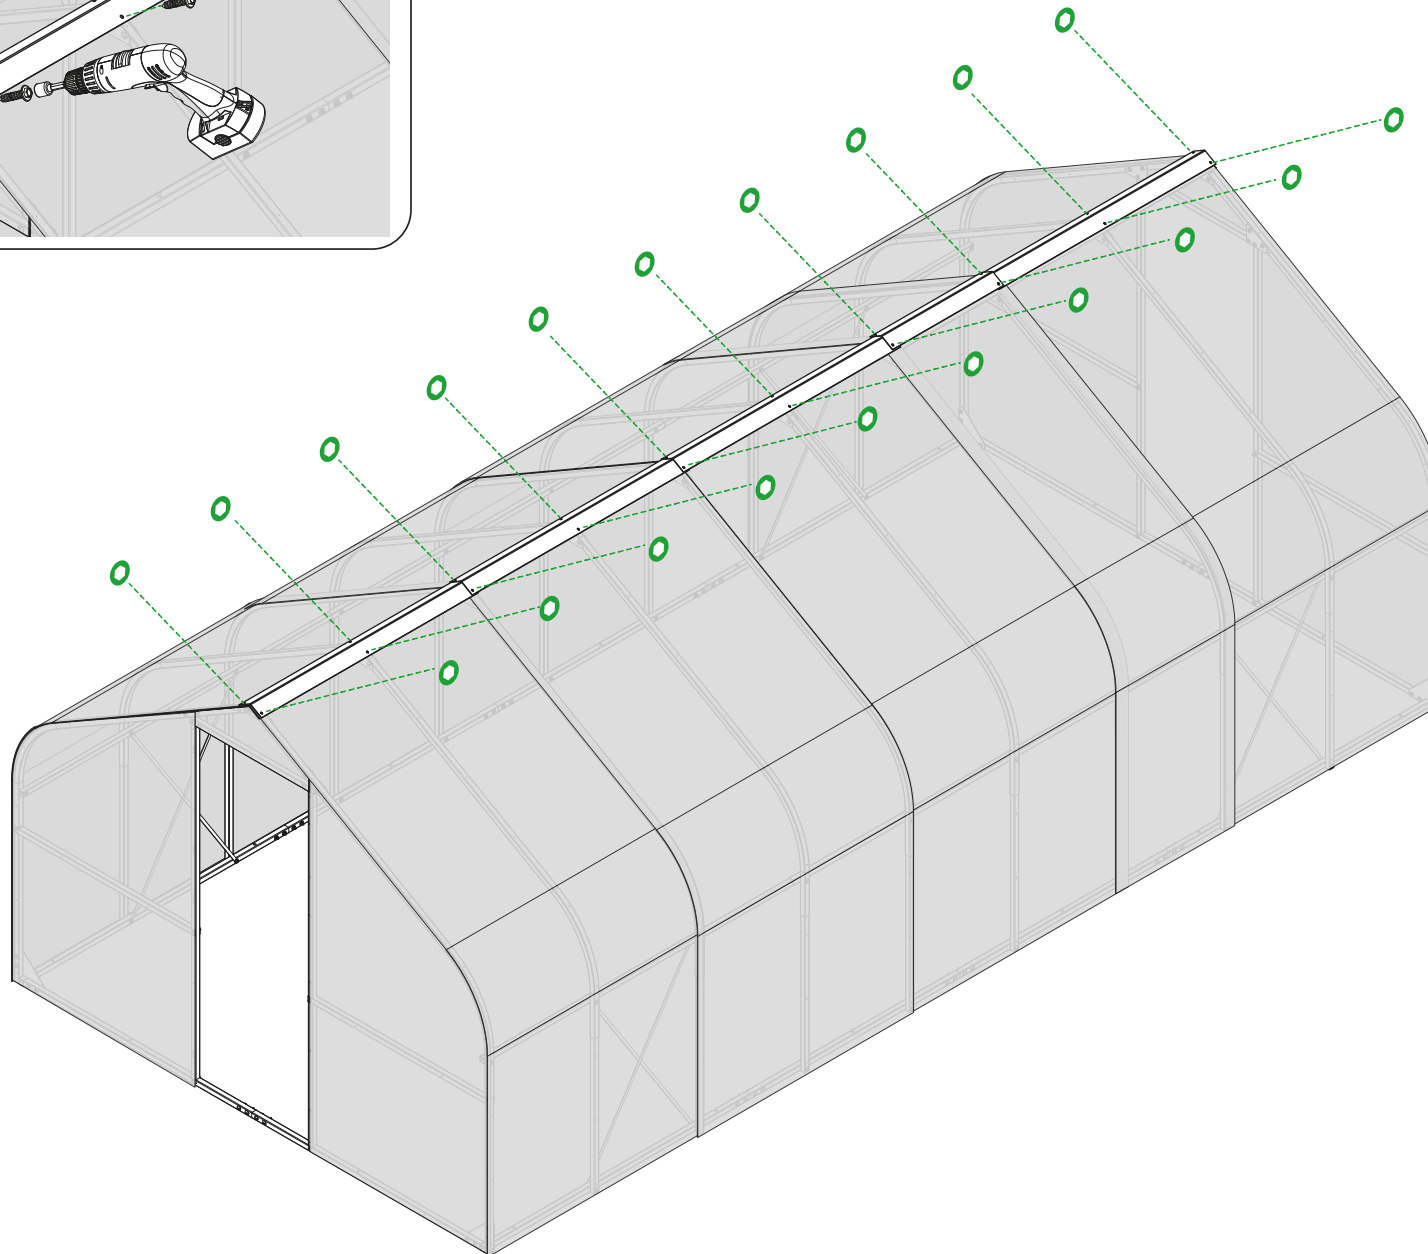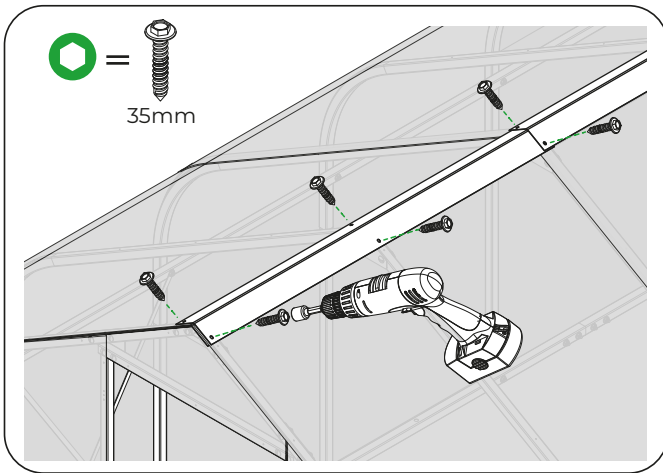


elements





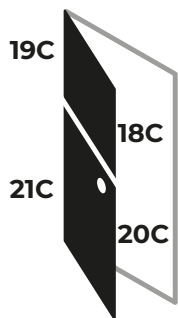



EN Left door
DE Linke Tür
CZ Levé dveře
SK Ľavé dvere
HU Bal oldali ajtó

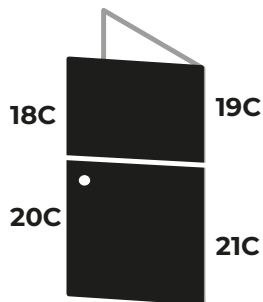

EN Right door
DE Rechte Tür
CZ Pravé dveře
SK Právě dvere
HU Jobb oldali ajtó

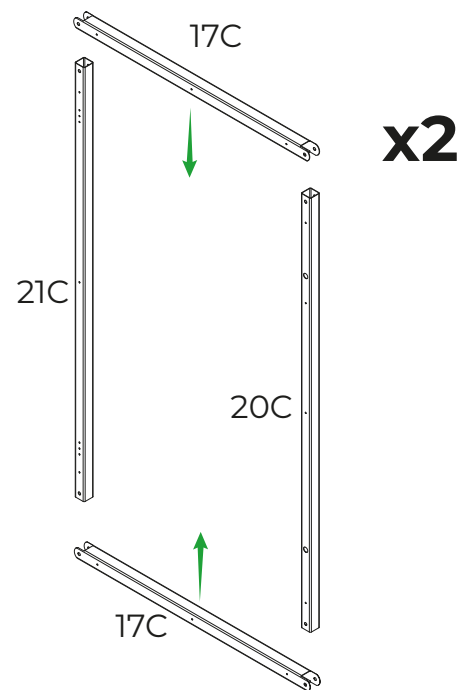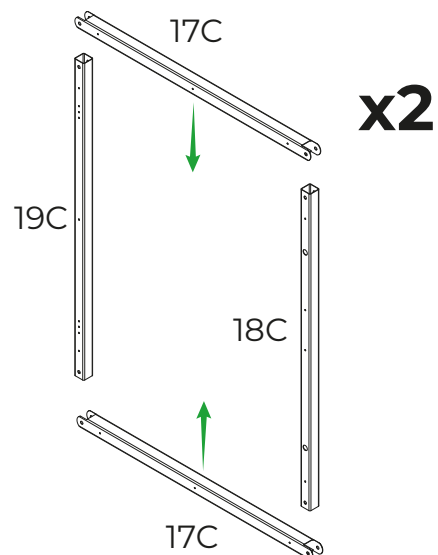

EN Boards and sheets must be installed flat. Door diagonals must be checked carefully.
DE Die Montage von Platten und Blechen sollte flach erfolgen. Die Türdiagonalen müssen sorgfältig geprüft werden.
CZ Desky a plechy montujte naplocho. Pečlivě zkontrolujte úhlopříčky dveří.
SK Dosky a plechy by mali byť montované naplocho. Starostlivo skontrolujte uhlopriečky dverí.
HU A lemezeket és a lapokat síkban kell összeszerelni. Gondosan ellenőrizze az ajtó átlóit

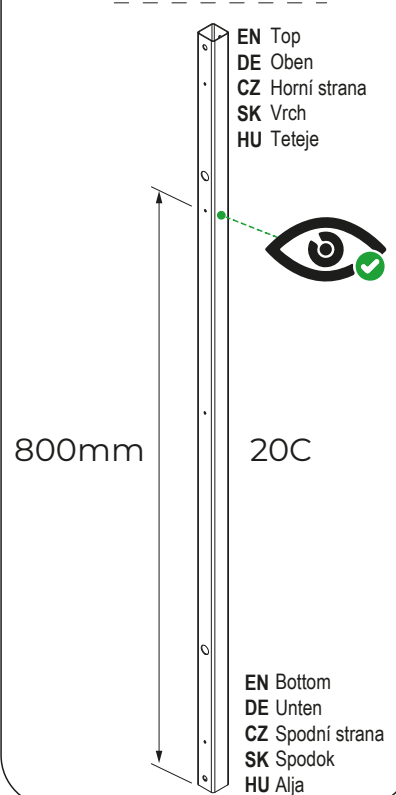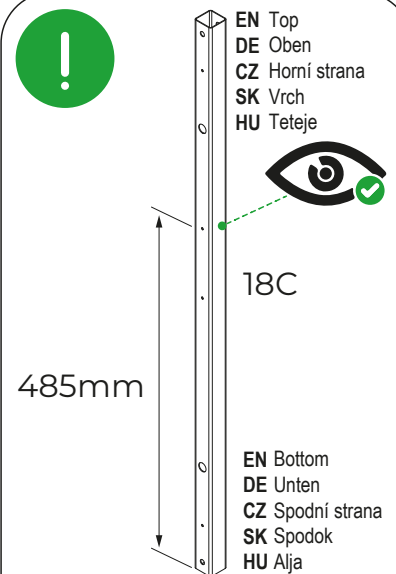

26

elements



x8 17C / 17 696mm

x2 18C 810mm



x2 19C 810mm


x2 20C 1110mm

x2 21C 1110mm

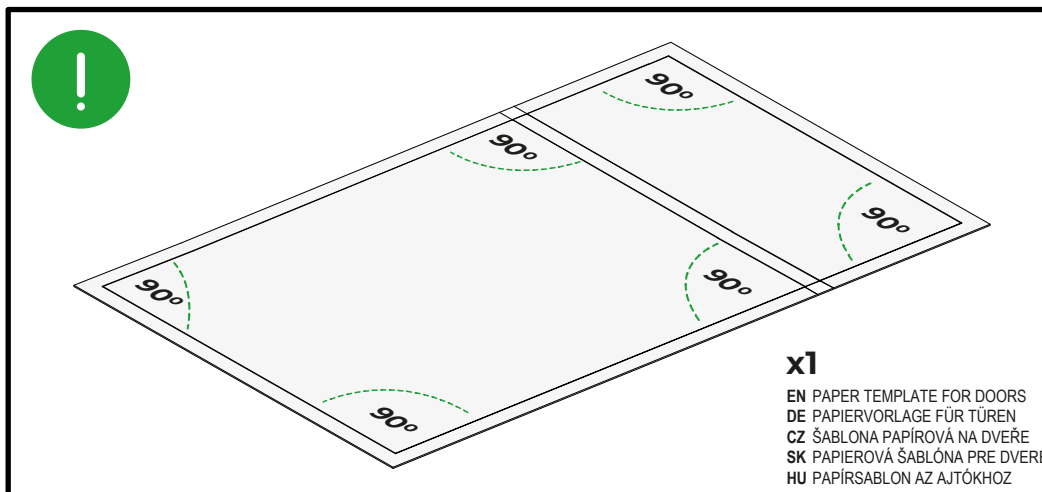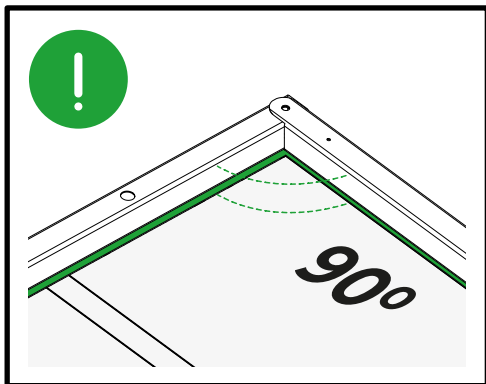

EN ARRANGE THE PROFILES ON THE PAPER TEMPLATE. THE PROFILES MUST CONNECT AT A 90-DEGREE ANGLE.
 DE LEGEN SIE DIE PROFILE AUF DIE PAPIERSCHABLONE. DIE PROFILE MÜSSEN IN EINEM WINKEL VON 90° MITEINANDER VERBUNDEN SEIN.
 CZ UMÍSTĚTE PROFILY NA PAPIROVOU ŠABLONU. PROFILY MUSÍ BÝT SPOJENY V ÚHLU 90°.
 SK UMIEŠTNITE PROFILY NA PAPIEROVÚ ŠABLÓNU. PROFILY MUSIA BÝT SPOJENÉ V UHLE 90°.
 HU A PROFILOKAT A PAPIRSABLON ALAPJÁN HELYEZZE EL. A PROFILOKNAK 90°-OS SZÖGBEN KELL CSATLAKOZNIUK.

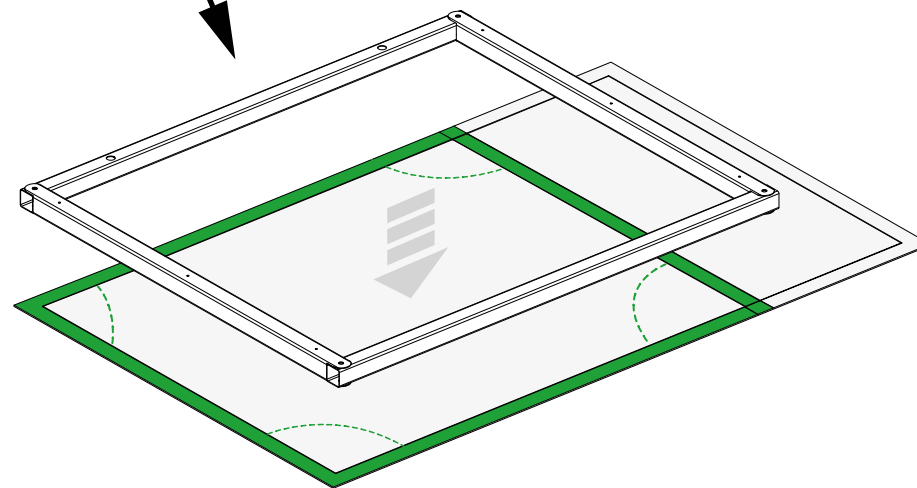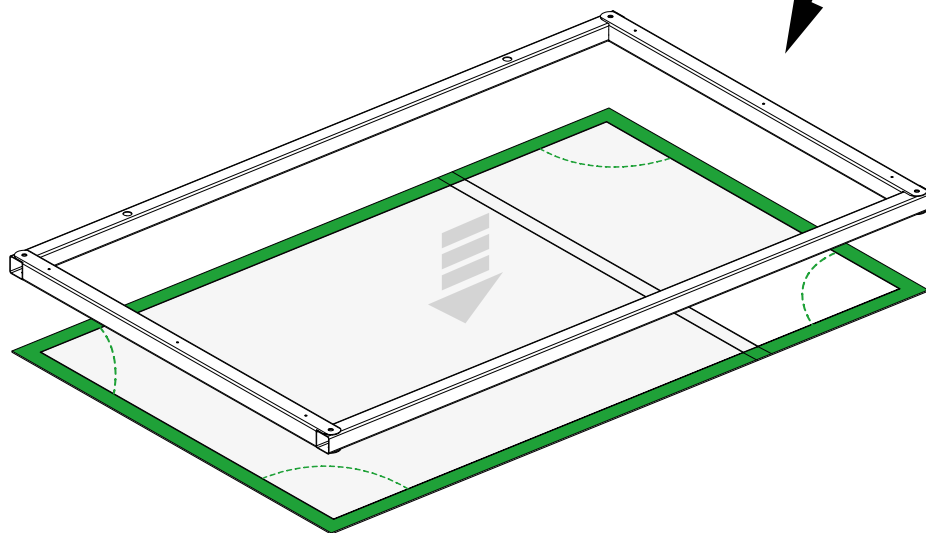

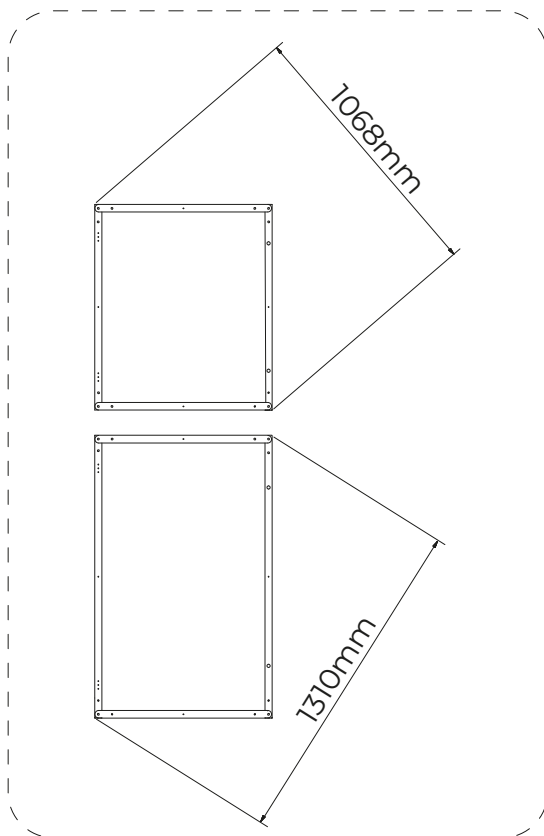

EN Boards and sheets must be installed flat. Door diagonals must be checked carefully.


DE Die Montage von Platten und Blechen sollte flach erfolgen. Die Türdiagonalen müssen sorgfältig geprüft werden.

CZ Desky a plechy montujte naplocho. Pečlivě zkontrolujte úhlopříčky dveří.

SK Dosky a plechy by mali byť montované naplocho. Starostlivo skontrolujte uhlopriečky dverí.

HU A paneleket és lemezeket síkban kell felszerelni. Az ajtó átlóit gondosan ellenőrizni kell.

28


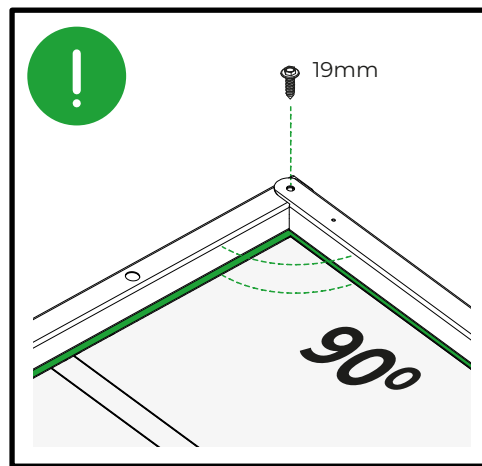


elements



19mm


x16 W-1

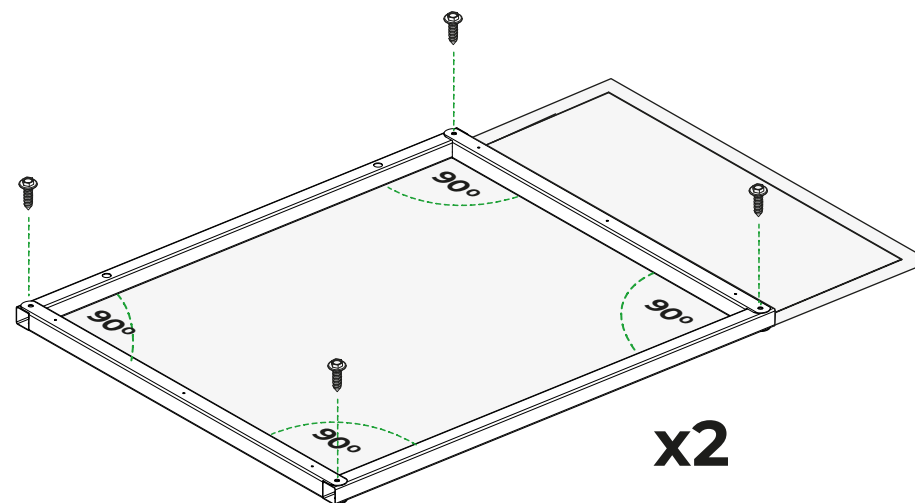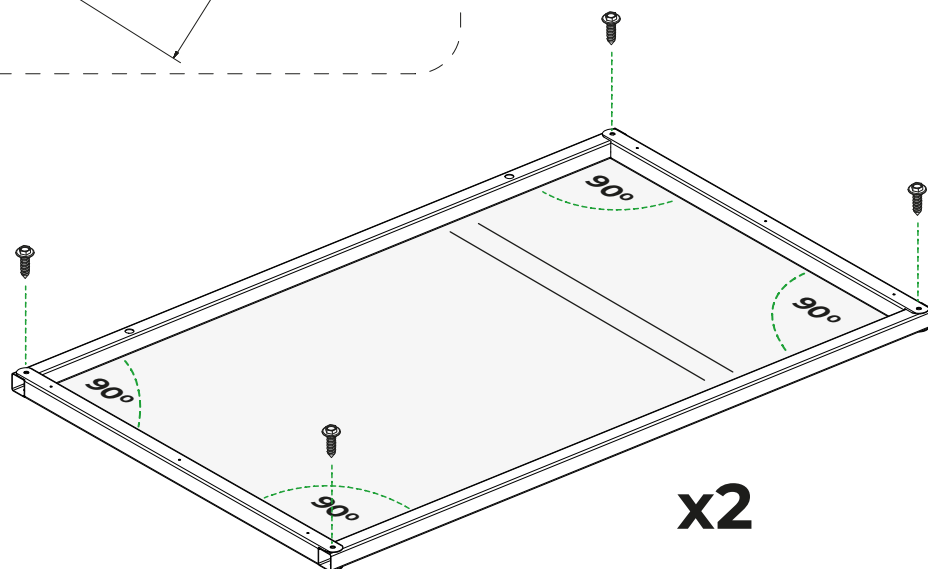






EN Screw the profiles together on a flat surface.
DE Schrauben Sie die Profile auf einer ebenen Fläche zusammen.
CZ Profily sešroubujte na rovném povrchu.
SK Profily skrutkujte k sebe na rovnej ploche.
HU A profilokat sik felületen csavarozza össze.

1.

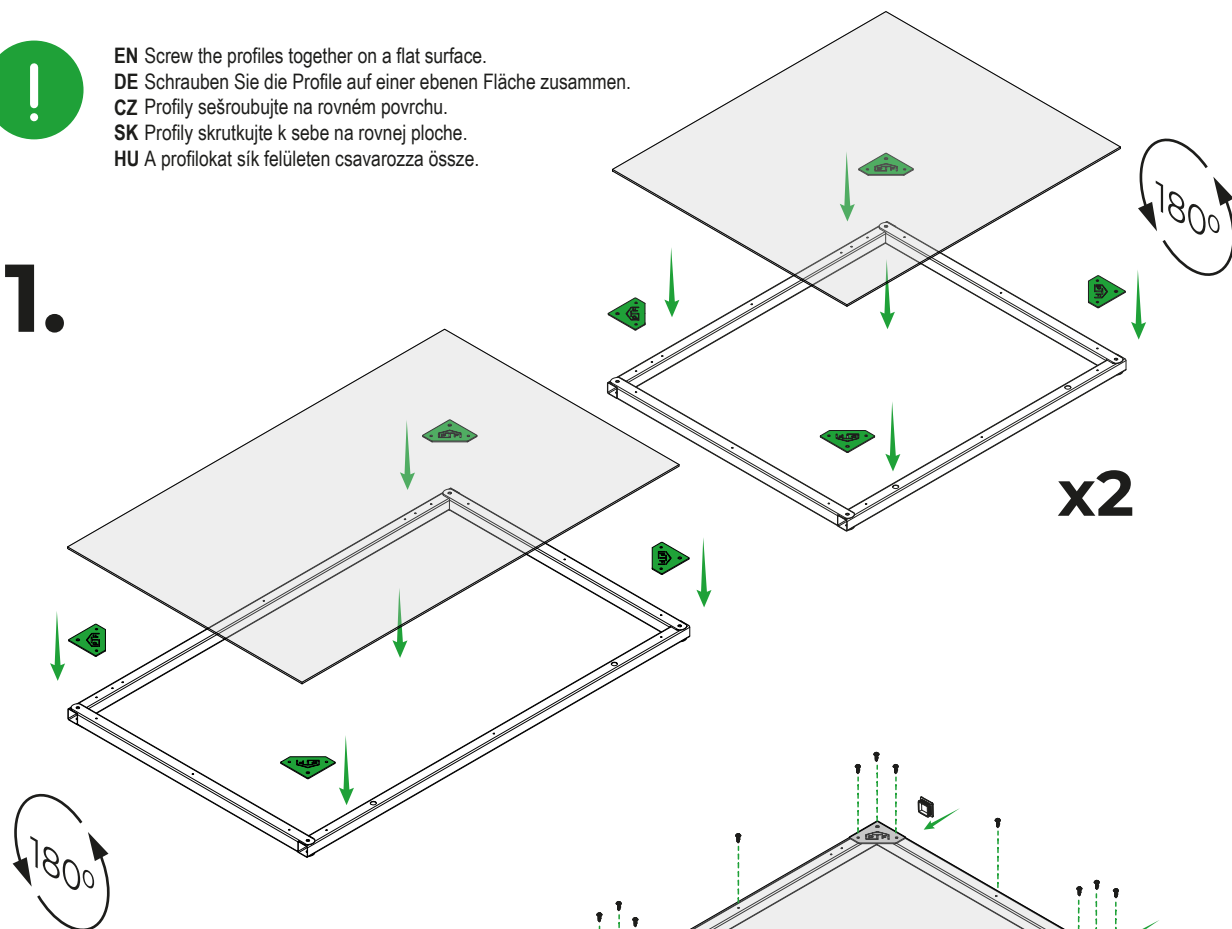

2.

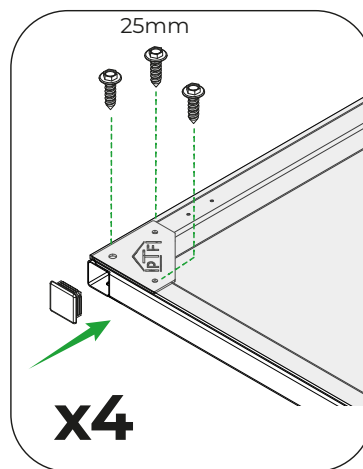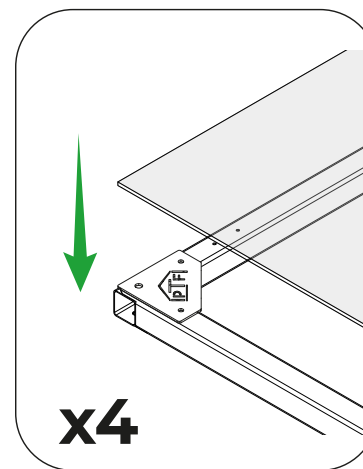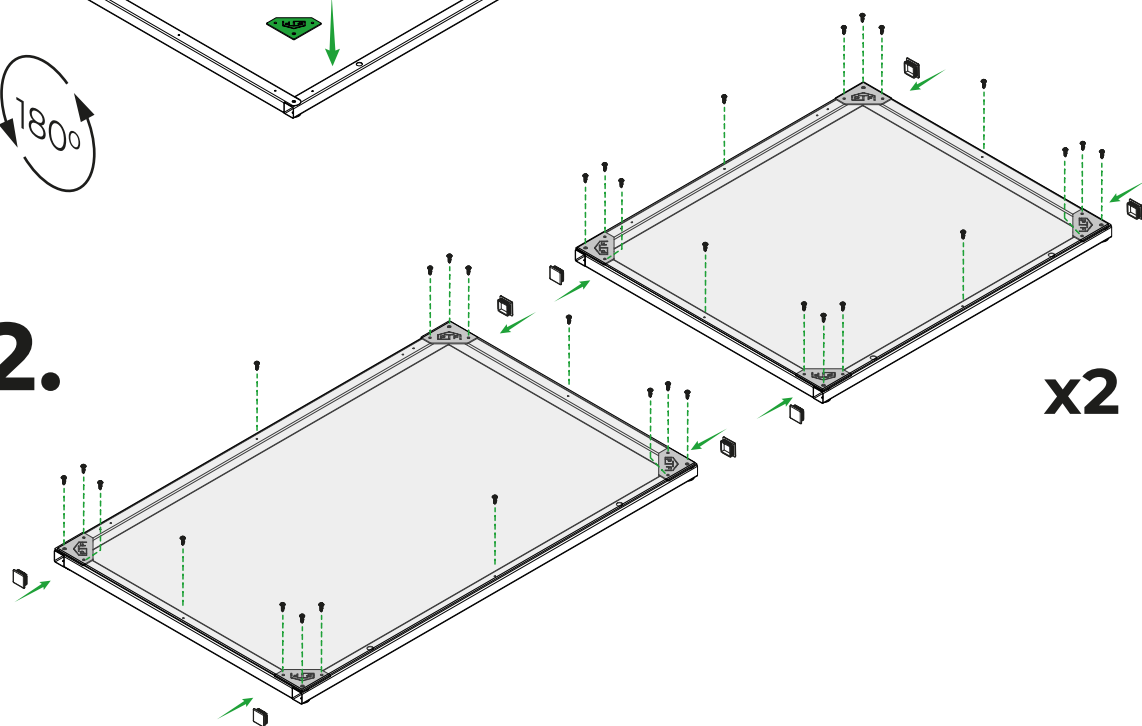


29

elements




x64 W-2



x16 Z-1






x2 F-04

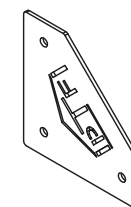





x16 B-05

30

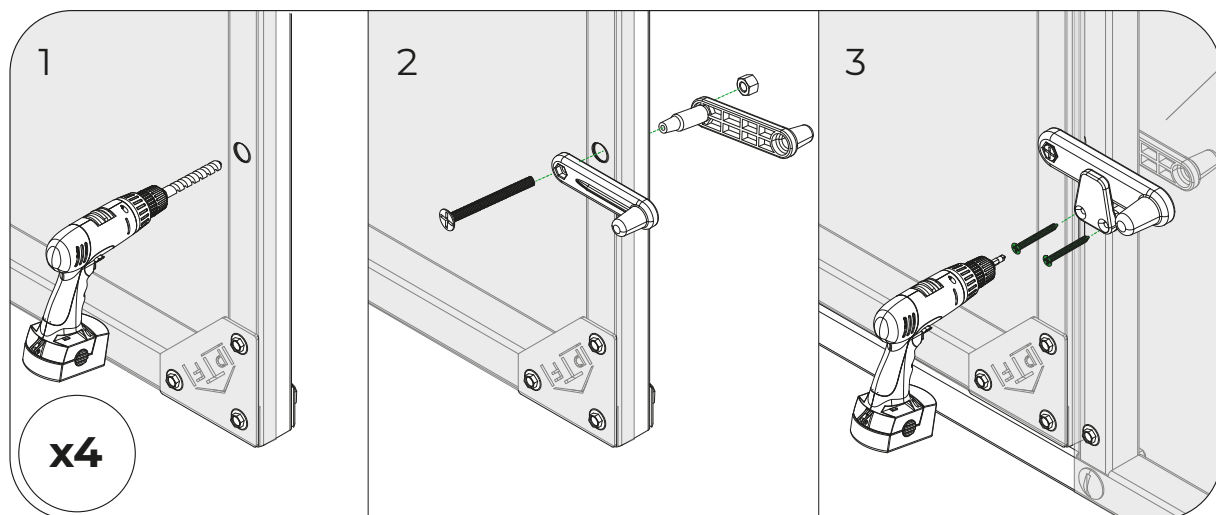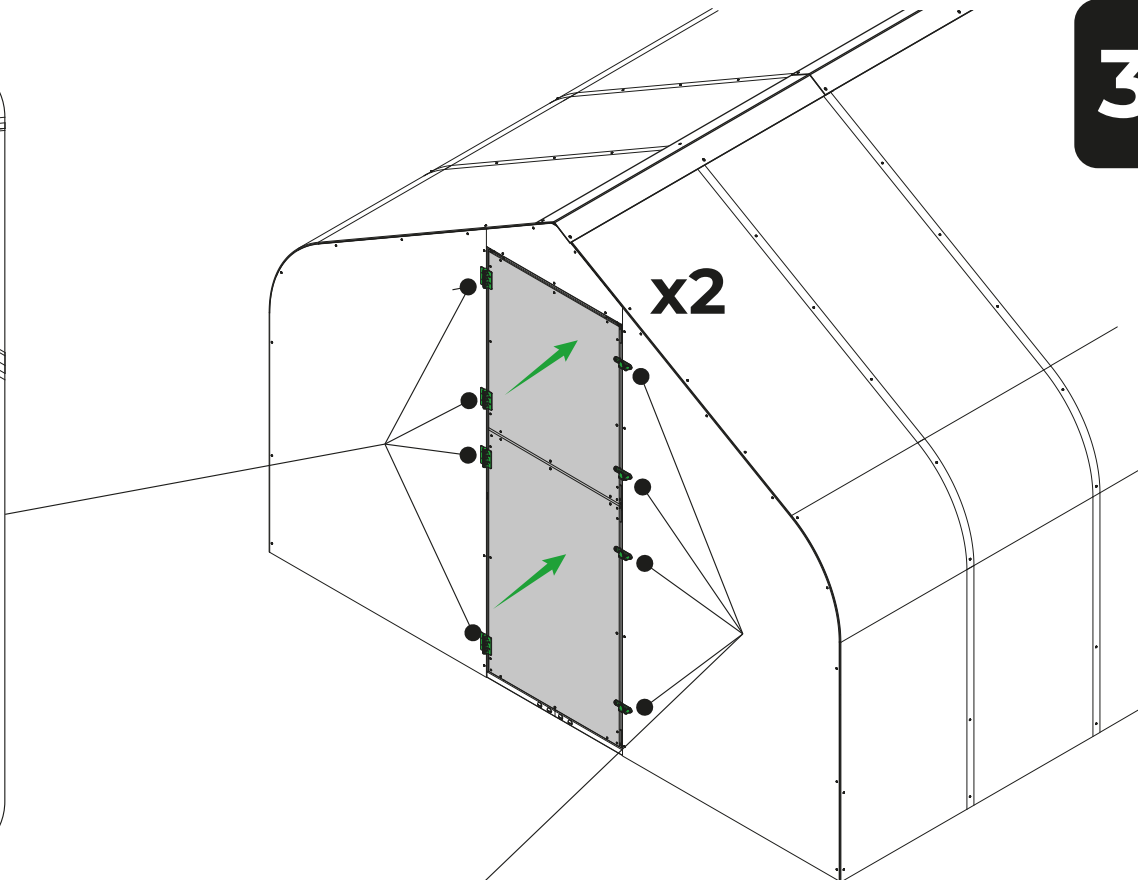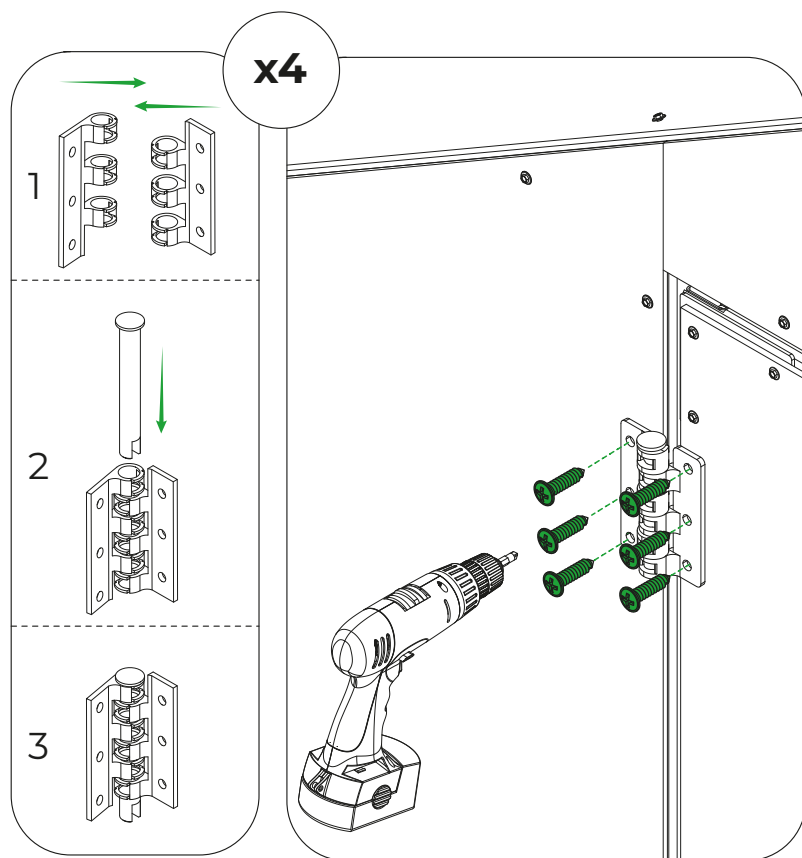


elements

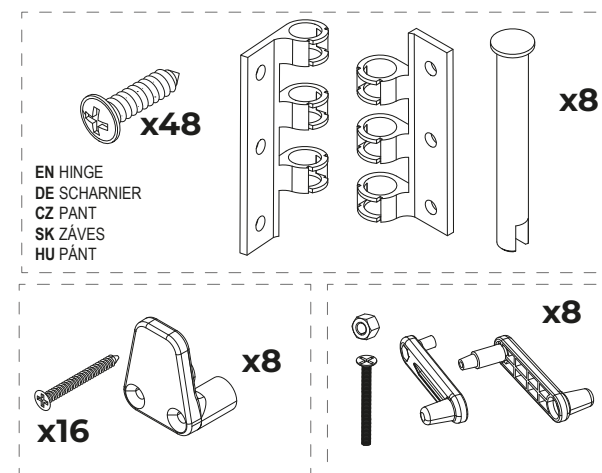

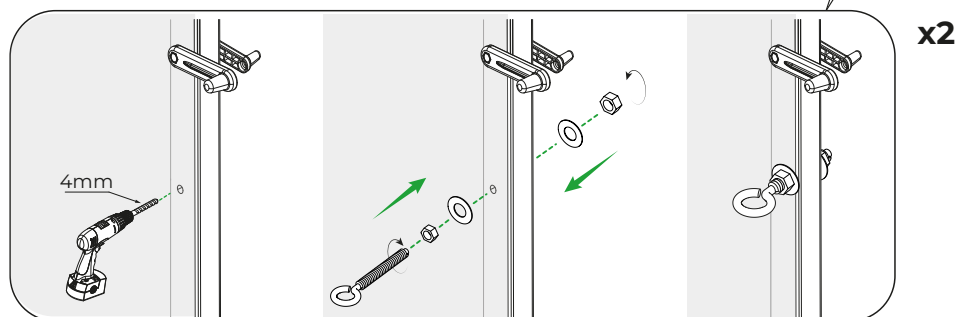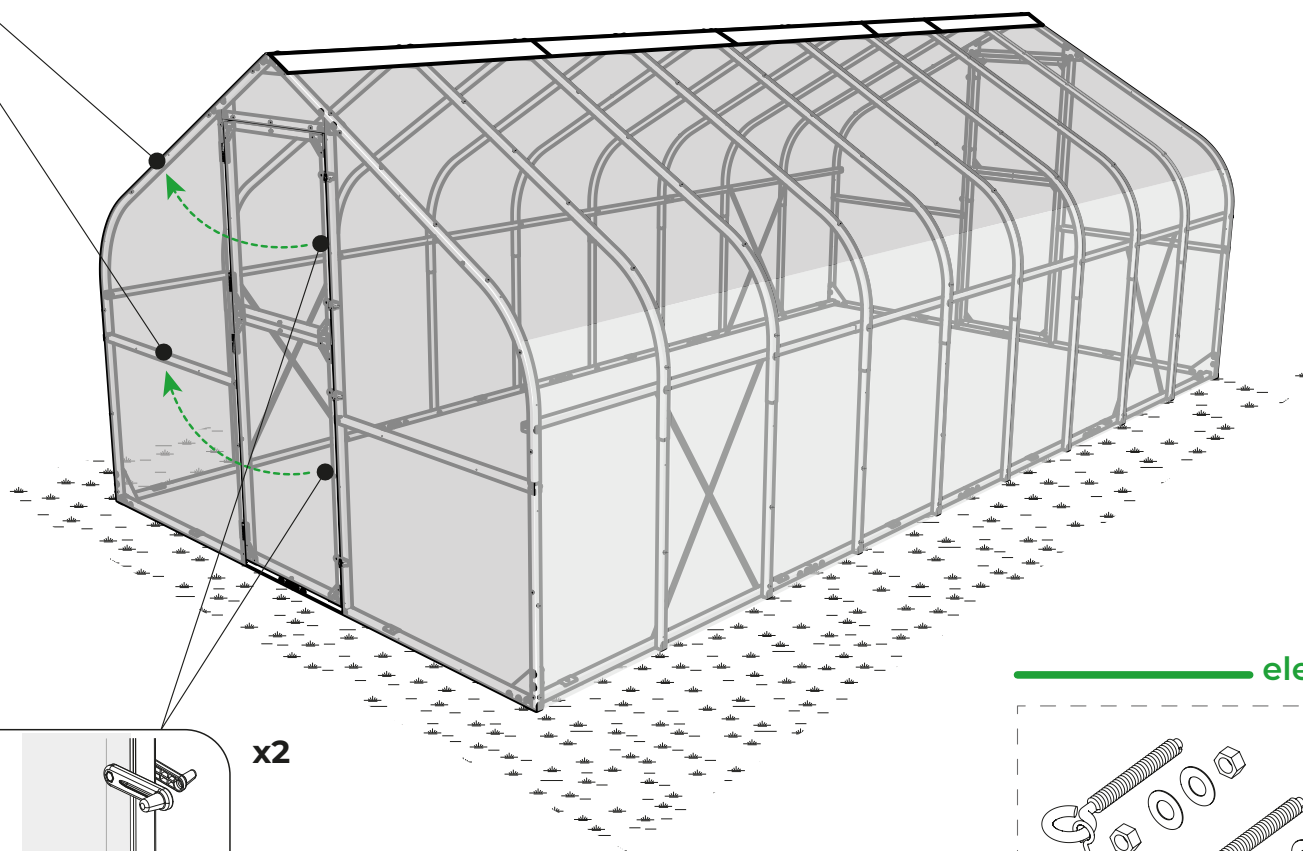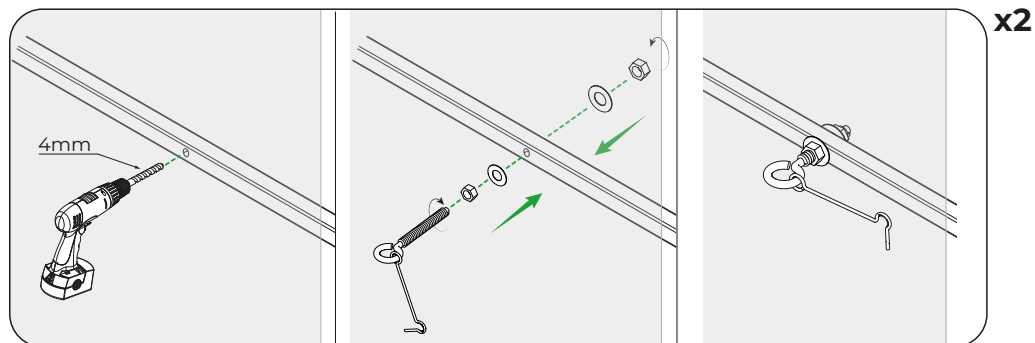

elements

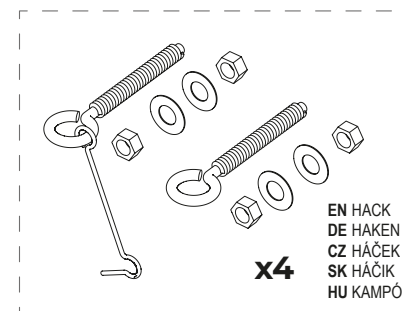

Producer:

Eurosat sp. z o. o.
ul. Nowozachęty 14
41-407 Imielin, POLAND

tel. +48 32 223 11 86
tel. +48 503 085 265
e-mail: biuro@tunefoliowe.eu